Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ
129110, Россия, Москва, улица Гиляровского, дом 47, строение 5
тел.: +7 495 925 57 75, факс: +7 495 925 81 55, www.tn.ru, info@tn.ru

Исх. № 149267 - 29.01.2026/
Информационная статья от: 15.08.2023

Как определить ветровую нагрузку?

Нормативную ветровую нагрузку можно определить, открыв карту районирования по давлению ветра из Приложения Е СП 20.13330 или воспользоваться онлайн-картой районирования.

Шаг 1.

Выбрать СП 20.13330 Нагрузки и воздействия.

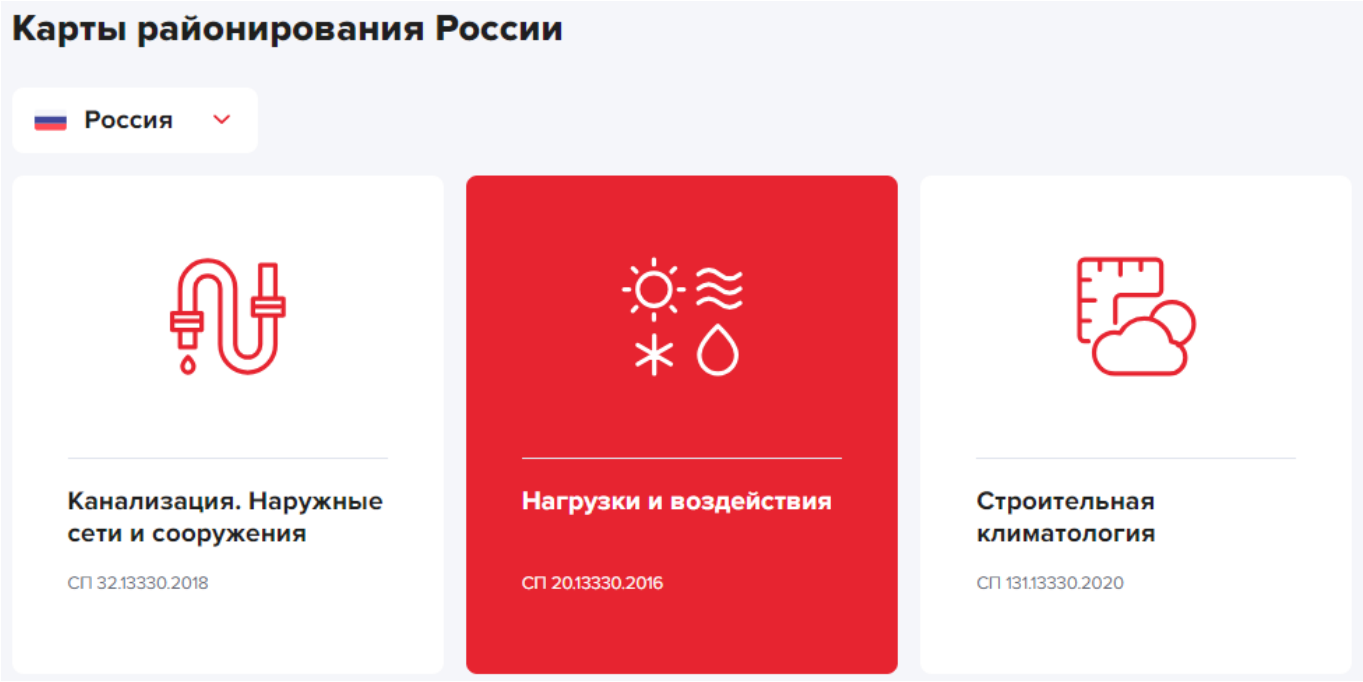

Шаг 2.

Выбрать карту по давлению ветра.

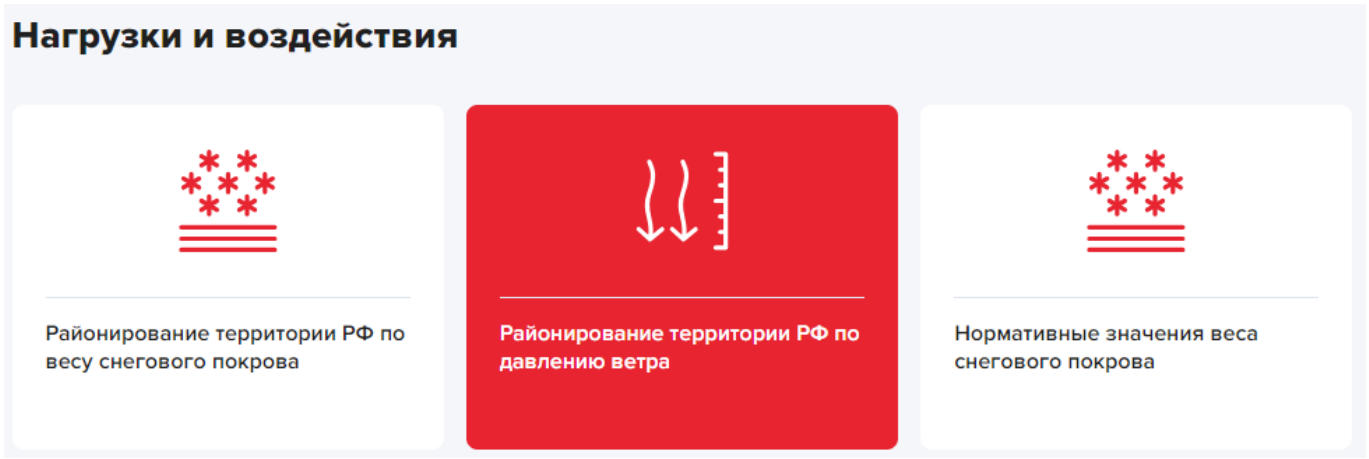

Шаг 3.

В поисковой строке или непосредственно на карте указать искомый город, получить значение ветрового района и давления ветра

Автор статьи:
Алексей Толстов
Специалист первой категории направления "Информационное моделирование в строительстве"