



Исх. № 180489 - 15.03.2026/

Информационная статья от: 03.04.2025


Загрузка надстройки АвтоКЛИН в ПО NanoCAD

Надстройка АвтоКЛИН ND разработана для ПО NanoCAD x64 22.0 / 24.0


Скачать надстройку можно по [ссылке](#) (архив "technonikol_..._x64.7z"), работу по подготовке схем раскладки плит клиновидной изоляции предпочтительно вести в файле "Шаблон TN ND" из той же папки.

В командной строке или строке динамического ввода команд NanoCAD вводим команду «APPLOAD».


В открывшемся окне "Загрузка/Выгрузка приложений" находим кнопку "Приложения" (1).

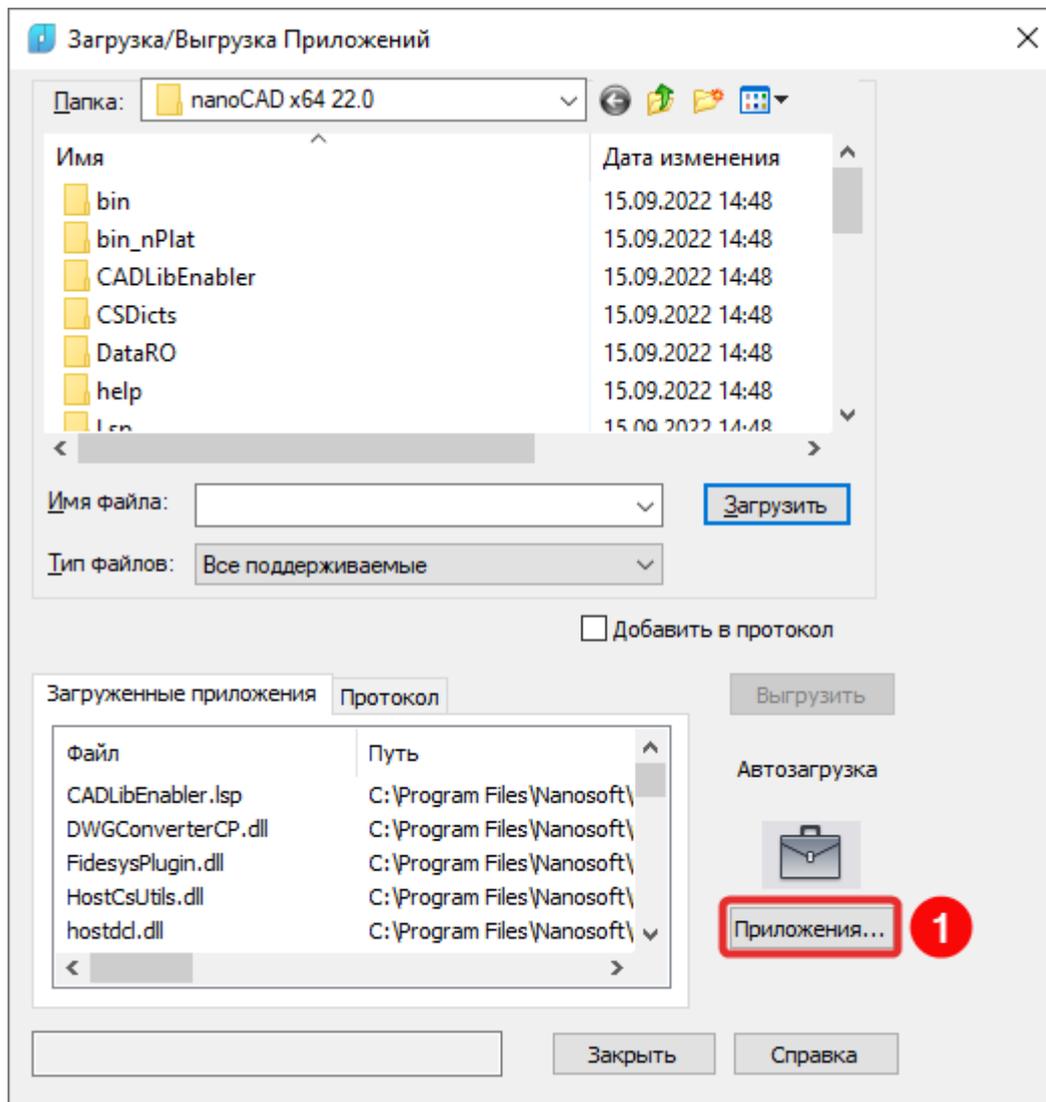

В блоке "Автозагрузка" нажимаем "Добавить" (2),

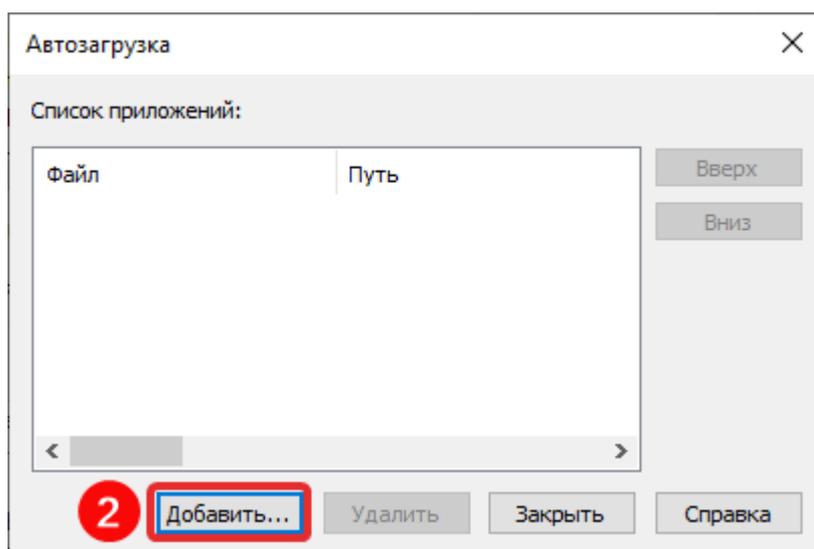


Указываем путь к файлу "**Technicol.package**" (3), который размещен в папке "Data" надстройки АвтоКЛИН. Выбираем требуемый файл, нажимаем "Открыть" (4).

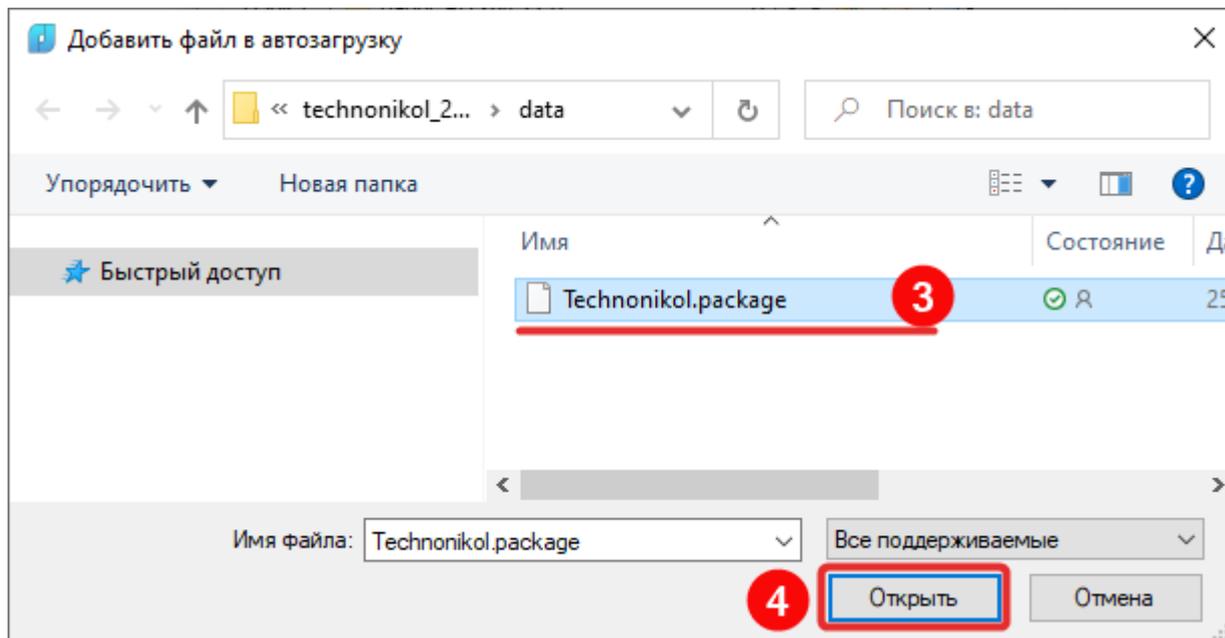

Закрываем окно "Автозагрузка" и окно "Загрузка/выгрузка приложений". Перезапускаем ПО NanoCAD.

В дальнейшем надстройка будет автоматически загружаться каждый раз при запуске ПО NanoCAD. Доступ к надстройке АвтоКЛИН осуществляется через вкладку TN на ленте программы.

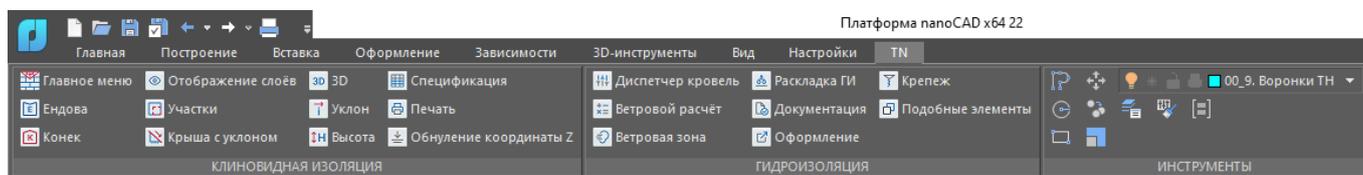

Автор статьи:

Алексей Толстов

Специалист первой категории направления "Информационное моделирование в строительстве"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке