



Исх. № 149265 - 16.03.2026/

Информационная статья от: 15.08.2023

## Как определить снеговую нагрузку?

Нормативную снеговую нагрузку можно определить, открыв карту районирования по весу снегового покрова из Приложения Е СП [20.13330](#) или воспользоваться онлайн-картой районирования.

Шаг 1

Выбрать СП 20.13330 Нагрузки и воздействия.

### Карты районирования России

 **Россия** ▾



**Канализация. Наружные сети и сооружения**  
СП 32.13330.2018



**Нагрузки и воздействия**  
СП 20.13330.2016



**Строительная климатология**  
СП 131.13330.2020

Шаг 2.

Выбрать карту снегового покрова.

## Нагрузки и воздействия



Районирование территории РФ по весу снегового покрова



Районирование территории РФ по давлению ветра




Нормативные значения веса снегового покрова

Шаг 3.

В поисковой строке или непосредственно на карте указать искомый город, получить значение снегового района и веса снегового покрова.

## Районирование территории РФ по весу снегового покрова

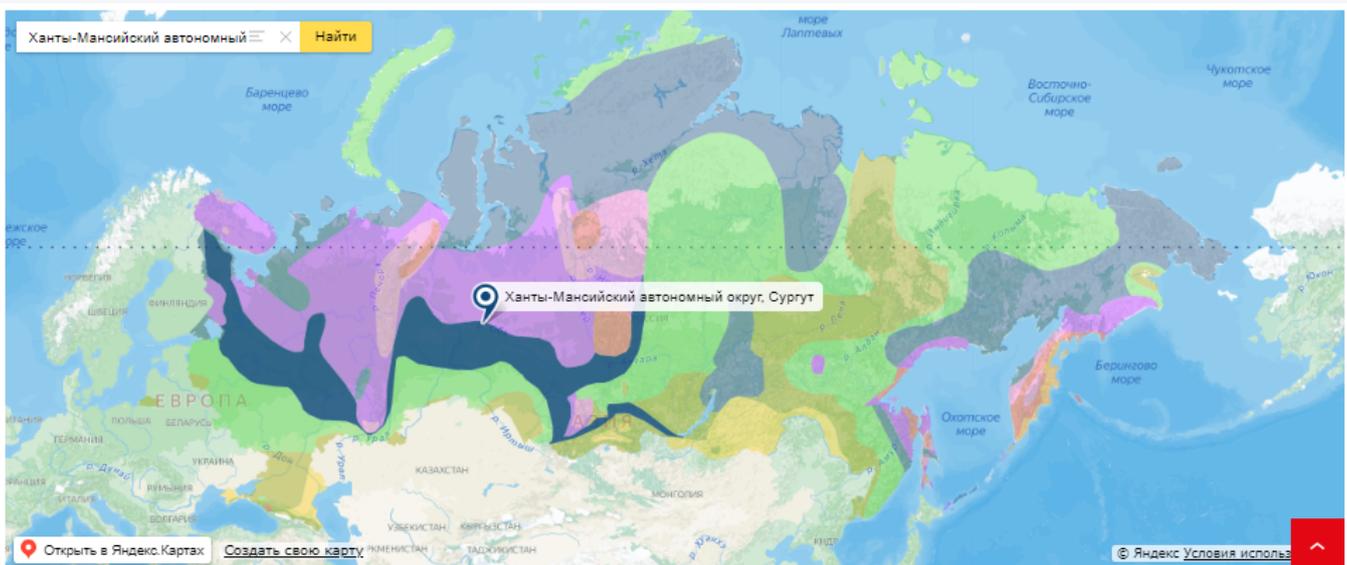

Адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ, Сургут, (73.393032,61.241778)  
Район: 4

Снеговой район

IV

Вес снегового покрова

2 кН/м<sup>2</sup>

**Автор статьи:**

Алексей Толстов

Специалист первой категории направления "Информационное моделирование в строительстве"



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке