




Исх. № 129660 - 05.03.2025/


Дата обновления статьи: 19.02.2025 г.

Монтаж внешнего угла гидроизоляции фундаментов с наплаваемыми битумными рулонными материалами ТЕХНОЭЛАСТ. Устройство второго слоя вертикальной гидроизоляционной мембраны

Укладка первого рулона второго слоя

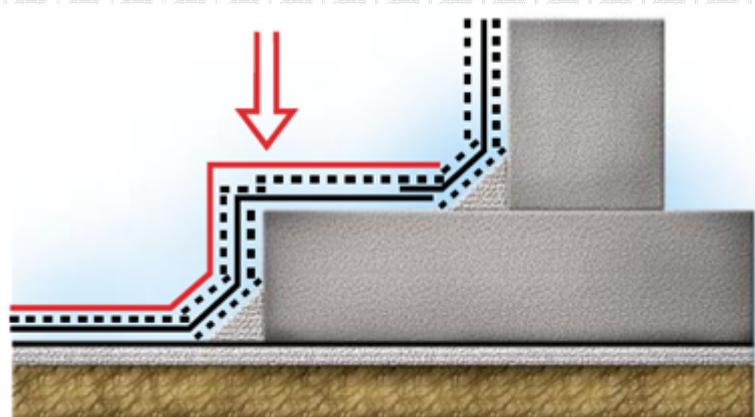


Выполните наплавление второго слоя вертикальной гидроизоляционной мембраны в зоне внешнего угла по описанной выше технологии. Сначала по фундаментной плите.

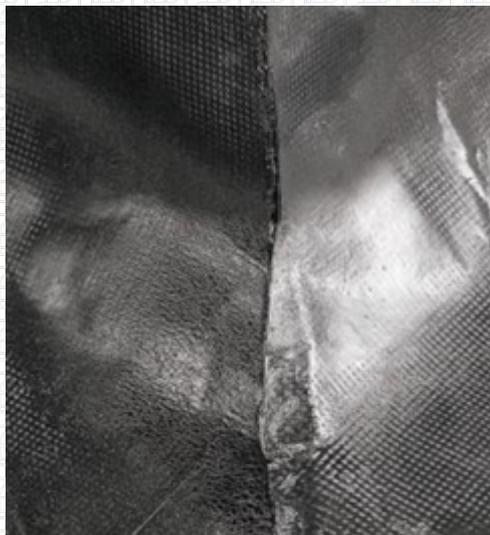

Затем наплавьте второй слой гидроизоляционной мембраны по всему периметру фундаментной плиты.



Укладка второго рулона второго слоя

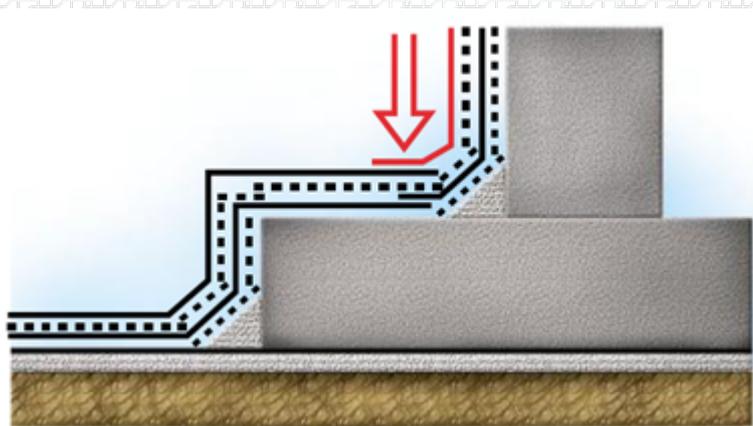

Выполните наплавление второго слоя гидроизоляционной мембраны в зоне внешнего угла по вертикальным ограждающим конструкциям.



Затем выполните наплавление второго слоя гидроизоляционной мембраны на вертикальных ограждающих конструкциях по всему периметру сооружения.



Разработал:

Сергей Кузнецов

Технический специалист направления "Гидроизоляция строительных конструкций"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке