





Исх. № 137668 - 05.03.2025/

Дата обновления статьи: 19.02.2025 г.

Как скрепить между собой рулоны профилированной мембраны PLANTER?

При скреплении рулонов PLANTER делается нахлест на ширину четырех шипов, далее место стыка проклеивается битумной лентой PLANTERBAND либо PLANTERBAND DUO.

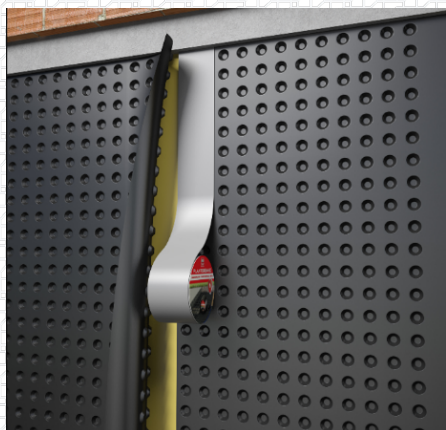

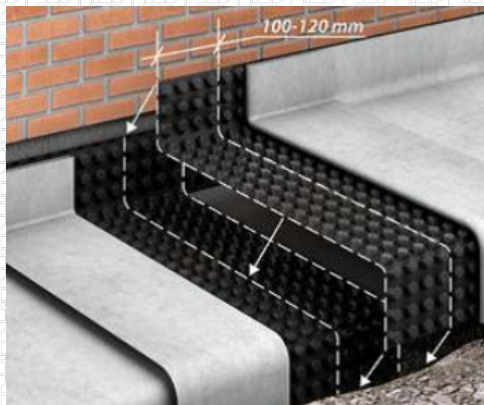

\$BANNER-203973\$

Разработал:

Аркадий Кравченко

Технический специалист направления «Плантер и геосинтетические материалы»



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке