



Исх. № 130356 - 05.03.2025/


Дата обновления статьи: 19.02.2025 г.

Монтаж фасадной плитки HAUBERK на экструзионный пенополистирол

Монтаж плитки HAUBERK для фасадов на плиты XPS описывает система ТН-ФАСАД HAUBERK XPS.

Система представляет собой конструкцию стены, в основании которой кладка из кирпича, блоков, железобетон и т.д. Стена теплоизолируется плитами из экструзионного пенополистирола. В качестве защитно-декоративного слоя выступает фасадная плитка Hauberk.

Решение предназначено для утепления и облицовки цоколей и фасадов коттеджных и дачных домов.

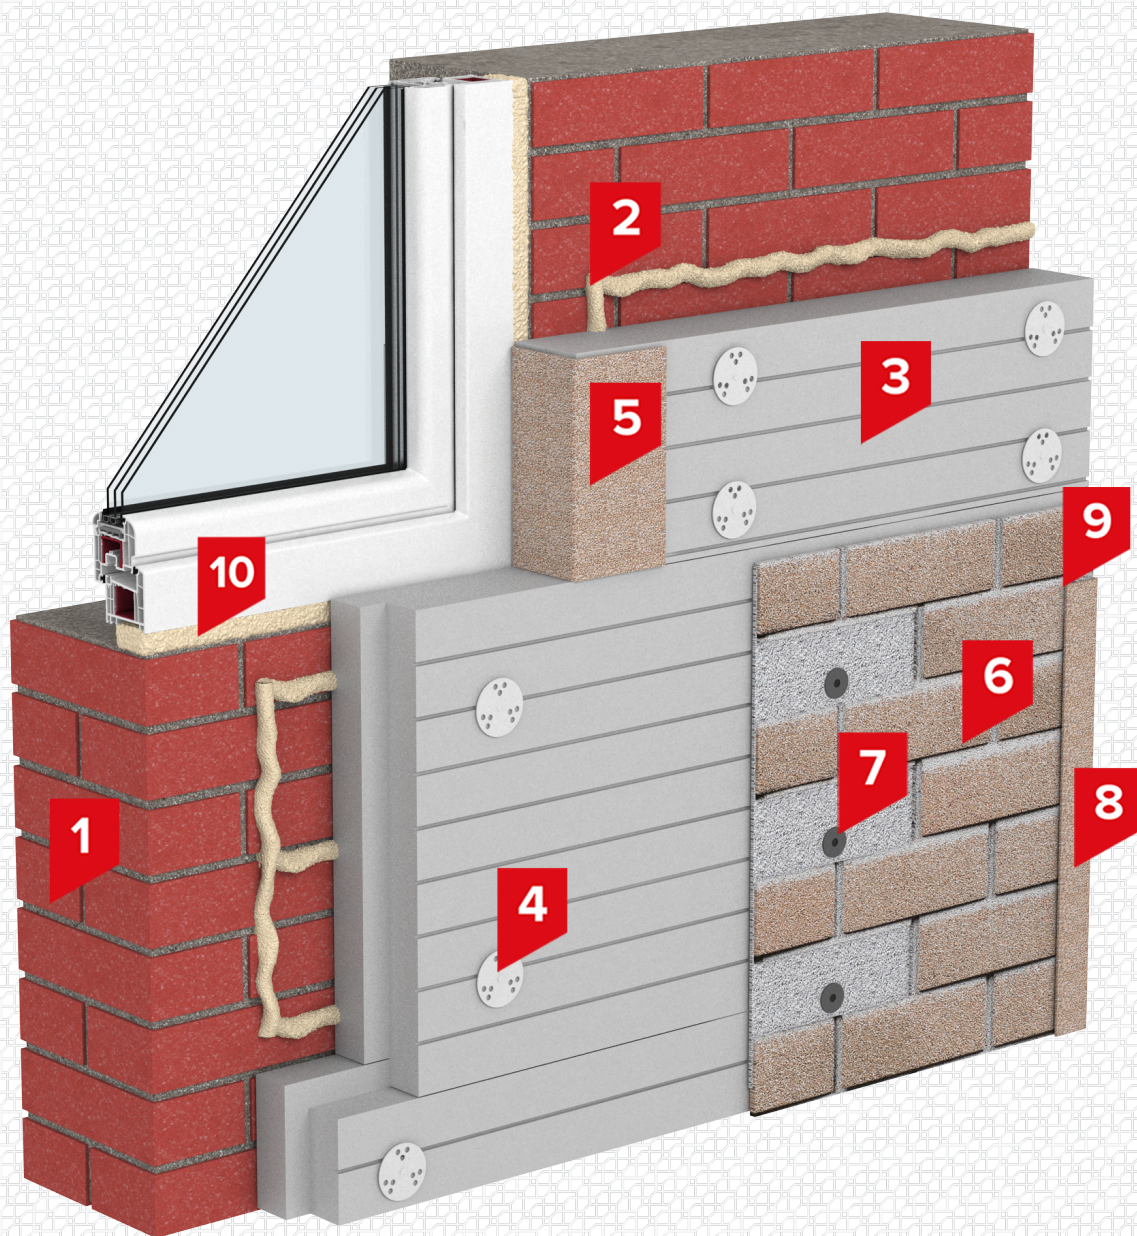

1. Сплошное основание.
2. Клей-пена ТЕХНИКОЛЬ PROFESSIONAL для пенополистирола.
3. Экструзионный пенополистирол ТЕХНИКОЛЬ CARBON ECO FAS.
4. Тарельчатый фасадный дюбель EJOT H4/H5.
5. Наличник оконный ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK.
6. Фасадная плитка ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK, коллекция кирпич.
7. Винт R16 пластиковый фасадный/ цокольный ТЕХНИКОЛЬ.
8. Наличник оконный ТЕХНИКОЛЬ HAUBERK.
9. Клей монтажный ПУ.
10. Пена монтажная профессиональная ТЕХНИКОЛЬ 65 MAXIMUM.

\$BANNER-173790\$

Способ монтажа фасадной плитки

Фасадную плитку HAUBERK на экструзионный пенополистирол монтировать можно при помощи специальных Винтов R16 пластиковых винтовых для цоколей и фасадов.

Подробная инструкция по монтажу HAUBERK.



Также можно посмотреть видео инструкцию:

\$BANNER-203971\$

Разработал:

Андрей Когут

Специалист первой категории направления "Коттеджное малоэтажное строительство"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке