



Исх. № 132867 - 05.03.2025/


Дата обновления статьи: 19.02.2025 г.

Монтаж фундамента типа Утепленная шведская плита (УШП)

Монтаж системы ТН-ФУНДАМЕНТ Шведская плита состоит из следующих последовательных этапов:

- Подготовка основания
- Коммуникации
- Укладка утеплителя
- Армирование
- Укладка труб «теплого пола»
- Контрольно-измерительные работы
- Укладка бетонной смеси
- Заключительные работы

Подробные рекомендации по монтажу приведены в инструкции во вложении.

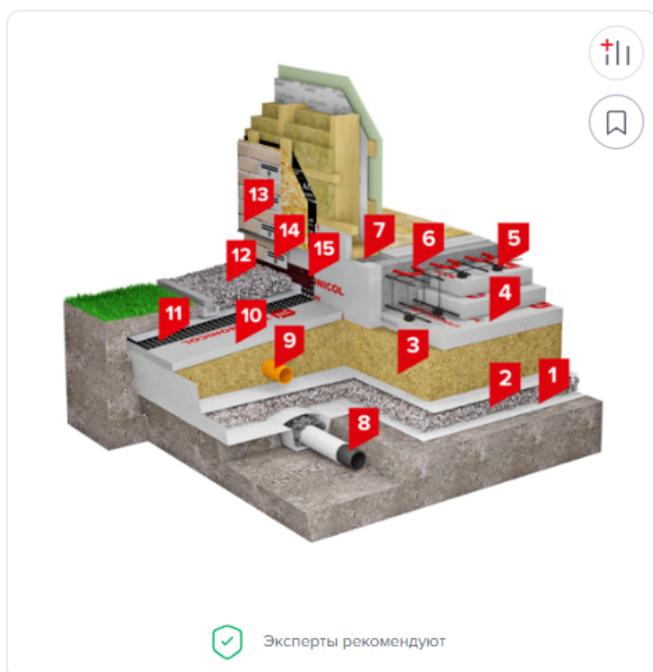

Состав

- 1 Геотекстиль иглопробивной термофиксированный **ТЕХНОНИКОЛЬ ПРОФ 300**
- 2 Щебень фракции 5-20 мм
- 3 Песчаная подготовка
- 4 **XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP**
- 5 Фиксатор арматуры **ТЕХНОНИКОЛЬ**
- 6 Армированная железобетонная плита с системой теплого пола
- 7 Отсечная гидроизоляция **ТЕХНОНИКОЛЬ**
- 8 Дренажная труба
- 9 Труба ливневой канализации
- 10 **XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO**
- 11 Двухслойная полимерная профилированная дренажная мембрана **PLANTER geo**
- 12 Гравий промытый
- 13 Фасадная плитка **ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK**, коллекция КИРПИЧ
- 14 Винт R16 пластиковый фасадный/цокольный **ТЕХНОНИКОЛЬ**
- 15 Краевая декоративная рейка **PLANTER Profile**

Эксперты рекомендуют

\$BANNER-203977\$

Разработали:

Валерия Лычиц

Ведущий технический специалист направления «Теплоизоляционные материалы XPS»

Ильназ Хабибуллин

Технический специалист направления Полимерная изоляция



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке