



Исх. № 129634 - 05.03.2025/

Дата обновления статьи: 19.02.2025 г.

# Монтаж гидроизоляции междуэтажных перекрытий из битумных рулонных материалов ТЕХНОЭЛАСТ БАРЬЕР.

## Примыкание к трубам


В данном разделе рассмотрено устройство примыкания к элементам круглого сечения малого диаметра (трубы, противопожарные муфты, металлические гильзы). Примыкания к трубам большего диаметра (канализационные трубы и т. п.) осуществляется по тому же самому принципу, что и к трубам малого диаметра, поэтому в данном разделе они не рассматриваются.

Приклейте на горизонтальное основание материал ТЕХНОЭЛАСТ БАРЬЕР (БО).



Подготовьте заплатку для металлической гильзы:

- Длина заплатки должна быть больше на 80-100 мм длины окружности гильзы и заходить на горизонтальное основание на 50 мм.

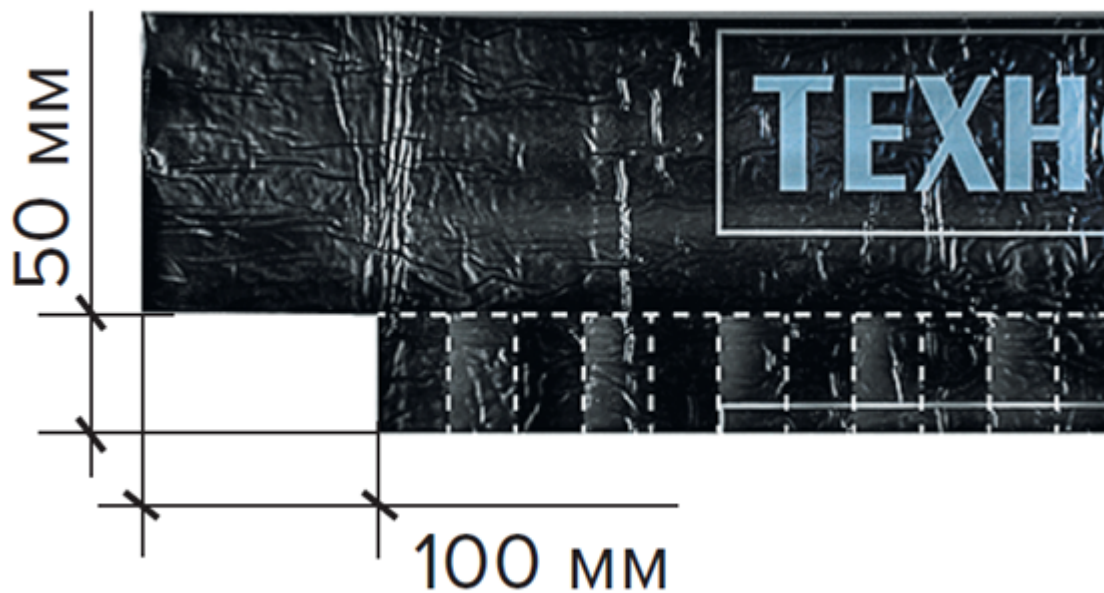


- Обклейте трубу подготовленной заготовкой.



Подготовьте дополнительные заплатки из материала для герметизации заготовки на горизонтальной поверхности:


- Заплатки должны быть наклеены на горизонтальное основание на 100–150 мм от металлической гильзы.
- Заплатки должны быть уложены в нахлест (не менее 50 мм).

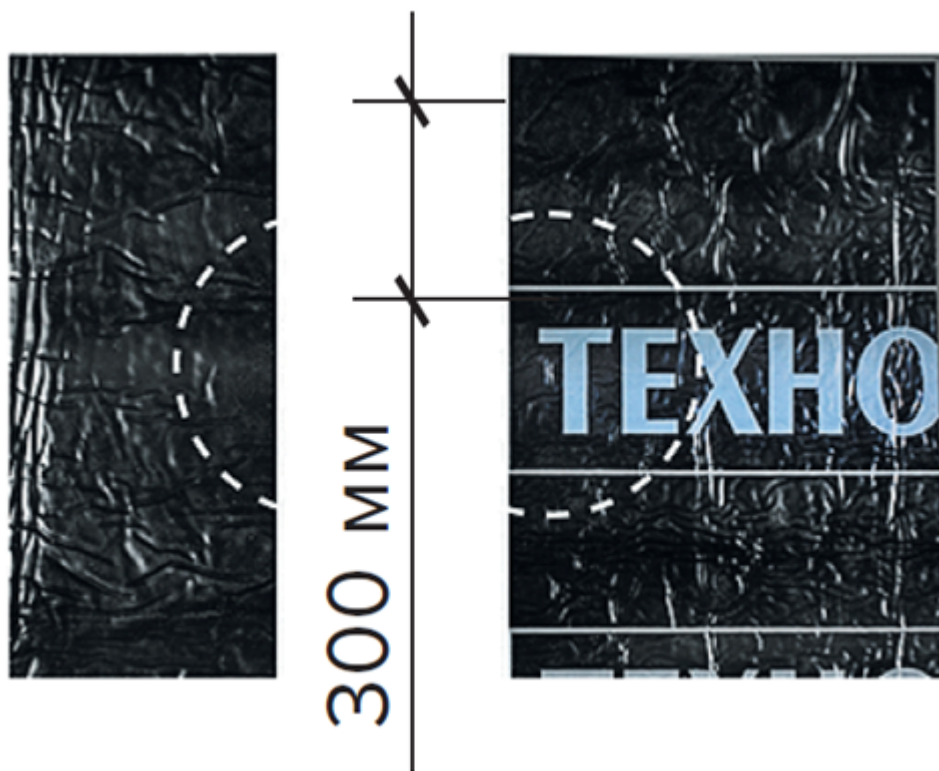

Наклейте поочередно дополнительные заплатки на горизонтальную поверхность.



Нахлест заплаток относительно друг друга должен составлять не менее 50 мм.

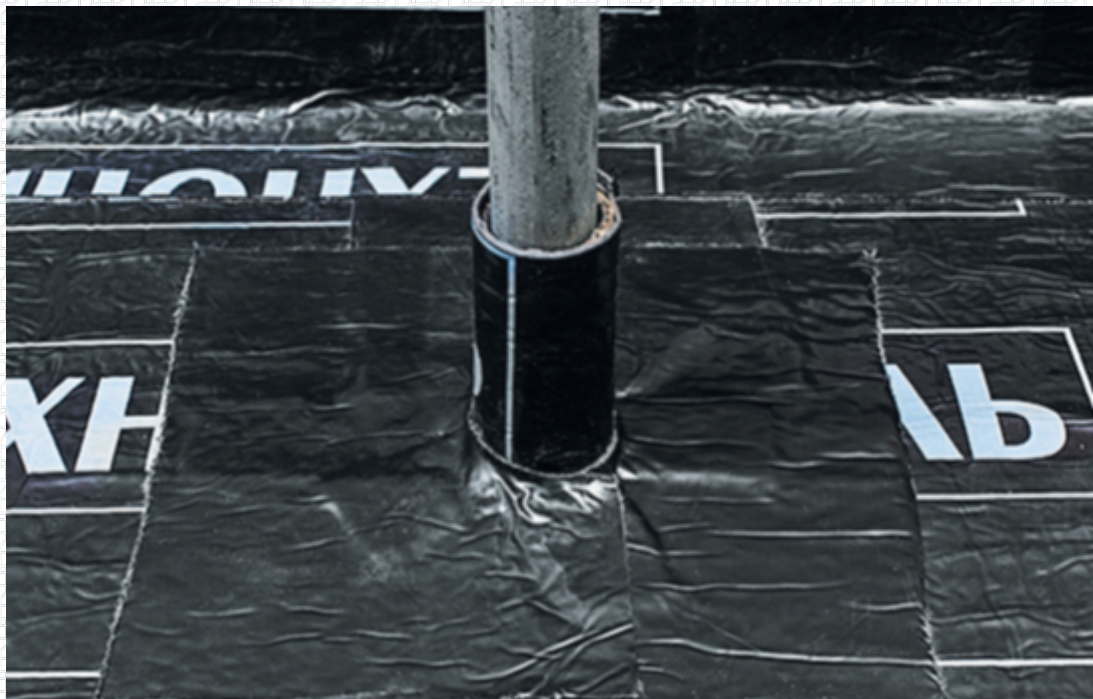

**Разработал:**

Сергей Кузнецов

Технический специалист направления "Гидроизоляция строительных конструкций"



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке