




Исх. № 132512 - 05.03.2025/

Дата обновления статьи: 19.02.2025 г.

Какой стороной укладывать гидро-ветрозащитные мембраны ТЕХНИКОЛЬ?

Гидро-ветрозащитные мембраны ТЕХНИКОЛЬ имеют маркировку на полотне "Верхняя сторона":

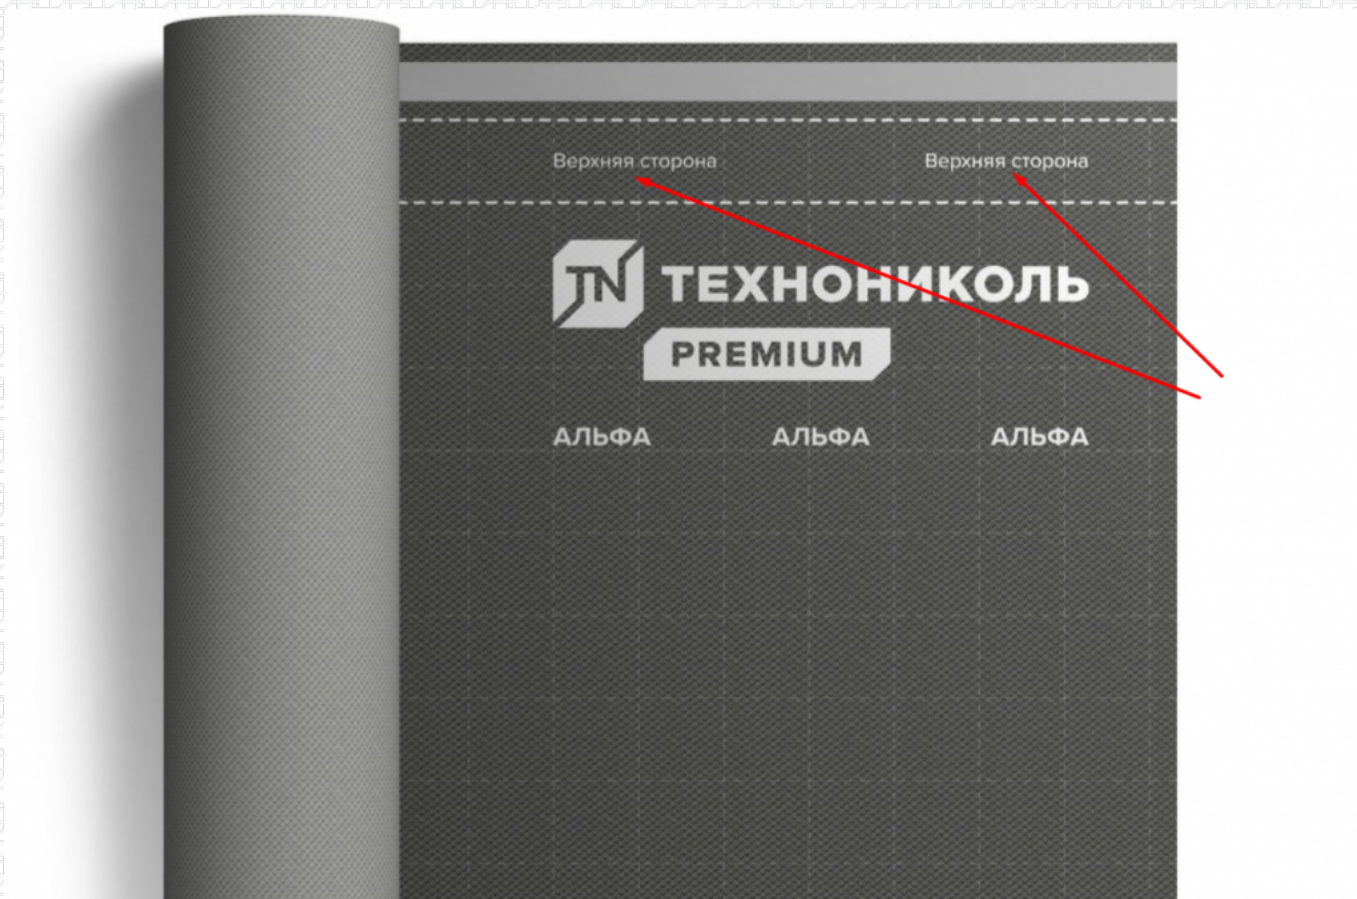

Это означает, что противоположная сторона должна укладываться на основание. При этом материал уже смотан в рулон с правильным расположением сторон, т.е. при монтаже достаточно раскатать рулон по основанию, и он уже будет уложен верно.

\$BANNER-203973\$

Разработал:

Андрей Когут

Специалист первой категории направления "Коттеджное малоэтажное строительство"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке