




Исх. № 129612 - 05.03.2025/

Дата обновления статьи: 19.02.2025 г.

## **Монтаж узлов фундаментов с наплаваемыми битумными рулонными материалами ТЕХНОЭЛАСТ. Обустройство гидроизоляционной мембраны в цокольной части**

Гидроизоляционную мембрану заведите на высоту выше уровня отметки земли на высоту 0,3-0,5 м.

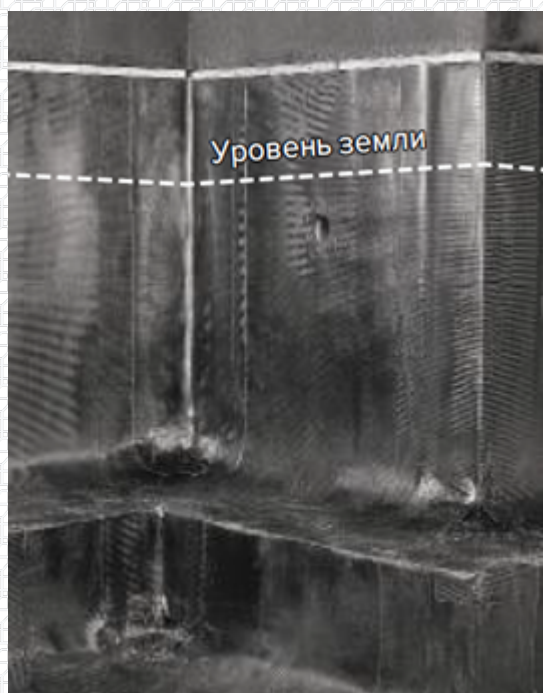

Верхний край гидроизоляционной мембраны закрепите к конструкции в цокольной части сооружения профилированной металлической краевой рейкой механическим путем.



Зазор между стеной и отгибом краевой рейки заполните полиуретановым герметиком ТЕХНИКОЛЬ.

**Разработал:**

Сергей Кузнецов

Технический специалист направления "Гидроизоляция строительных конструкций"



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке