




Исх. № 130441 - 13.12.2025/  
Информационная статья от: 03.12.2024

## С какой точки на плоской кровле следует начинать укладку клиновидной теплоизоляции?

Укладку клиновидной теплоизоляции следует начинать с самой нижней точки на кровле - от ендовой.

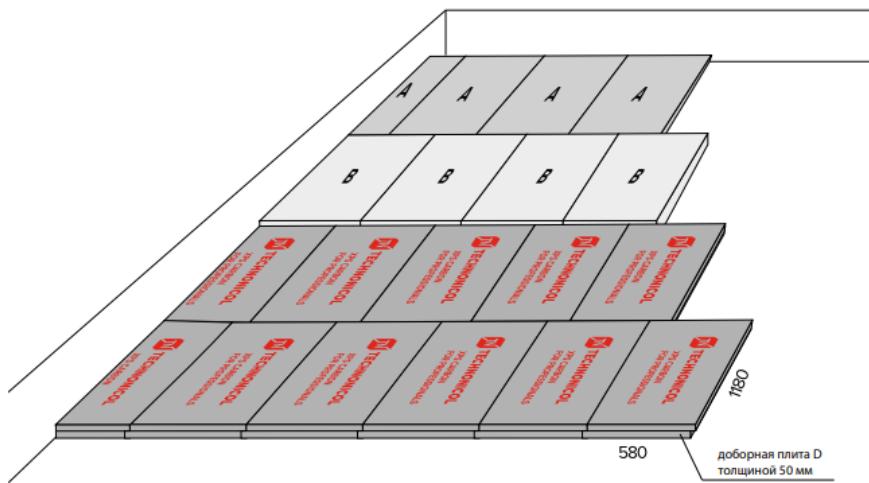

Более подробно рекомендуется ознакомиться с инструкцией по монтажу клиновидной теплоизоляции XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE

**Авторы статьи:**

Валерия Лычиц

Ведущий технический специалист направления «Теплоизоляционные материалы XPS»

Ильназ Хабибуллин

Технический специалист направления Полимерная изоляция



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке

2 2