





Исх. № 137668 - 17.12.2025/

Информационная статья от: 29.10.2024

Как скрепить между собой рулоны профилированной мембраны PLANTER?

При скреплении рулонов PLANTER делается нахлест на ширину четырех шипов, далее место стыка проклеивается битумной лентой PLANTERBAND либо PLANTERBAND DUO.

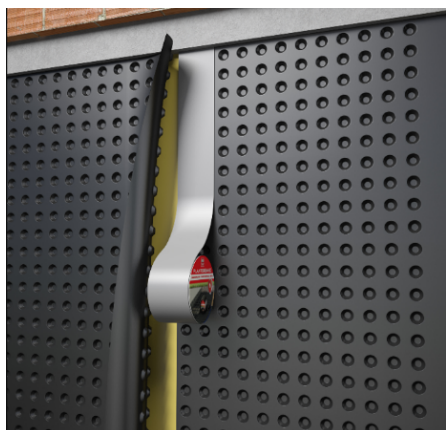

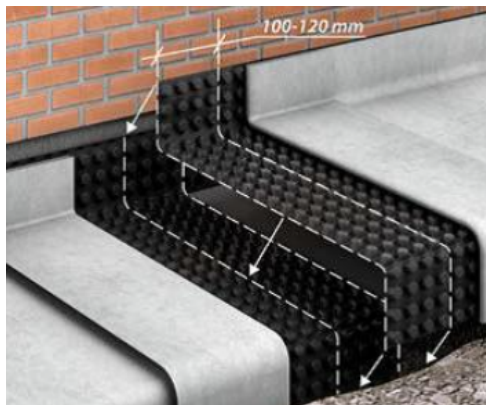

Автор статьи:

Аркадий Кравченко

Технический специалист направления «Плантер и геосинтетические материалы»



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке