



Исх. № 143456 - 05.12.2025/
Информационная статья от: 17.07.2024

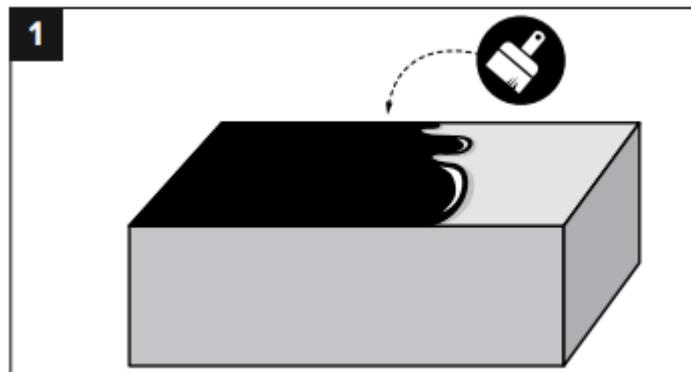
Монтаж отсечной гидроизоляции ТЕХНОНИКОЛЬ

Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ – это удобный, прочный и надежный гидроизоляционный материал, защищающий конструктивные элементы здания (стены, перегородки, мауэрлат) от капиллярного подъема влаги. Подходит для различных типов конструкций и материалов несущих стен и перегородок.

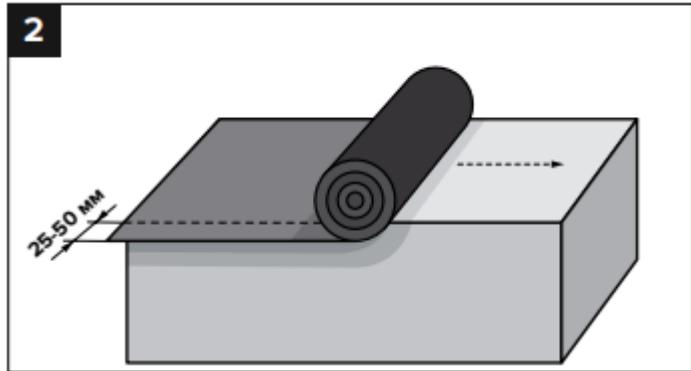
ПРАВИЛА МОНТАЖА:

Монтируется на сплошное ровное, сухое, очищенное основание, обработанное битумной мастикой. Переход материала между собой составляет 150–200 мм и промазывается битумной мастикой. Материал не предназначен для наплавления.

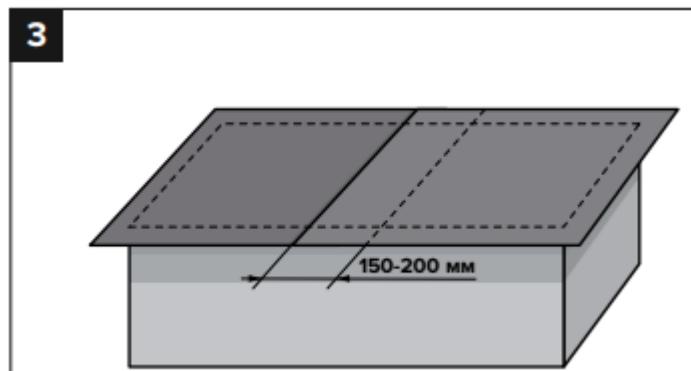
1. Очистить основание от грязи и пыли. Нанести сплошным слоем битумную mastику. Толщина нанесения mastики не более 1 мм.



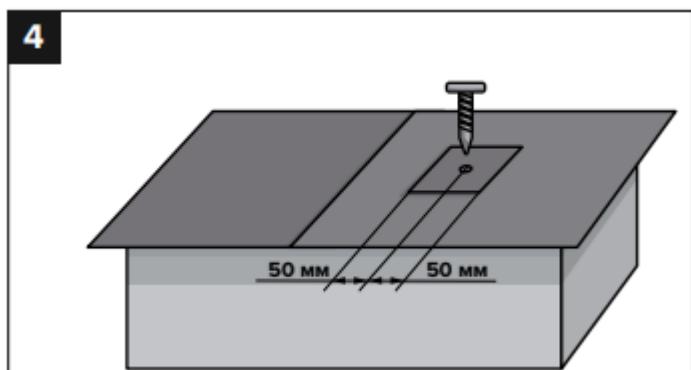
1. На основание, обработанное mastикой уложить материал так, чтобы он выступал за габариты будущих стен на ширину не менее 25–50мм.

2

1. На место поперечного перехлеста наносится тонкий слой битумной мастики. Ширина поперечного перехлеста составляет 150-200мм.

3

1. При возникновении зон механического крепления через материал, зону крепления необходимо усилить дополнительным слоем материала шириной не менее 50мм по обе стороны от крепления. Усиление укладывается на тонкий слой битумной мастики.

4

Автор статьи:

Алексей Воробьев

Специалист направления "Материалы для малоэтажного строительства"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке

3 3