




Исх. № 148337 - 14.12.2025/  
Информационная статья от: 30.10.2025

## На что устанавливать каркасы и сетку в УШП?

Каркасы и сетку следует устанавливать на Фиксаторы ФС-30 (40). При использовании углового крепежа XPS ТехноНИКОЛЬ, арматурный каркас устанавливается в специальные вырезы в угловых элементах.

С технологией производства работ можно ознакомиться в Инструкции по возведению мелкозаглубленных фундаментов по технологии «Утепленная шведская плита»

Решение по устройству фундамента по технологии УШП соответствует системе ТН-ФУНДАМЕНТ Плита УШП

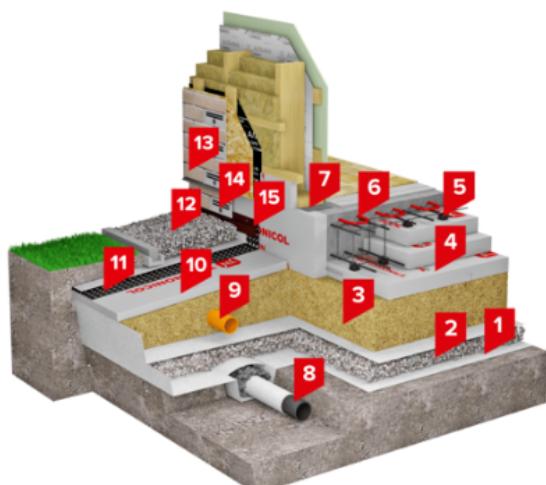

### Материалы

- 1 Геотекстиль иглопробивной термофиксированный ТЕХНОНИКОЛЬ ПРОФ 300
- 2 Щебень фракции 5-20 мм
- 3 Песчаная подготовка
- 4 XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP
- 5 Фиксатор арматуры ТЕХНОНИКОЛЬ
- 6 Армированная железобетонная плита с системой теплого пола
- 7 Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ
- 8 Дренажная труба
- 9 Труба ливневой канализации
- 10 XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO
- 11 Профилированная дренажная мембрана PLANTER® Geo
- 12 Гравий промытый
- 13 Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, коллекция КИРПИЧ
- 14 Винт R16 пластиковый фасадный/цокольный ТЕХНОНИКОЛЬ
- 15 Краевая декоративная рейка PLANTER® Profile

**Авторы статьи:**

Валерия Лычиц

Ведущий технический специалист направления «Теплоизоляционные материалы XPS»

Ильназ Хабибуллин

Технический специалист направления Полимерная изоляция



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке