





Исх. № 129660 - 30.01.2026/  
Информационная статья от: 28.04.2020

# Монтаж внешнего угла гидроизоляции фундаментов с наплавляемыми битумными рулонными материалами ТЕХНОЭЛАСТ. Устройство второго слоя вертикальной гидроизоляционной мембранны

## Укладка первого рулона второго слоя

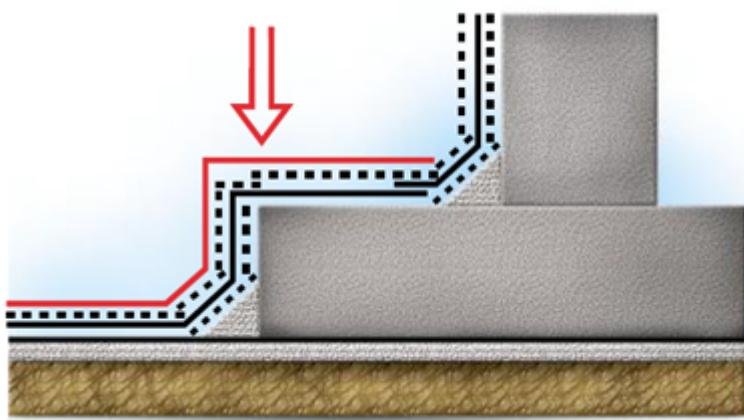


Выполните наплавление второго слоя вертикальной гидроизоляционной мембранны в зоне внешнего угла по описанной выше технологии. Сначала по фундаментной плите.

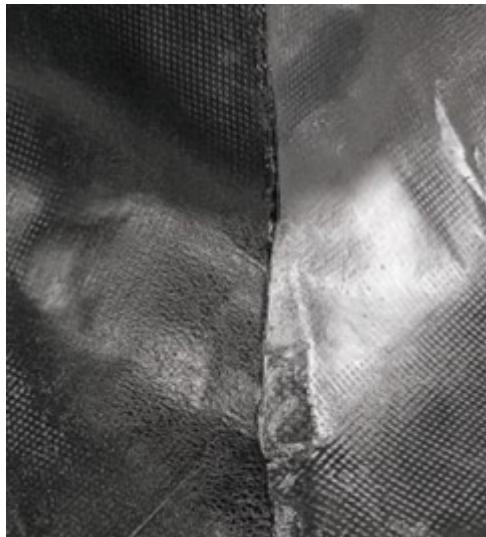

Затем наплавьте второй слой гидроизоляционной мембраны по всему периметру фундаментной плиты.



## Укладка второго рулона второго слоя

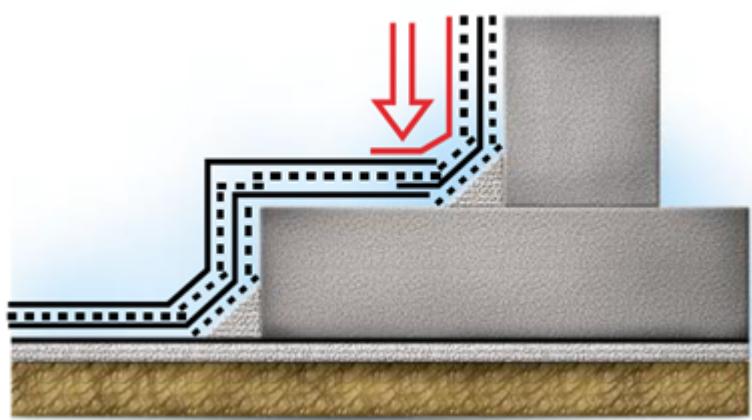

Выполните наплавление второго слоя гидроизоляционной мембраны в зоне внешнего угла по вертикальным ограждающим конструкциям.



Затем выполните наплавление второго слоя гидроизоляционной мембраны на вертикальных ограждающих конструкциях по всему периметру сооружения.



**Автор статьи:**

Сергей Кузнецов

Технический специалист направления "Гидроизоляция строительных конструкций"



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке