




Исх. № 129846 - 05.12.2025/

Информационная статья от: 28.04.2020


## Монтаж композитной черепицы. Устройство сложных фрагментов кровли

Внешний перелом ската выполняйте при помощи карнизной планки. При устройстве внутреннего излома дополнительных элементов не требуется.

Карнизная планка

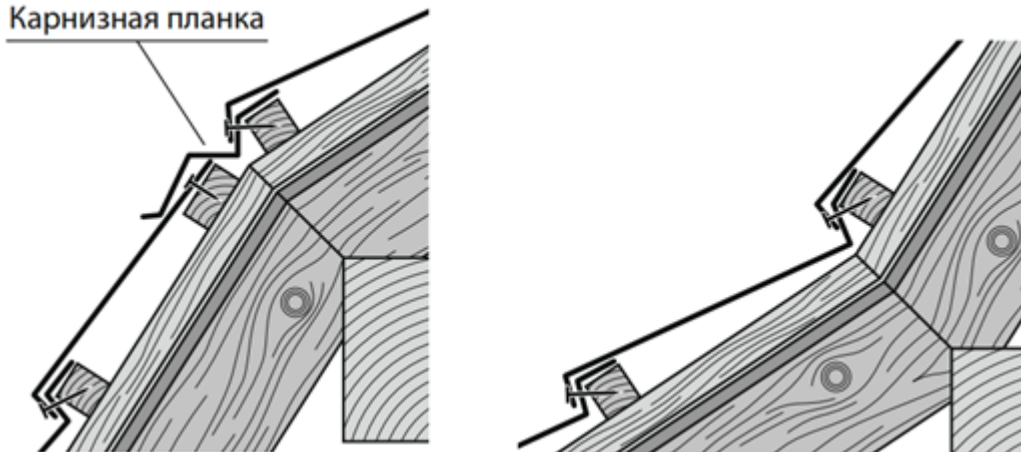

Монтаж покрытия полукруглых или конусных элементов кровли выполните плоским листом ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD. В этом случае в качестве настила смонтируйте сплошную обрешетку из таких материалов, как фанера повышенной влагостойкости, ОСП-3, обрезная или шпунтованная доска. Уложите дополнительную гидроизоляционную пленку. Вырежьте из плоского листа фрагменты, при помощи которых будете выполнять монтаж. На основных поверхностях смонтируйте рядовые панели, как указано ниже. Данным способом можно укладывать панели и на обычных скатах.

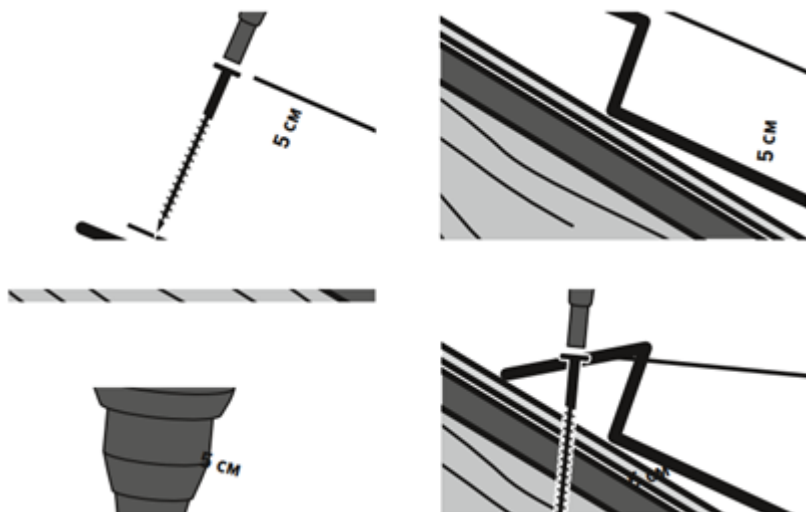

**Автор статьи:**

Андрей Когут

Специалист первой категории направления "Коттеджное малоэтажное строительство"



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке