




Исх. № 132512 - 07.12.2025/

Информационная статья от: 23.10.2024

Какой стороной укладывать гидро-ветрозащитные мембраны ТЕХНОНИКОЛЬ?

Гидро-ветрозащитные мембраны ТЕХНОНИКОЛЬ имеют маркировку на полотне "Верхняя сторона":

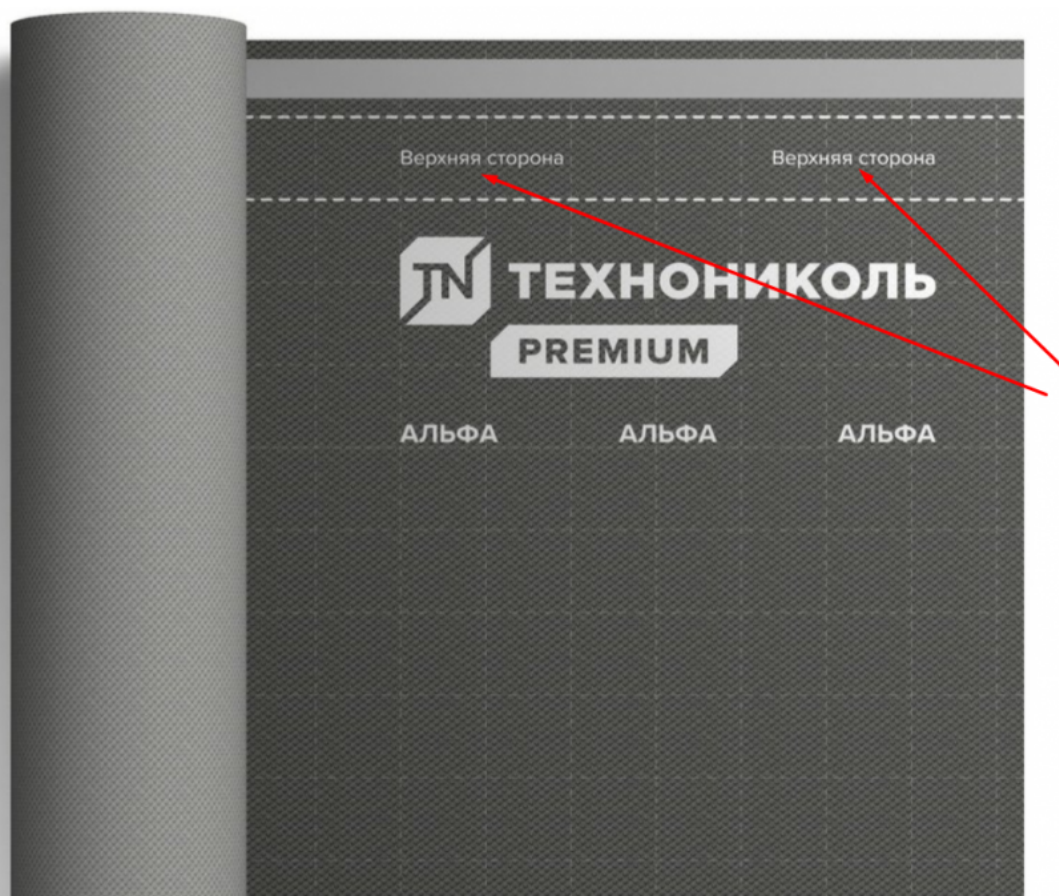

Это означает, что противоположная сторона должна укладываться на основание. При этом материал уже смотан в рулон с правильным расположением сторон, т.е. при монтаже достаточно раскатать рулон по основанию, и он уже будет уложен верно.

Автор статьи:

Андрей Когут

Специалист первой категории направления "Коттеджное малоэтажное строительство"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке