



Исх. № 129701 - 14.12.2025/
Информационная статья от: 28.04.2020

Монтаж гибкой черепицы. Фиксация рядовой черепицы


Каждая рядовая черепица крепится к основанию кровли с помощью специальных оцинкованных гвоздей ТЕХНОНИКОЛЬ с широкими шляпками, количество которых зависит от угла наклона ската.

Правильное пришивание специальных гвоздей – очень важный момент. Гвозди следует прибивать таким образом, чтобы шляпка находилась в одной плоскости с поверхностью ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS, а не врезалась в нее.



Крепить гонты гибкой черепицы нужно таким образом, чтобы вышележащий гонт дополнительно фиксировал гонт в нижележащем ряду.

крепеж верхний ряд

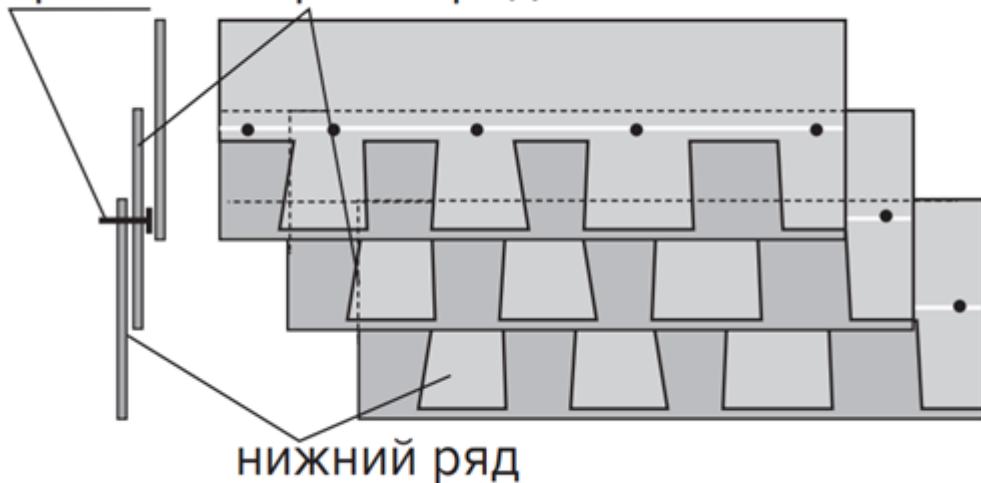

ВНИМАНИЕ!

В форме нарезки «драконий зуб» гвоздь одновременно должен крепить место нахлеста двух составных частей черепицы. Для ориентира завод-производитель наносит специальную монтажную линию на лицевую поверхность ламинированной черепицы.

Автор статьи:

Андрей Когут

Специалист первой категории направления "Коттеджное малоэтажное строительство"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке