




Исх. № 129914 - 15.12.2025/

Информационная статья от: 24.10.2024

Монтаж полимерных мембран LOGICROOF на кровле. Выполнение ендовы

Для исключения провисания мембраны в ендовах и вокруг ромбов контруклонов между воронками необходимо делать скрытый карман либо использовать предварительно закрепленную полосу мембраны, к которой далее приваривается основной слой мембраны.

Закрепите полосу мембраны шириной **10 см** к основанию стандартным телескопическим крепежом четко в ендове.

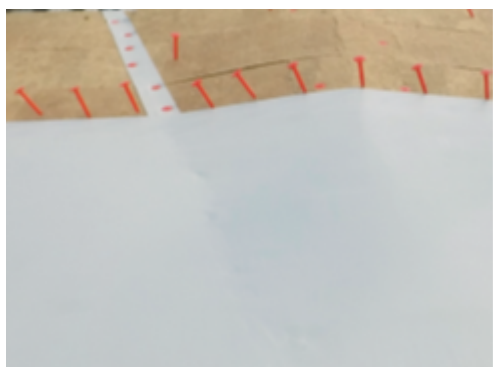

С помощью ручной сварки приварите основной гидроизоляционный ковер к предварительно закрепленной полосе мембраны.



Автор статьи:

Вячеслав Сендецкий

Ведущий технический специалист направления "Кровельные полимерные мембраны"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке