




Исх. № 129904 - 05.12.2025/  
Информационная статья от: 28.04.2020

## **Монтаж узлов фундаментов с гидроизоляцией из полимерных мембран LOGICBASE. Устройство наружного угла**


Поочередно подогните мембрану, лежащую в левой и правой горизонтальных плоскостях от угла.




Точечно проварите «карман».

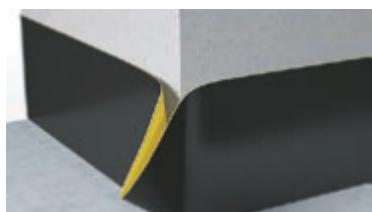

Подогните образовавшийся «карман» через линию угла в любую вертикальную плоскость.

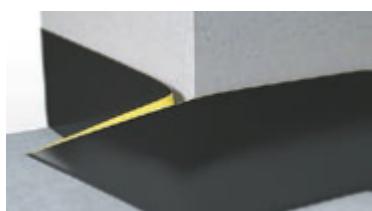

Приварите «карман» к поднятой на вертикаль мемbrane.

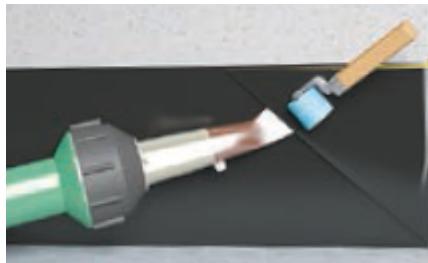

При стыковке выпуска горизонтальной гидроизоляции, поднятой на вертикаль, и вертикальной гидроизоляции следует соблюдать нахлест не менее 10 см при сварке автоматическим аппаратом. При этом особое внимание следует уделить герметичности сварки в месте пересечения приваренного к вертикали «кармана» и нижней кромки вертикальной гидроизоляции.

В этом месте не должен оставаться непроваренный канал, по которому вода сможет проникать под гидроизоляцию. В некоторых случаях соединение горизонтальной и вертикальной гидроизоляции выполняют без завода выпуска горизонтальной гидроизоляции на вертикальную поверхность. Выпуск мембранны из-под фундаментной плиты оставляют на горизонтальной поверхности. Мембрана с вертикали опускается к горизонтальной мемbrane с «заходом» на нее на 10 см.

Напротив угла разрежьте мембрану, не дорезая до основания угла как минимум 5 мм. Обязательно закруглите получившиеся в результате реза острые углы.

Приварите нахлест к горизонтально уложенной мемbrane вдоль направления угла.



Вырежьте заготовку мембранны LOGICBASE V-SL таких размеров, чтобы она не менее чем на 50 мм перекрывала места разреза.


Закруглите уголок заготовки, который будет располагаться в вертикальном углу. С помощью ручного фена прогрейте и растяните закругленный уголок заготовки.



Приварите закругленный уголок заготовки сверху вниз и по бокам в стороны.



Тщательно проварите остальную площадь заготовки. Используйте широкий силиконовый ролик.

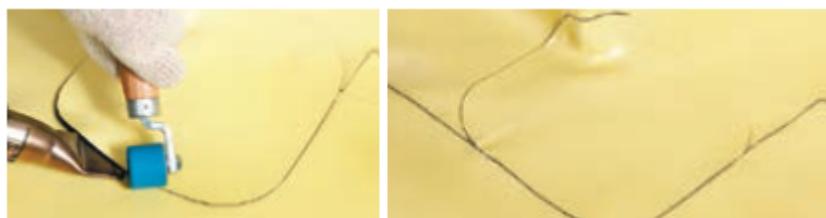

**Авторы статьи:**

Илья Гоглев

Специалист направления «Инженерная гидроизоляция и PLANTER»

Илья Быстров

Технический специалист направления Инженерная гидроизоляция



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке