



Исх. № 139451 - 05.12.2025/
Информационная статья от: 25.12.2020


Подбор подкладочных ковров по правилам проектирования

По требованиям, перед укладкой гибкой черепицы, по сплошному основанию укладываются подкладочные ковры.

В ендовах и карнизный свесах необходимо укладывать самоклеящиеся подкладочные ковры типа ANDEREP ULTRA или любой другой материал с такими же характеристиками*.

На оставшиеся части кровли применяются подкладочные ковры с механической фиксацией типа ANDEREP PROF/ ANDEREP PROF PLUS/ ANDEREP GL/ ANDEREP GL PLUS или другой подкладочный ковер со схожими характеристиками*.

Подкладочный ковер (с механической фиксацией)

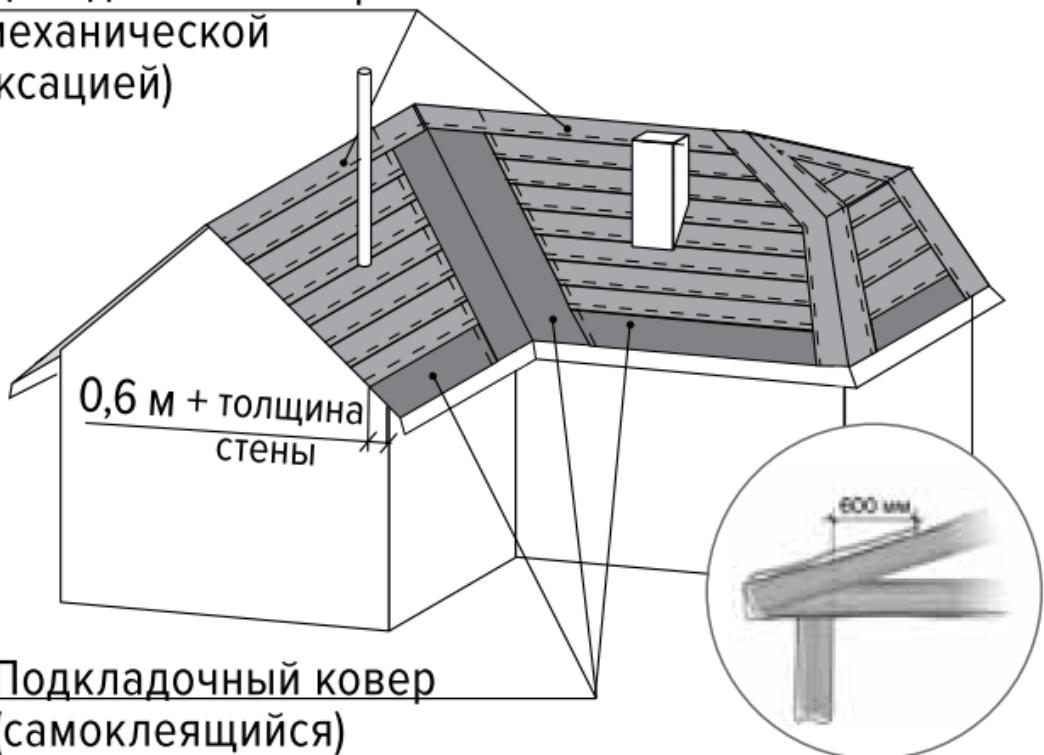

Подкладочный ковер (самоклеящийся)

*характеристики подкладочных материалов серии ANDEREP представлены в технических листах на сайте nav.tn.ru.

Автор статьи: Кузьменко Валерий

Автор статьи:

Андрей Когут

Специалист первой категории направления "Коттеджное малоэтажное строительство"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке