




Исх. № 129663 - 30.01.2026/  
Информационная статья от: 26.10.2024

# **Монтаж внешнего угла гидроизоляции фундаментов с наплавляемыми битумными рулонными материалами ТЕХНОЭЛАСТ. Устройство первого слоя усиления**

## **Переход с бетонной подготовки на вертикальную поверхность фундаментной плиты**

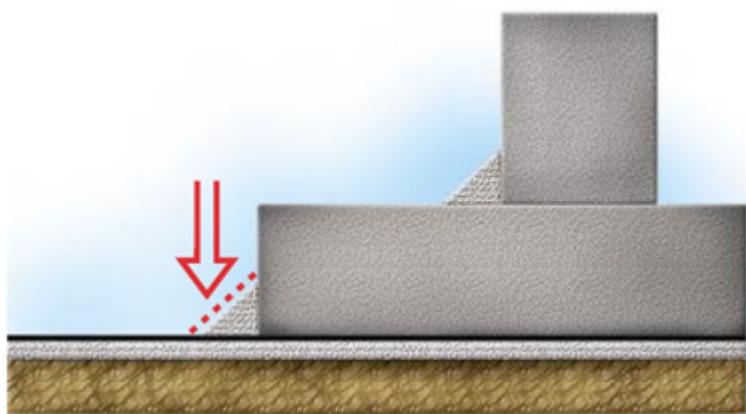

Выполните элемент усиления внешнего угла в месте перехода с бетонной подготовки на вертикальную поверхность фундаментной плиты. Сначала разрежьте и примерьте заготовку по месту.



Выполните наплавление элемента усиления.




Прикатайте наплавленный материал силиконовым роликом.




Элемент усиления должен быть качественно наплавлен. Одним из признаков качественного наплавления является вытекание битумной массы из-под боковой кромки материала сплошным валиком примерно на 5÷25 мм.



## Вертикальная поверхность фундаментной плиты

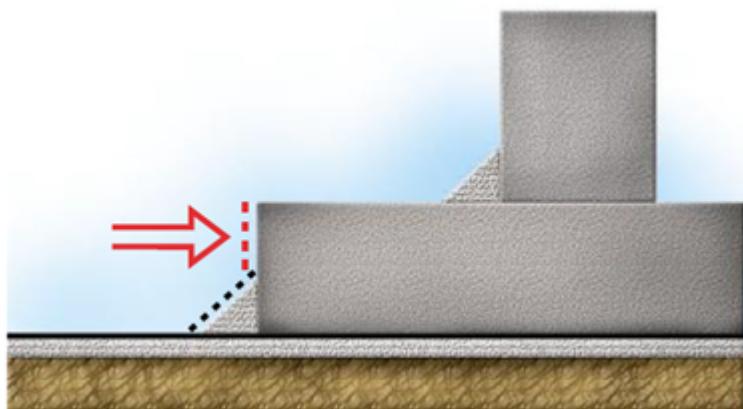

Выполните элемент усиления внешнего угла по фундаментной плите. Сначала разрежьте и примерьте заготовку по месту.

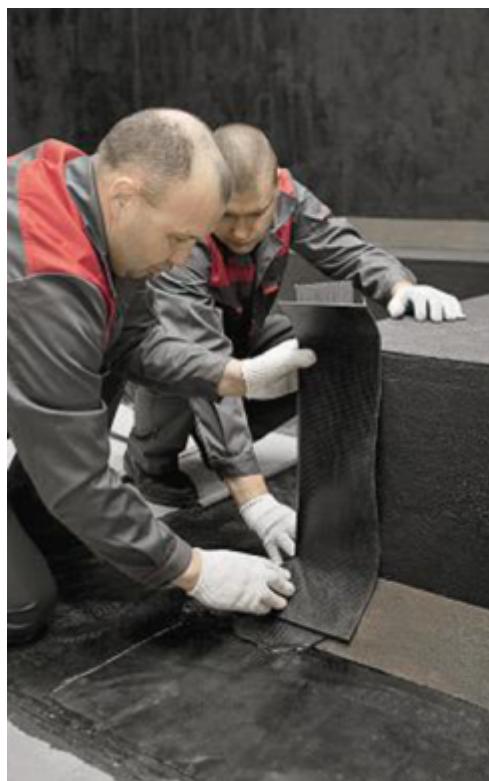

Наплавьте сначала одну сторону элемента усиления.



Затем наплавьте вторую сторону элемента усиления.



Тщательно проплавьте нижнюю часть элемента усиления в месте перехода.




Завершите наплавление верхней части элемента усиления.



Готовый элемент усиления должен выглядеть следующим образом.



## Переход с горизонтальной поверхности фундаментной плиты на вертикальные ограждающие конструкции

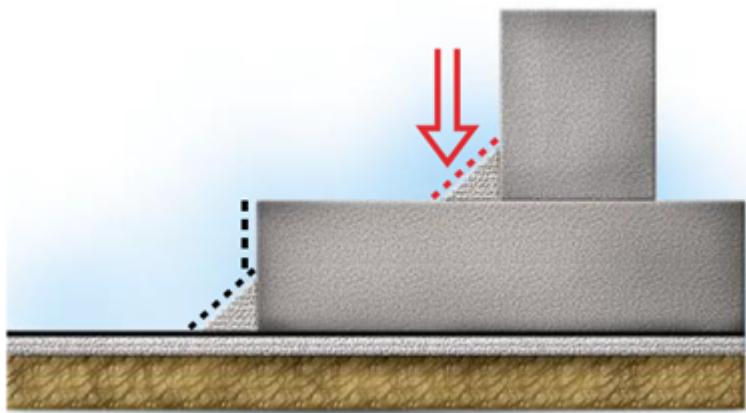

Выполните элемент усиления внешнего угла в месте перехода с горизонтальной поверхности фундаментной плиты на вертикальную поверхность ограждающей конструкции. Сначала разрежьте и примерьте заготовку по месту.




Выполните наплавление элемента усиления.



Наплавленный элемент должен выглядеть следующим образом.



## **Вертикальная поверхность ограждающей конструкции**

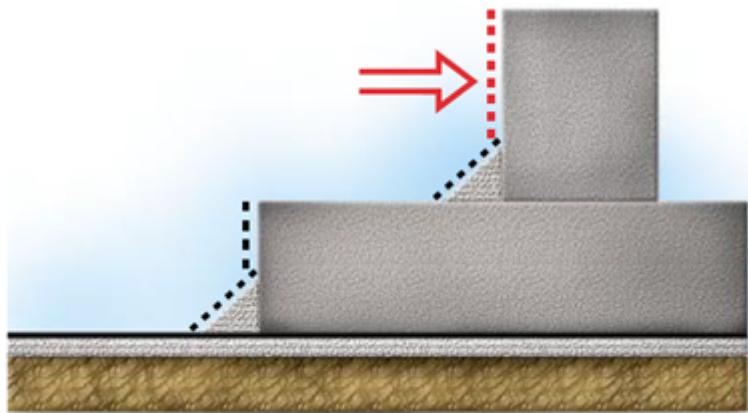

Выполните элемент усиления внешнего угла по ограждающей конструкции. Сначала разрежьте и примерьте заготовку по месту.



Наплавьте сначала одну сторону элемента усиления.



Затем наплавьте вторую сторону элемента усиления.



Во избежание образования морщин и волн прикатайте наплавленный материал силиконовым роликом.




Тщательно проплавьте нижнюю часть элемента усиления в месте перехода.



Готовый элемент усиления в месте перехода с фундаментной плиты на ограждающую конструкцию должен выглядеть следующим образом.



После выполнения работ по усилению внешнего угла наплавьте слои усиления на рядовой поверхности.

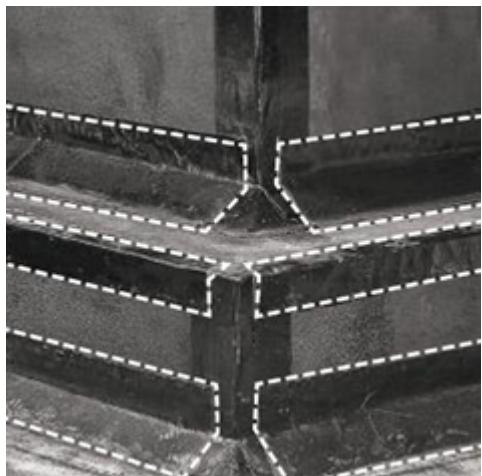

**Автор статьи:**

Сергей Кузнецов

Технический специалист направления "Гидроизоляция строительных конструкций"



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке