




Исх. № 132512 - 05.12.2025/  
Информационная статья от: 23.10.2024

## Какой стороной укладывать гидро-ветрозащитные мембранны ТЕХНОНИКОЛЬ?

Гидро-ветрозащитные мембранны ТЕХНОНИКОЛЬ имеют маркировку на полотне "Верхняя сторона":

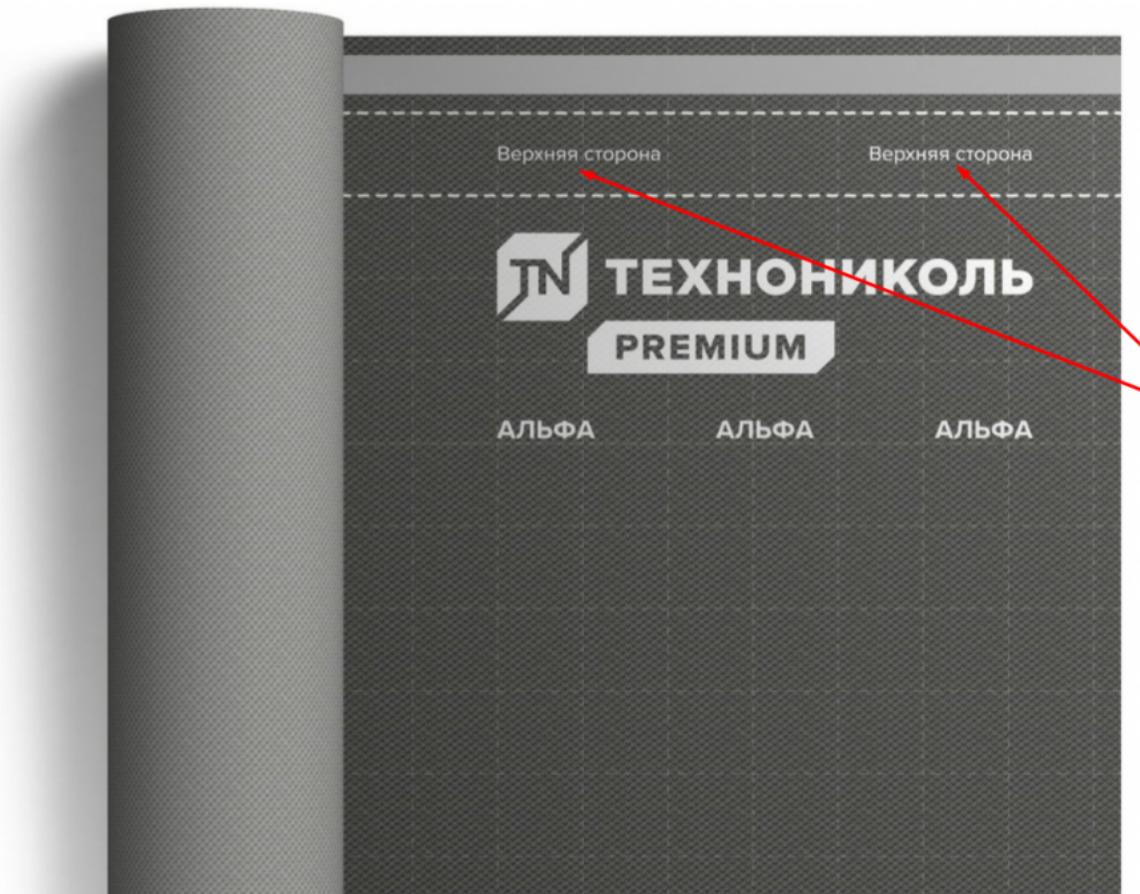

Это означает, что противоположная сторона должна укладываться на основание.  
При этом материал уже смотан в рулон с правильным расположением сторон, т.е. при монтаже достаточно раскатать рулон по основанию, и он уже будет уложен верно.

**Автор статьи:**

Андрей Когут

Специалист первой категории направления "Коттеджное малоэтажное строительство"



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке

2 2