



Исх. № 129637 - 05.12.2025/
Информационная статья от: 28.04.2020

Монтаж гидроизоляции междуэтажных перекрытий из битумных рулонных материалов ТЕХНОЭЛАСТ БАРЬЕР. Устройство примыкания к углам


Устройство примыкания материалов ТЕХНОЭЛАСТ БАРЬЕР (БО) и ТЕХНОЭЛАСТ БАРЬЕР ЛАЙТ полностью идентично. Единственным отличием является то, что перекрываемую верхнюю часть материала ТЕХНОЭЛАСТ БАРЬЕР ЛАЙТ при нахлесте необходимо обрабатывать герметизирующей мастикой ТЕХНОНИКОЛЬ №71.

Устройство внутреннего угла

Приклейте гидроизоляцию на горизонтальной плоскости.




Подготовьте материал для заведения на вертикальную поверхность с одной стороны угла:

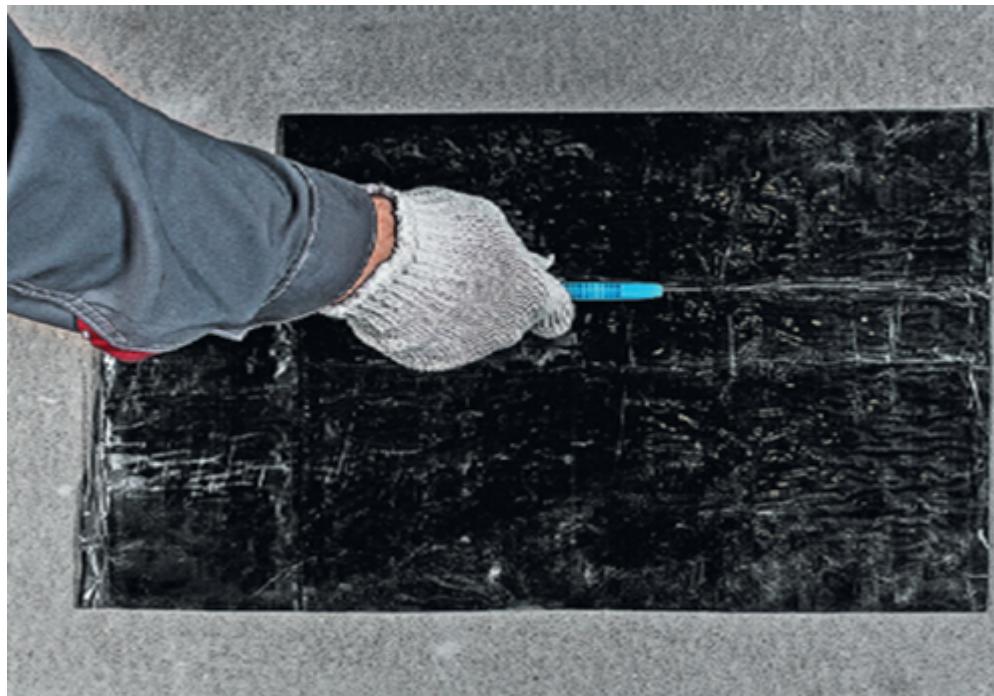


- На вертикальную поверхность материал должен заходить на высоту не менее 200 мм, на горизонтальную плоскость основания на 80–100 мм.
- Надрежьте съемную полосу с нижней стороны материала по линии изгиба.

Снимите пленку с части материала, которая будет приклеена на вертикальную поверхность.

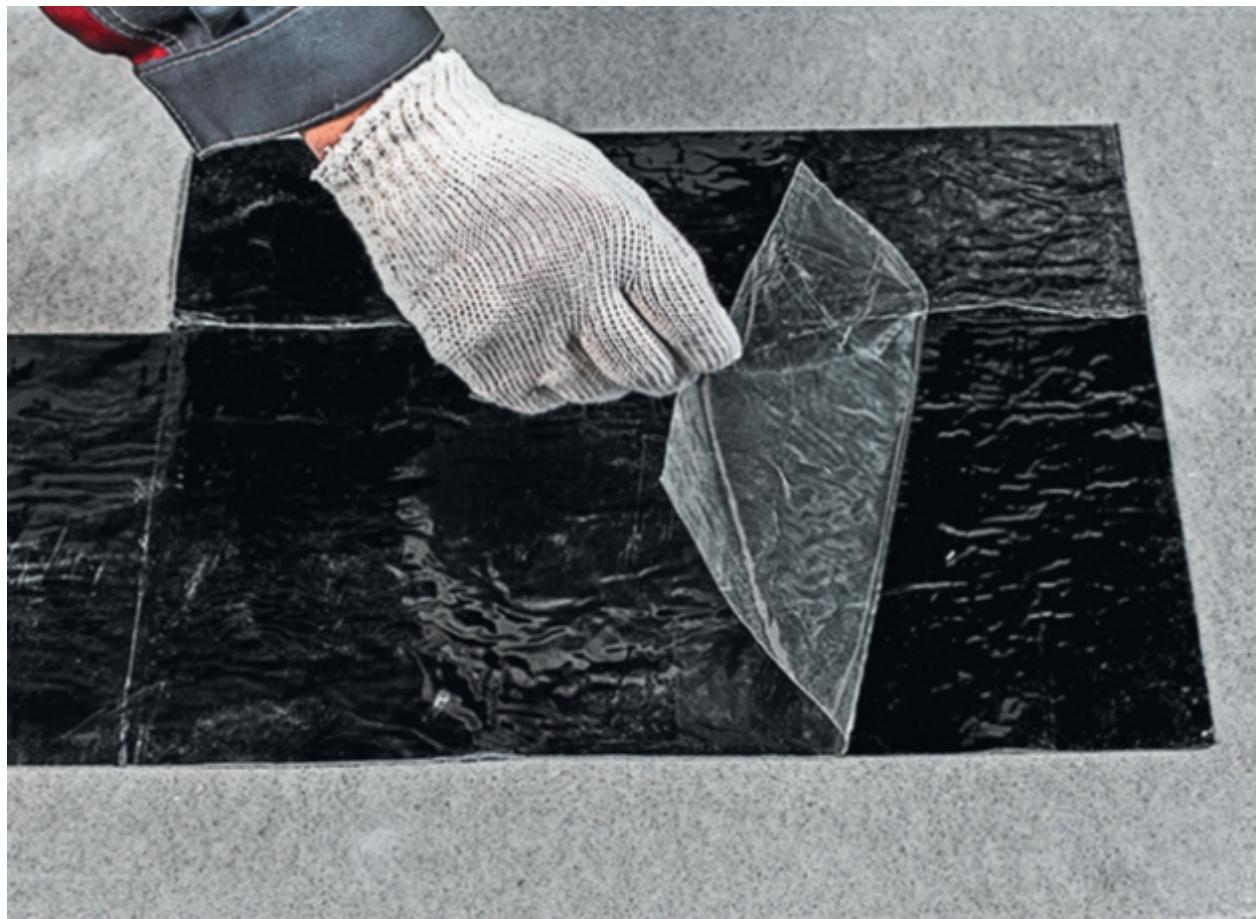

Приклейте материал на вертикальную поверхность.

Прокатайте силиконовым роликом приклеенный материал.

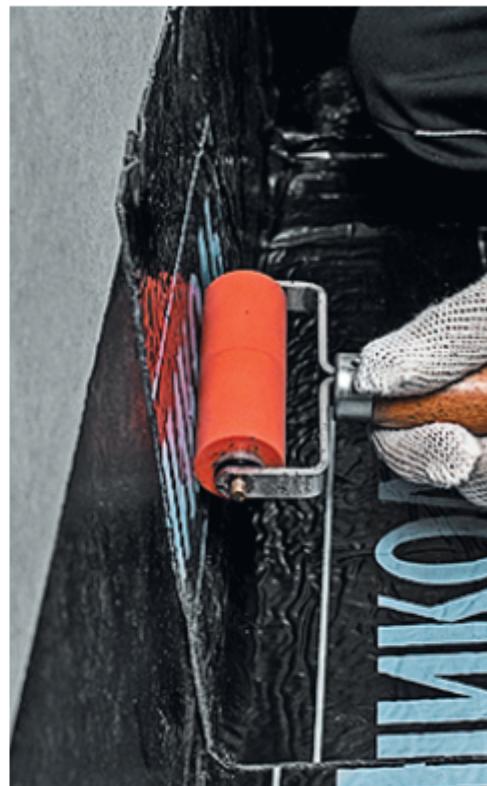


Приклейте часть материала на горизонтальную поверхность:




- Постепенно вытягивайте пленку и прокатывайте материал силиконовым роликом.

Подготовьте материал для заведения на вертикальную поверхность с другой стороны угла:


- На вертикальную поверхность материал должен заходить на высоту не менее 200 мм, на горизонтальную плоскость основания на 80-100 мм.
- Материал должен заходить на другую сторону угла вертикальной поверхности на 80-100 мм.
- Надрежьте съемную полосу с нижней стороны материала по линии изгиба.

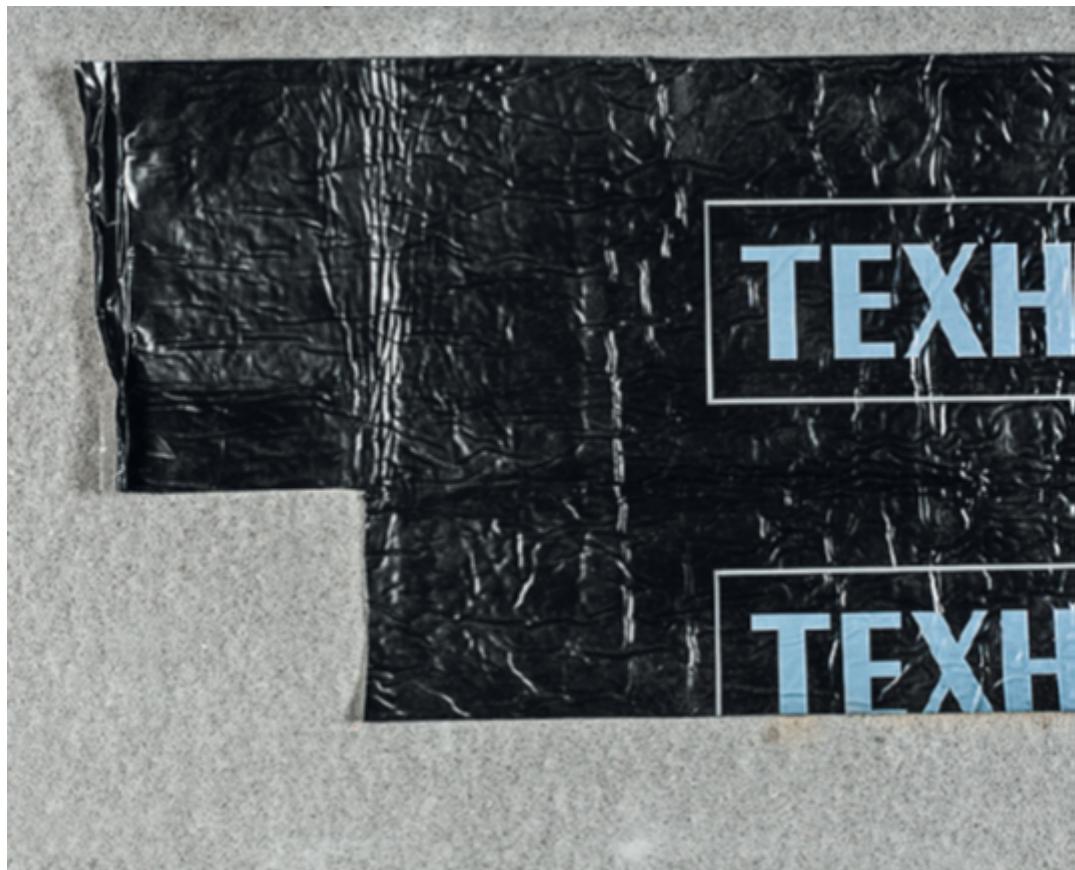

Приклейте материал с другой стороны угла.

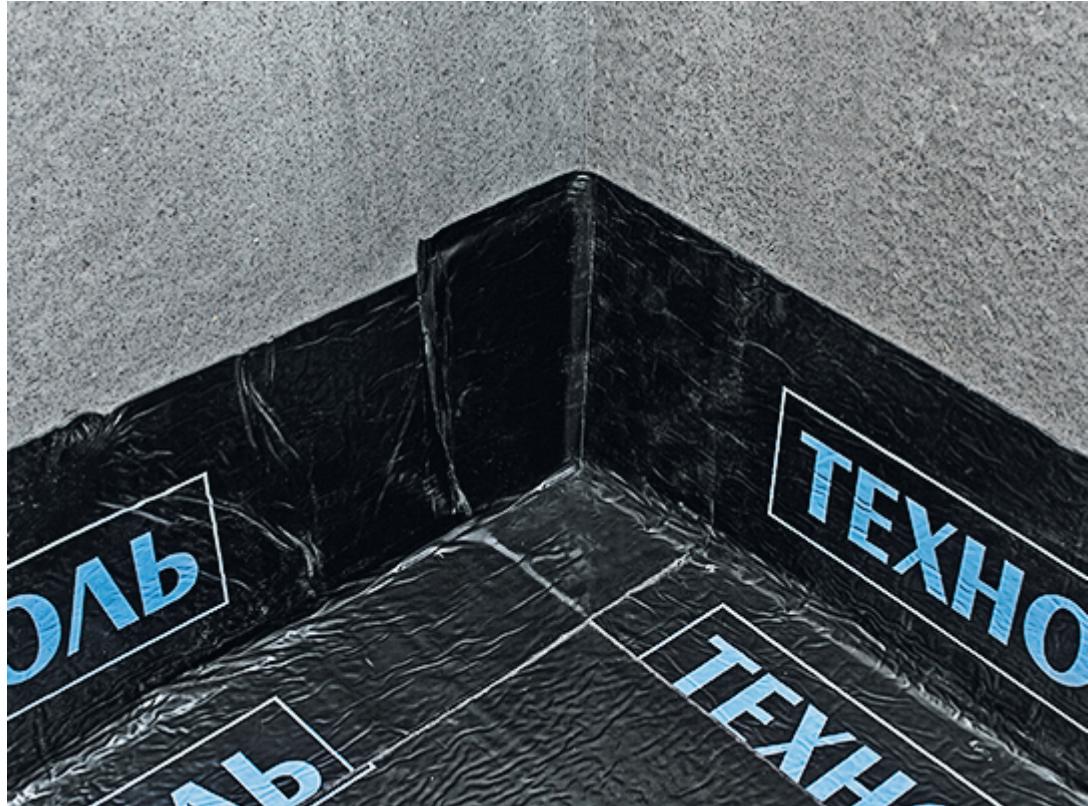


Подготовьте заплатку на угол и вырежьте часть материала, как указанно на фотографии.

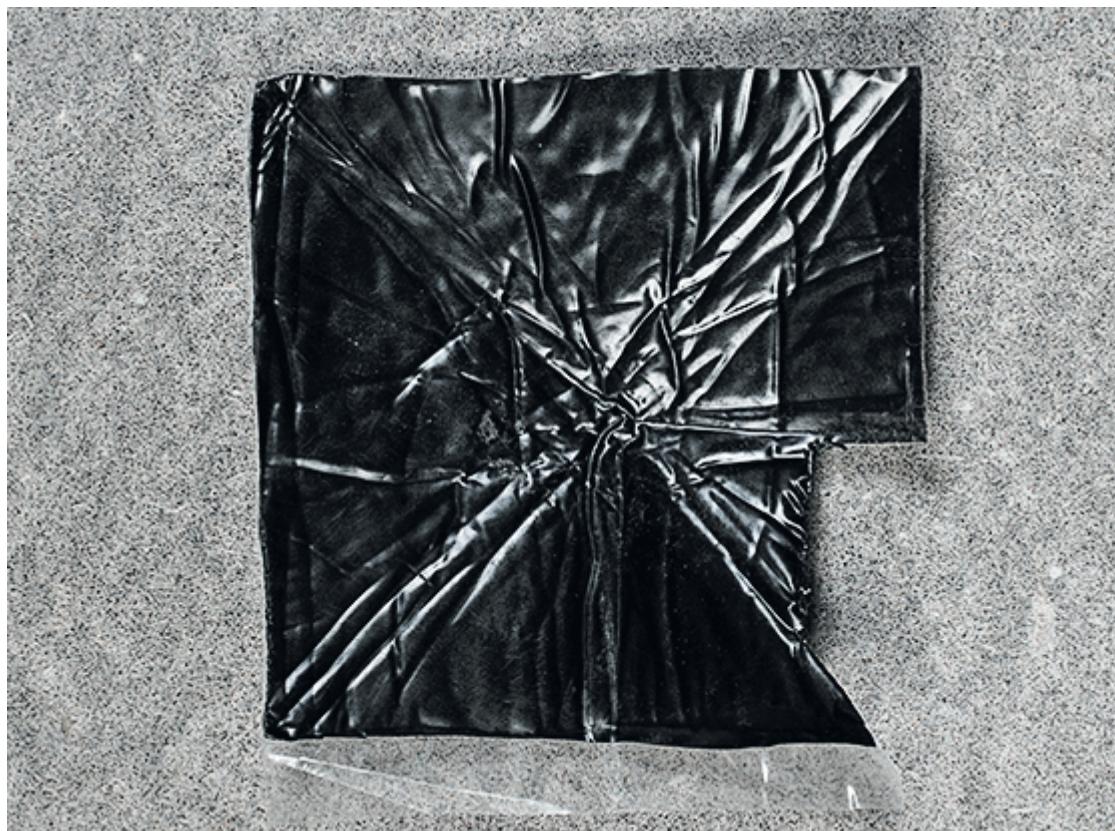

Сформируйте заплату.




Приклейте заплатку на угол, постепенно проклеивая каждую сторону.

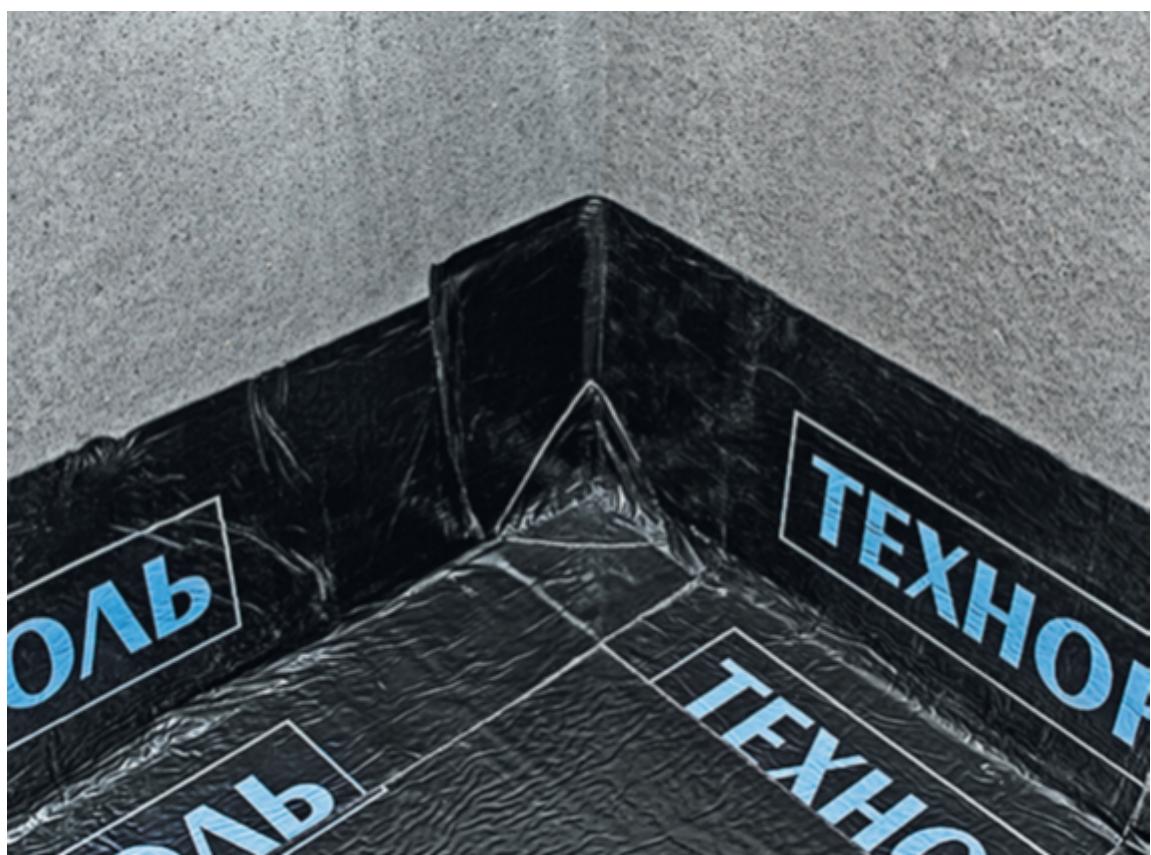

Устройство внешнего угла


Приклейте материал по всей горизонтальной плоскости.

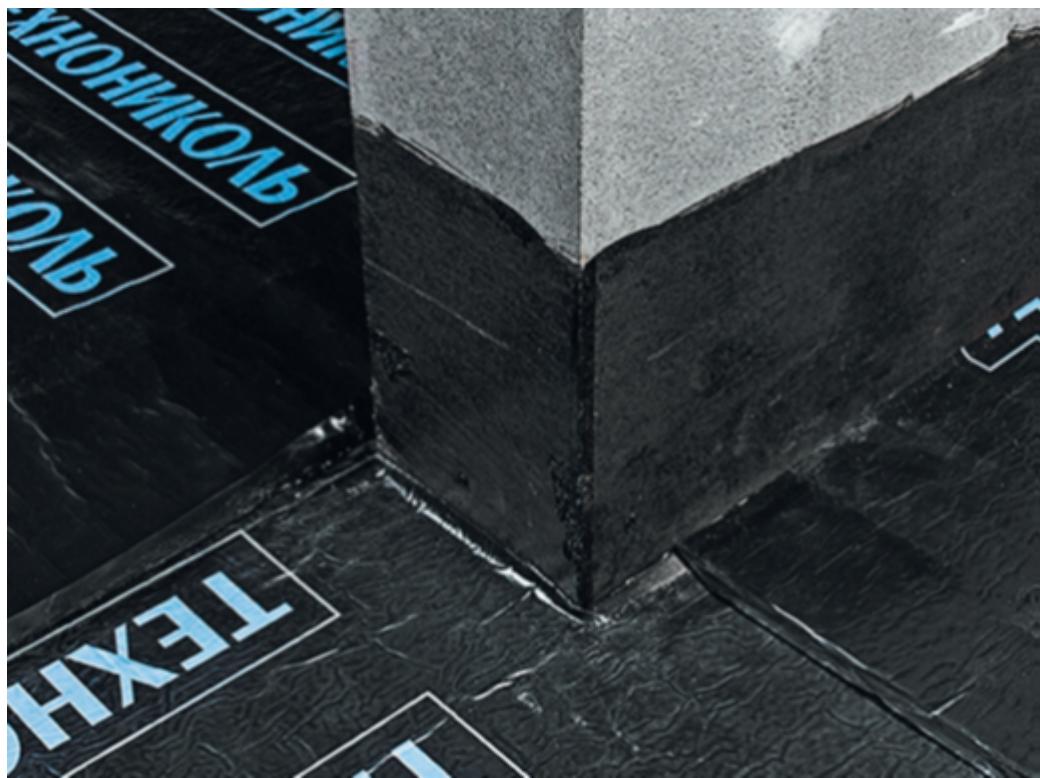

Приклейте материал с двух сторон вертикальной конструкции (стена, перегородка) на высоту не менее 200 мм.



Подготовьте заплатку по всей ширине стены (перегородки). Заплатка должна заходить на две стороны стены (перегородки) и на горизонтальную часть основания на 80-100 мм.

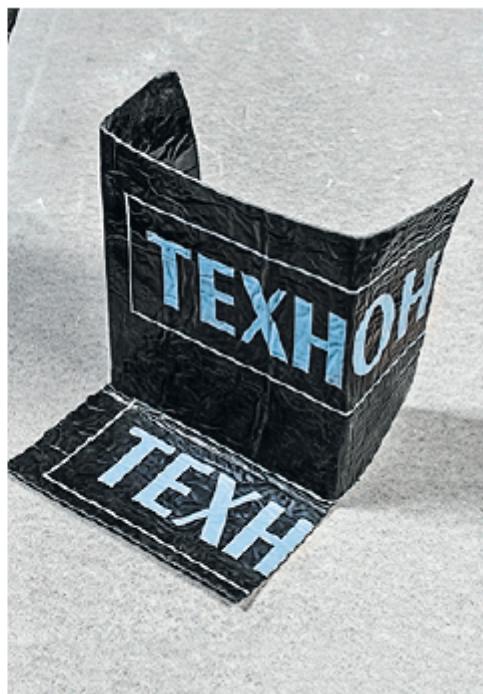

Приклейте заплатку.



Для дополнительной герметизации приклейте заплатку в место сопряжения угла стены (перегородки) и горизонтального основания.



ВАЖНО! Устройство примыкания материалов ТЕХНОЭЛАСТ БАРЬЕР (БО) и ТЕХНОЭЛАСТ БАРЬЕР ЛАЙТ полностью идентична. Единственным отличием является то, что перекрываемую верхнюю часть материала ТЕХНОЭЛАСТ БАРЬЕР ЛАЙТ при нахлесте необходимо обрабатывать герметизирующей мастикой ТЕХНОНИКОЛЬ №71.

Автор статьи:

Сергей Кузнецов

Технический специалист направления "Гидроизоляция строительных конструкций"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке

11 11