



Исх. № 129877 - 29.01.2026/
Информационная статья от: 30.09.2024


Монтаж подкладочных ковров ТЕХНОНИКОЛЬ

Устройство подкладочного ковра необходимо осуществлять по всей площади кровли при любом уклоне крыши.

Подкладочные ковры перед укладкой на крышу необходимо раскатать на всю длину и дать отлежаться. Не допускается монтаж подкладочных ковров поверх влажного основания. В противном случае возможно образование вздутий и волн на поверхности готовой кровли.

Самоклеящийся подкладочный материал ANDEREP ULTRA или любой другой материал с такими же характеристиками монтируется в ендоах и на карнизных свесах.

Подкладочный ковер (с механической фиксацией)

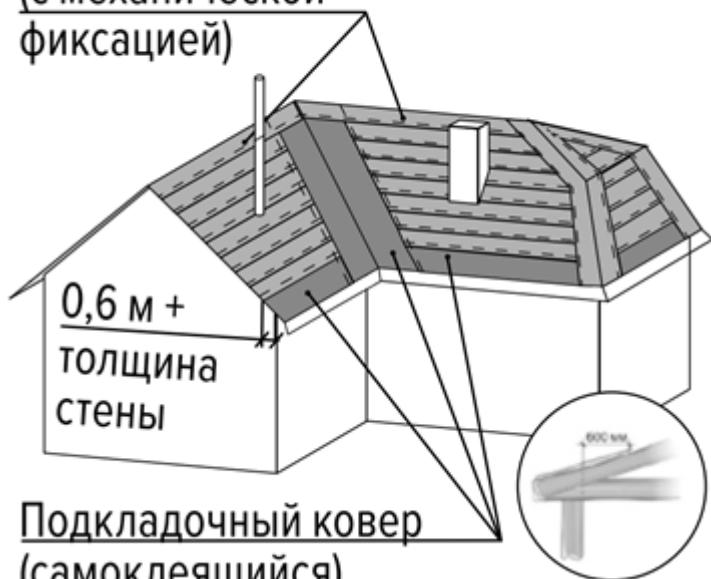


Подкладочный ковер (самоклеящийся)

Подкладочный материал с механической фиксацией ANDEREP PROF/ ANDEREP PROF PLUS/ ANDEREP GL/ ANDEREP GL PLUS монтируется на остальную поверхность крыши.

Самоклеящийся подкладочный материал ANDEREP ULTRA

Сначала самоклеящийся подкладочный материал ANDEREP ULTRA укладывается в ендове.

В ендове ANDEREP ULTRA укладывается шириной 1 м (по 500 мм на каждый скат).

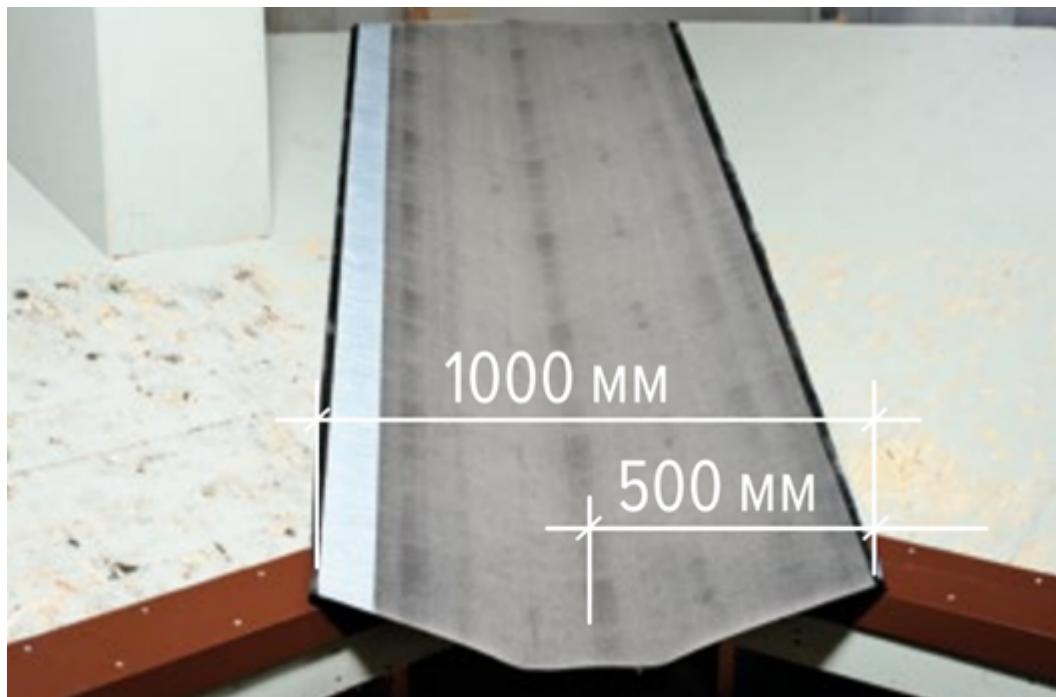


ВАЖНО!

По возможности следует стремиться к сплошному ковру (без нахлестов) по всей длине ендовы. В противном случае подкладочный ковер укладывается внахлест с тщательной проклейкой шва в верхней части крыши. Величина нахлеста составляет 300 мм.

Подкладочный ковер примерить по месту.




Произвести разметку, обрезать лишние части подкладочного ковра.

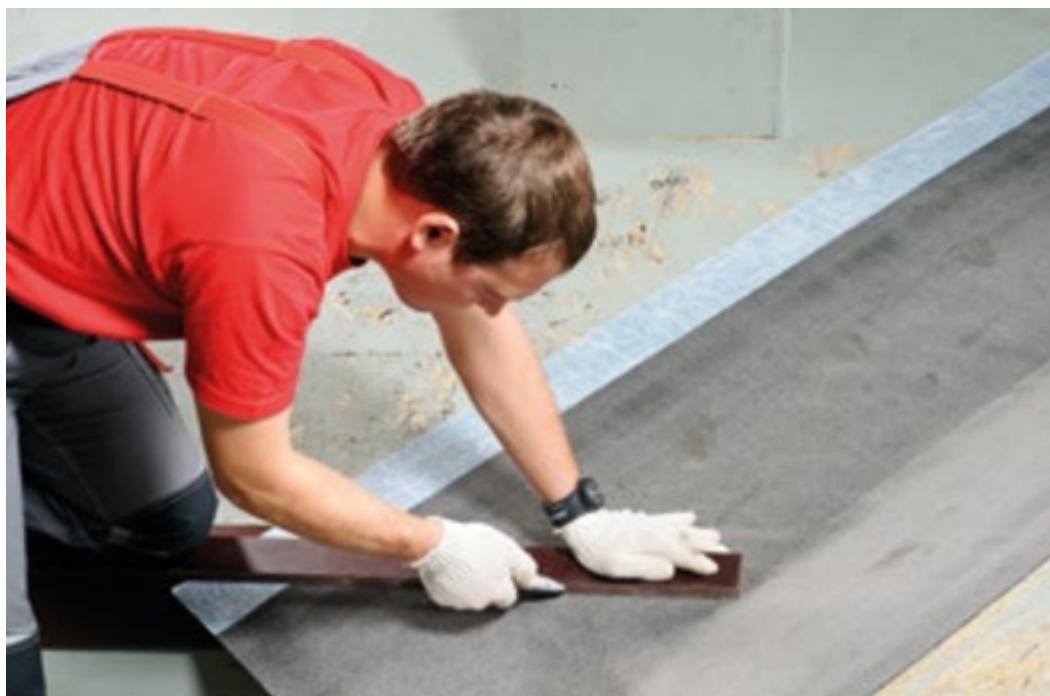

ВАЖНО!

Подкладочный ковер на нижнем краю ендовы необходимо подрезать с небольшим закруглением («язычком»), для того чтобы закрыть стыки карнизных планок в ендове.

Материал уложить параллельно карнизному свесу с отступом 10-20 мм до перегиба карнизной планки.

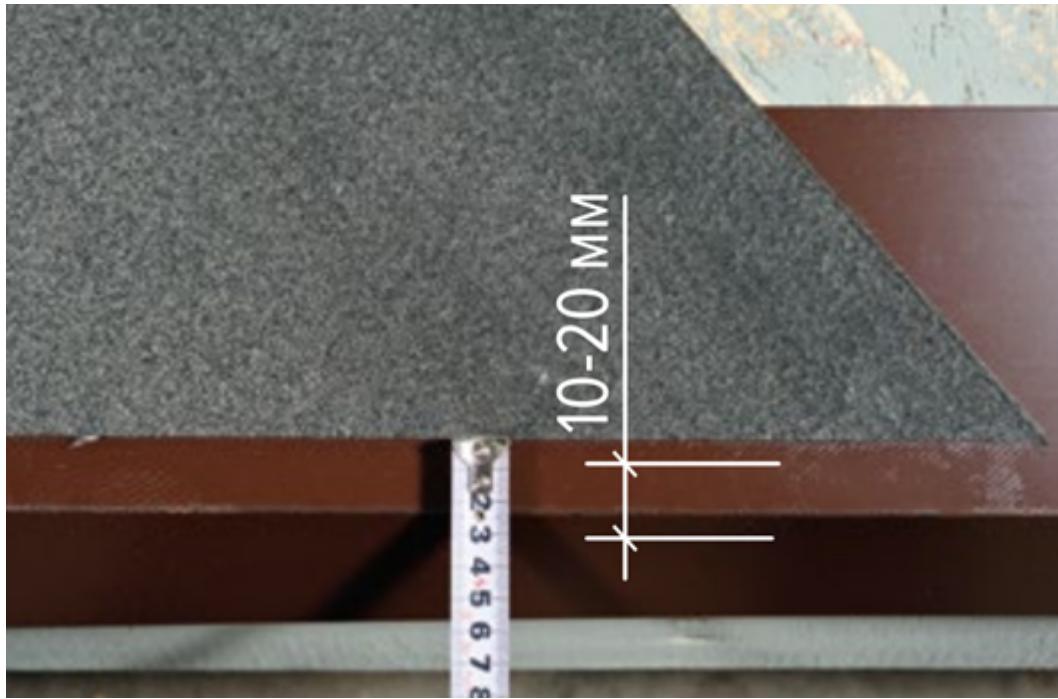

Снять защитную пленку, затем полностью приклейте полотно к основанию.



ВАЖНО!

В момент приклеивания следует аккуратно разглаживать полотно, избегая образования складок и неровностей.


При температуре ниже +5 °C рекомендуется дополнительно закрепить подкладочный ковер кровельными гвоздями с широкой шляпкой с шагом 300 мм.



После укладки самоклеящегося подкладочного материала ANDEREP ULTRA в ендove необходимо смонтировать его на карнизном свесе.

Вдоль карнизного свеса подкладочный ковер укладывается на величину самого карнизного вылета плюс 600 мм от внутренней плоскости наружной стены внутрь здания. Данное правило распространяется на кровли с уклоном до 60°, в случае если наклон составляет больше 60°, ковер монтируется шириной 1 метр от края карниза.

ANDEREP PROF/GL

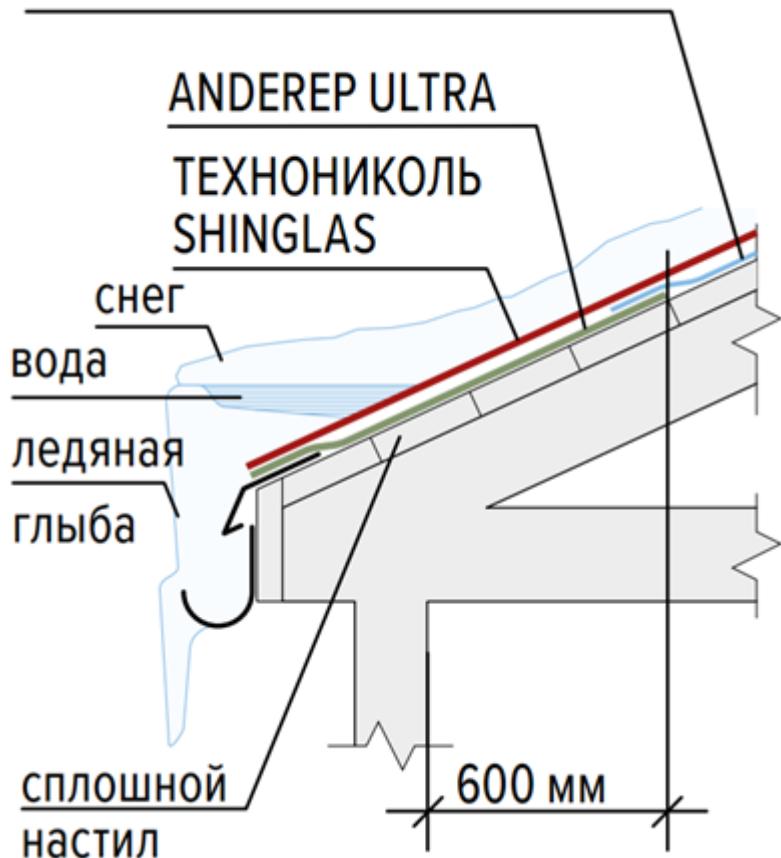

ВАЖНО! Данное решение предотвращает появление нежелательных протечек в карнизной зоне здания или сооружения вследствие нарушения температурно-влажностного режима подкровельного пространства либо резких изменений температуры окружающей среды.

Произвести подрезку подкладочного ковра по заранее размеченным линиям.



ВАЖНО! При обрезке подкладывать под верхнее полотно жесткое основание (кусок дерева, фанеры и т.п.), чтобы избежать повреждения нижележащего полотна.

Материал уложить параллельно карнизному свесу с отступом 10-20 мм до перегиба карнизной планки.



Укладку материала произвести с нахлестом в поперечном направлении 150 мм в месте сопряжения подкладочного ковра на карнизном свесе и ендовы, места нахлестов промазываются битумной мастикой ТЕХНОНИКОЛЬ ФИКСЕР толщиной не более 1 мм.



После примерки подкладочного ковра на карнизе снять защитную пленку с одной части полотна.




Приkleить часть полотна к основанию, оставшуюся часть завернуть до места приклейки.



Приkleить к основанию оставшуюся часть полотна, одновременно раскатывая и снимая защитную пленку с рулона.



При температуре ниже +5 °C необходимо дополнительно закрепить подкладочный ковер вдоль верхней горизонтальной кромки при помощи кровельных гвоздей с отступом от края ковра 50 мм с шагом 300 мм.

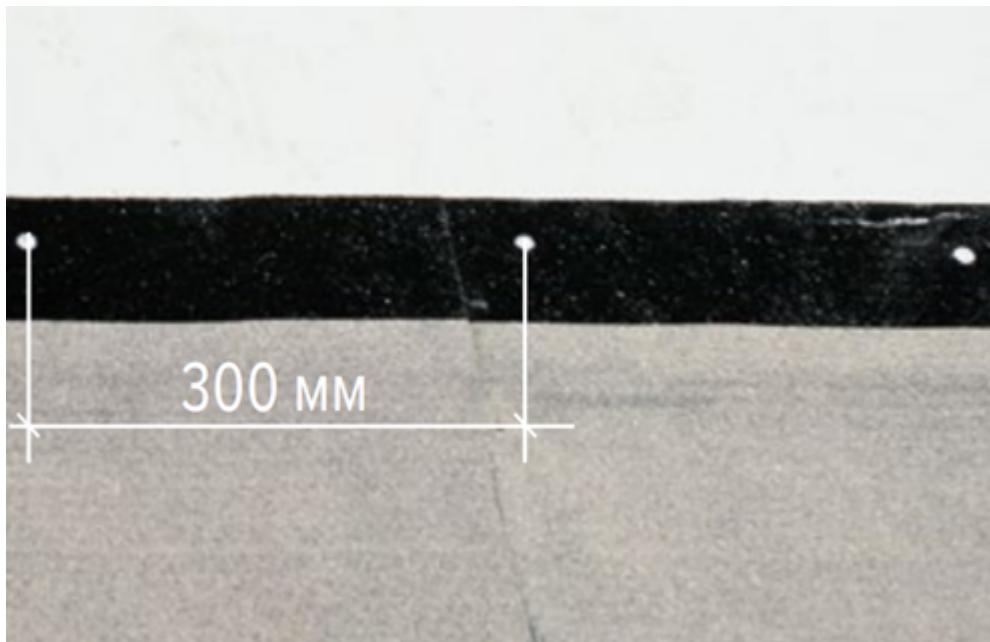

Подкладочные материалы с механической фиксацией ANDEREP PROF, ANDEREP PROF PLUS, ANDEREP GL, ANDEREP GL PLUS


На остальную поверхность ската укрывается подкладочный ковер ANDEREP (с механической фиксацией): ANDEREP PROF, ANDEREP PROF PLUS, ANDEREP GL, ANDEREP GL PLUS.



Так же, как и при монтаже самоклеящегося подкладочного материала, полотно подкладочного ковра примерить по месту.

Закрепить материал при помощи кровельных гвоздей. Расстояние между гвоздями 200-250 мм.


К основанию подкладочный ковер ANDEREP PROF / ANDEREP PROF PLUS / ANDEREP GL / ANDEREP GL PLUS крепят оцинкованными кровельными гвоздями с широкой шляпкой.

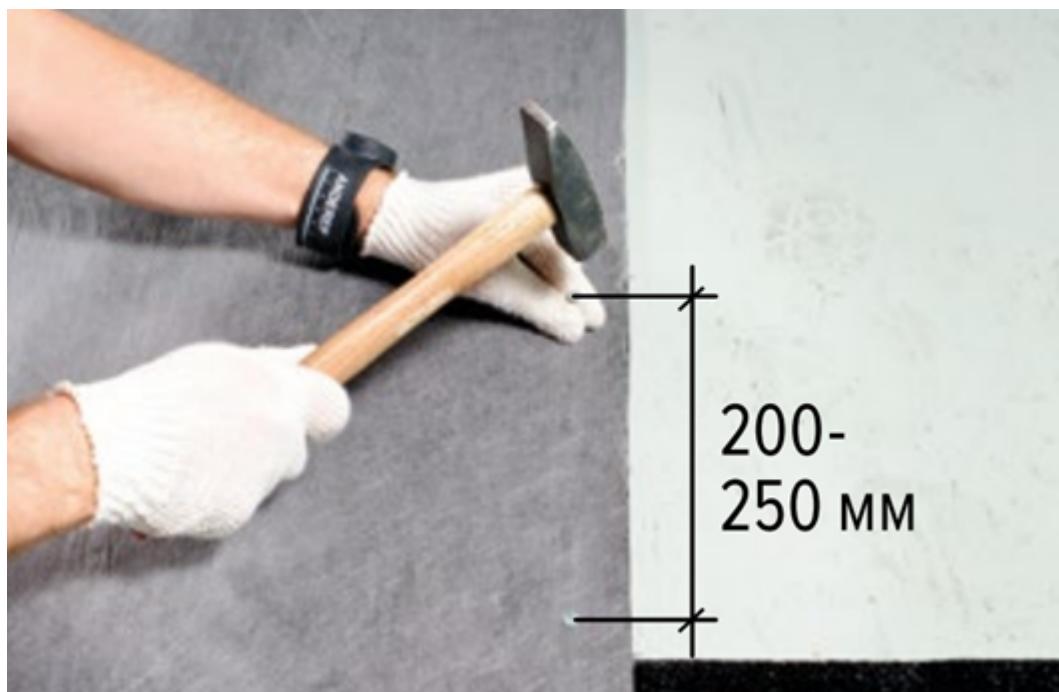




ВАЖНО! Монтаж подкладочных материалов механического крепления необходимо выполнять в одном температурном режиме (без скачков температуры, например, с вечера на утро). При раскатывании материала по поверхности и его креплении следует обеспечить натяжение подкладочного ковра и проследить за тем, чтобы во время крепления ковер прилегал к поверхности без волн и складок.

Места нахлестов промазать битумной мастикой ТЕХНОНИКОЛЬ ФИКСЕР полосой шириной 100 мм. На материалы ANDEREП с продольными kleевыми или термоактивными монтажными полосами нанесения мастики в данных зонах не требуется.

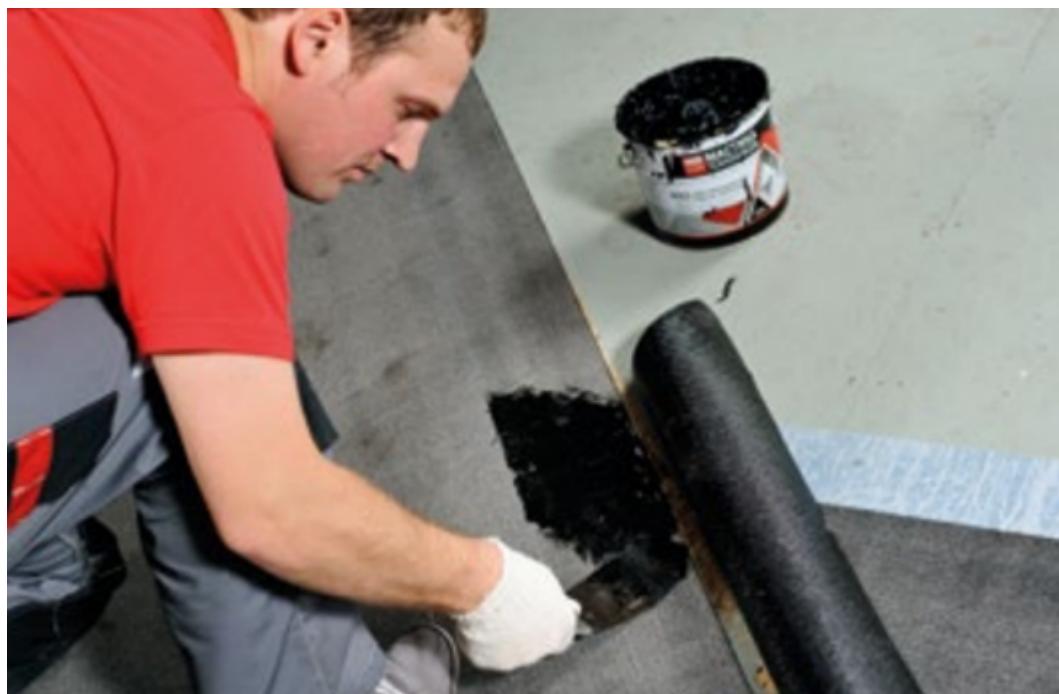


В поперечном направлении нахлест составляет 150 мм.

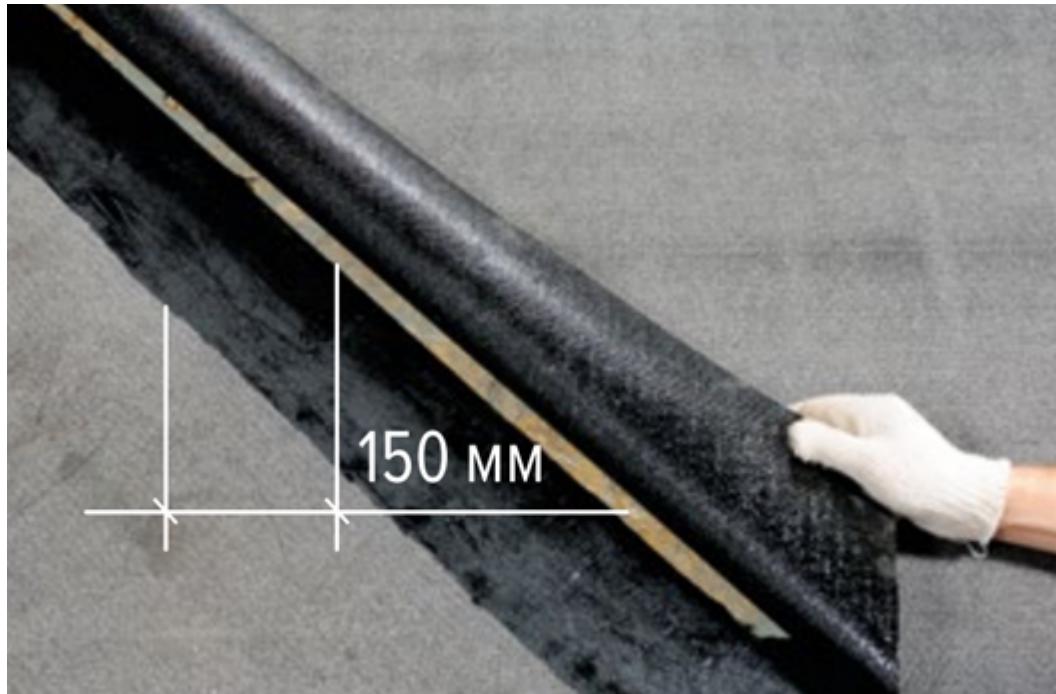

В продольном направлении нахлест составляет 100 мм.



Следует обращать внимание на расстояние между торцами соседних полотен. Торцевые нахлести соседних полотен материала должны быть разнесены минимум на 500 мм.

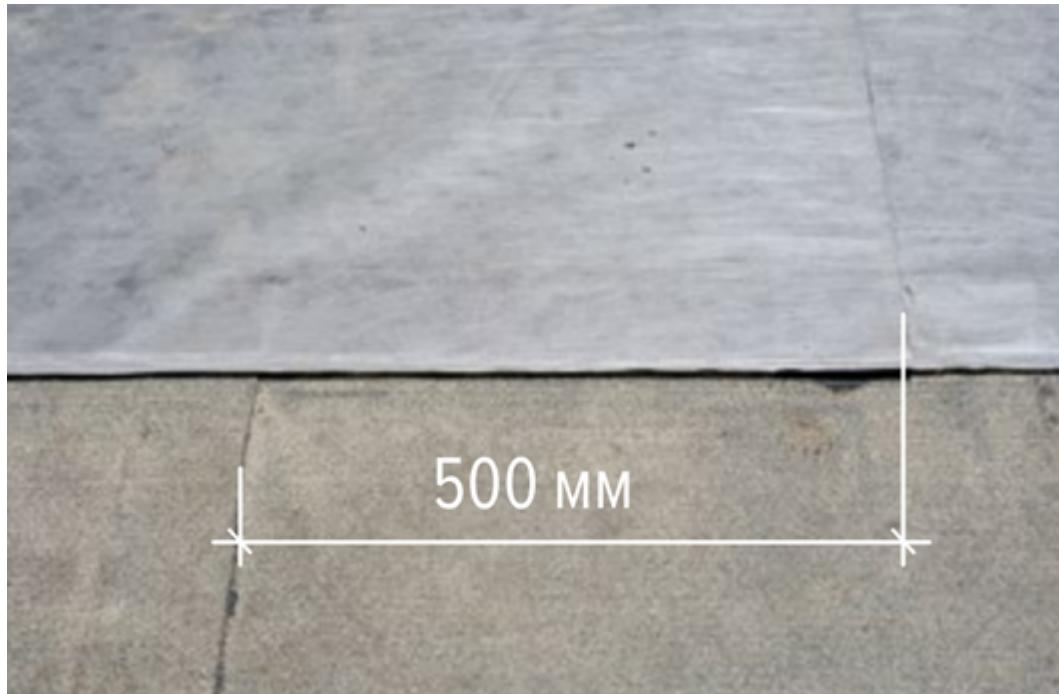

Автор статьи:

Андрей Когут

Специалист первой категории направления "Коттеджное малоэтажное строительство"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке