



Исх. № 129853 - 12.03.2026/


Информационная статья от: 28.04.2020

## Монтаж композитной черепицы. Устройство фронтона

Примыкающие к фронтому панели ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD обрежьте с учетом напуска на наличник (2,5 см).

Затем зажмите боковую часть панели величиной 2,5 см в тиски либо в специальный станок и загните на 90 градусов вверх.

Чтобы уменьшить деформацию листов и сохранить эстетическую привлекательность кровли, изгиб и выпрямление листов выполняйте с использованием тисков с предварительно приваренными на «щечки» металлическими уголками необходимой длины либо специальным станком. Загиб панелей производить при температуре не ниже +5 °С.

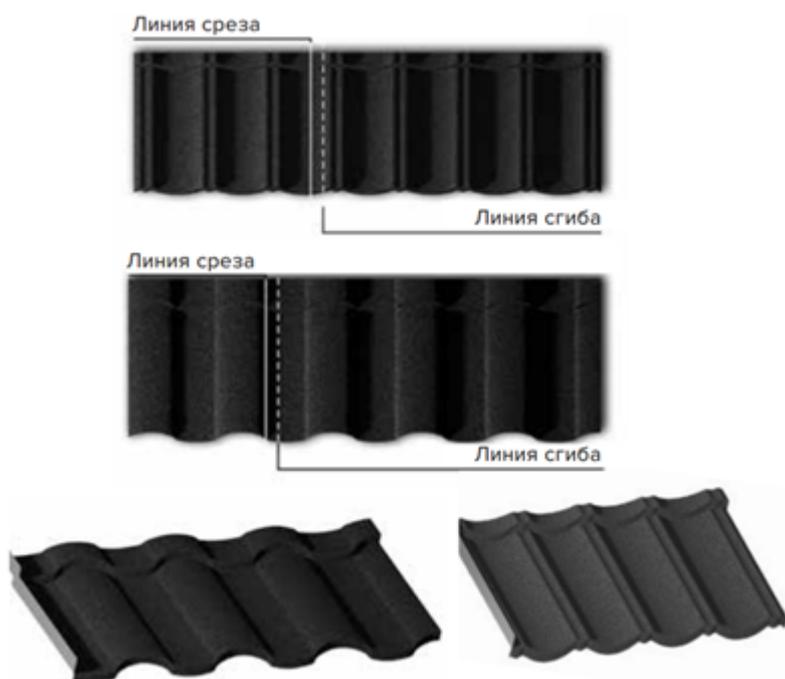

Торцевые планки монтируйте снизу-вверх и фиксируйте специальными гальванизированными гвоздями, либо гальванизированными саморезами к наличнику с плоскости ската и с плоскости фронтона.

Нахлест торцевых планок составляет 10-15 см. Вместо стандартной торцевой планки допустимо использовать полукруглый конек.



**Автор статьи:**

Андрей Когут

Специалист первой категории направления "Коттеджное малоэтажное строительство"



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке