




Исх. № 155078 - 13.12.2025/  
Информационная статья от: 11.07.2025

## Как рассчитать количество винтов тарельчатых R18?

Количество расхода комплектации XPS ТЕХНОНИКОЛЬ при устройстве УШП следующее:

- Винт R16 XPS ТЕХНОНИКОЛЬ: 6 шт на уголок, уголок ставится с шагом 300-400мм;
- Винт полимерный тарельчатый: для фиксации плит, уложенных в несколько слоев, фиксируют между собой винтами 3-4 шт/м<sup>2</sup>. Для усиления в угловых зонах L-блоков на торцах используют по 4-6 шт на углы L-блоков. При необходимости, зазоры в швах между плитами рекомендуется заполнить клей-пеной.

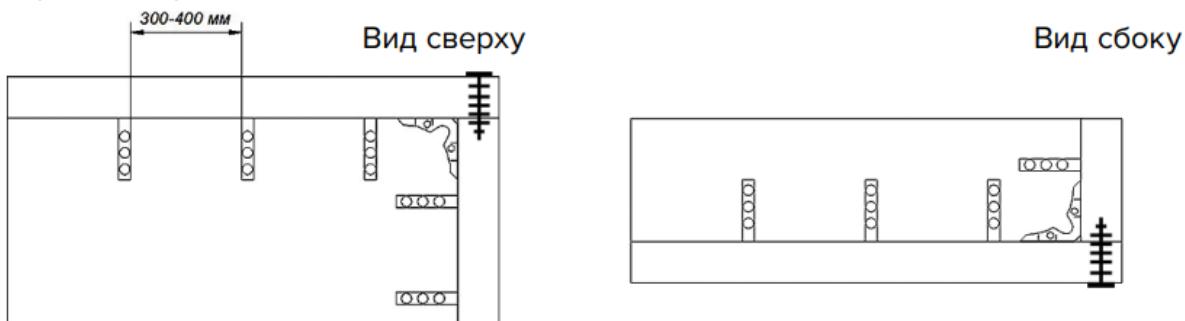

**Авторы статьи:**

Валерия Лычиц

Ведущий технический специалист направления «Теплоизоляционные материалы XPS»

Ильназ Хабибуллин

Технический специалист направления Полимерная изоляция



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке

2 2