



Исх. № 129845 - 05.12.2025/

Информационная статья от: 28.04.2020


# Монтаж композитной черепицы. Устройство контробрешетки

## Выбор контробрешетки

Необходимую вентиляцию подкровельного пространства в совмещенном покрытии (мансарде) обеспечьте при помощи контробрешетки - набитых вдоль стропил брусков сечением 50х 50 мм. При этом происходит окончательная фиксация пленки на стропильной конструкции.


## Карнизный вылет контрбруса

На нижние края контробрешетки на карнизном свесе монтируется опорная доска сечением 25 х 50 мм для выравнивания и опоры капельника. Поэтому при монтаже брусков контробрешетки в районе карнизного свеса обеспечьте им вылет. Величина вылета составляет сумму толщины деревянной подложки под крючья водосточной системы ( $\approx 2$  см) и  $1/3$  сечения водосточного желоба ( $\approx 4$  см). Через пространство между деревянными подложками осуществляется забор наружного воздуха для вентиляции подкровельного пространства. В случае если водосточная система не устанавливается, монтаж деревянных подложек не требуется.

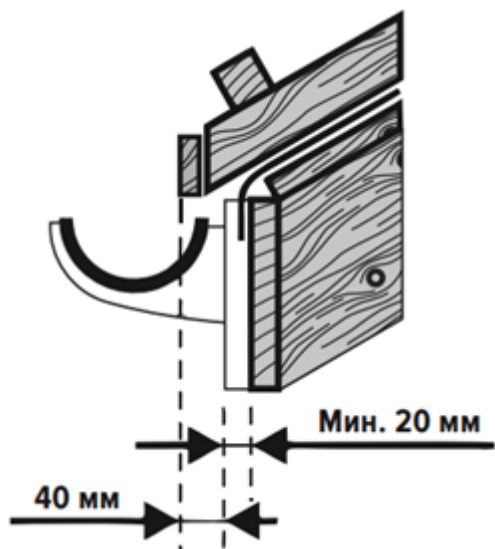

## Контробрешетка ендовы

Вдоль опорного настила ендовы смонтируйте бруски 50x50 мм, предварительно приложив сам лоток ендовы. Данные бруски монтируются поверх стропильных ног.

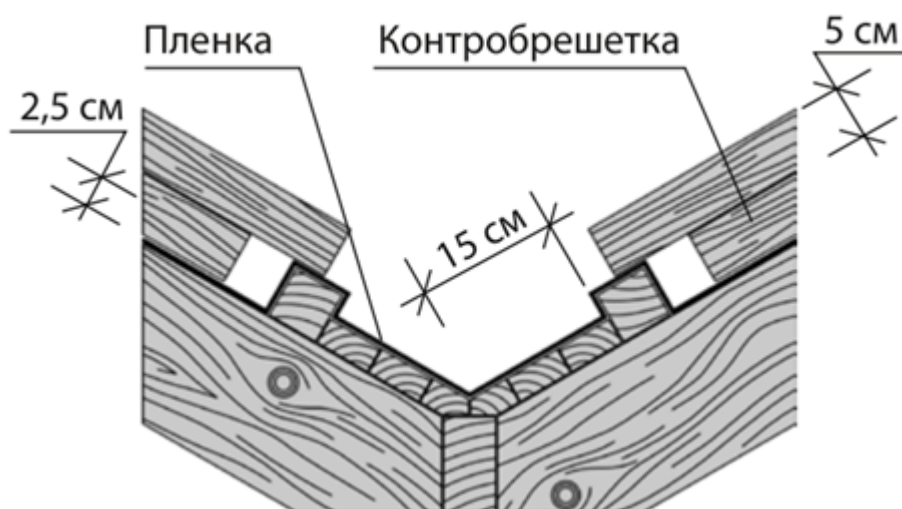



## Контрбрешетка ендовы, выходящей на скат

Вдоль опорного настила ендовы смонтируйте бруски 50х50 мм, предварительно приложив сам лоток ендовы. Данные бруски монтируются поверх стропильных ног




Под нижний край настила ендовы, выходящей на скат, необходимо выполнить подкладки шириной 40 мм.



## Контробрешетка на ребрах крыши

Вдоль ребер смонтируйте бруски контробрешетки по одному на каждый скат. Расстояние от оси ребра до бруса — 20 мм.

Между основной контробрешеткой и брусками контробрешетки ребра крыши оставляйте вентилируемый зазор 50 мм.

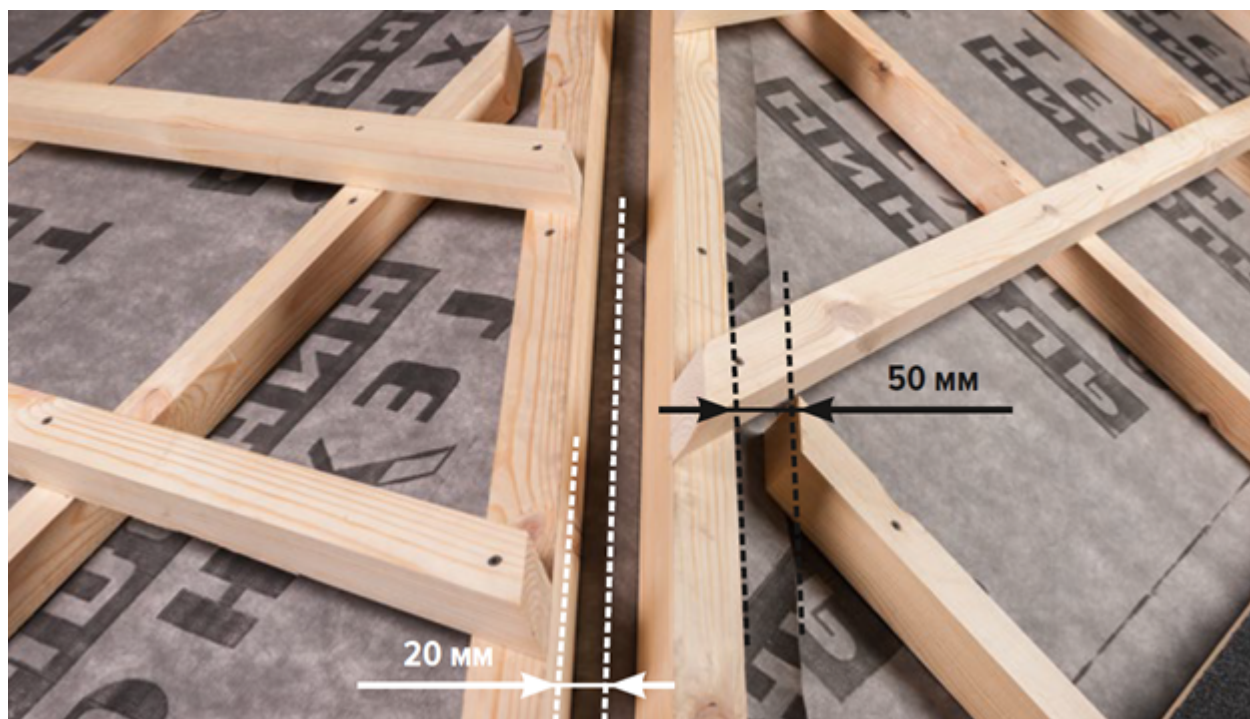

**Автор статьи:**

Андрей Когут

Специалист первой категории направления "Коттеджное малоэтажное строительство"



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке