





Исх. № 137668 - 05.12.2025/  
Информационная статья от: 29.10.2024

## Как скрепить между собой рулоны профилированной мембранны PLANTER?

При скреплении рулонов PLANTER делается нахлест на ширину четырех шипов, далее место стыка проклеивается битумной лентой PLANTERBAND либо PLANTERBAND DUO.

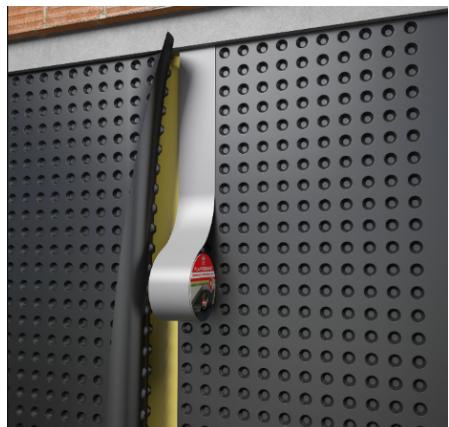

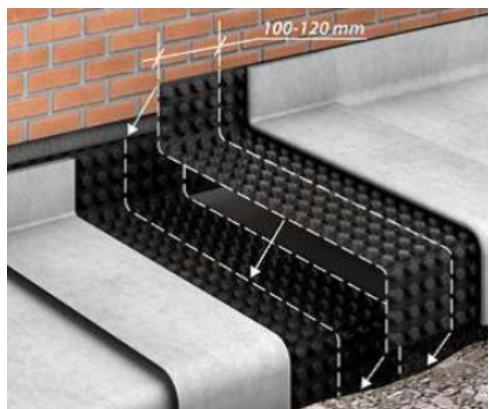

**Автор статьи:**

Аркадий Кравченко

Технический специалист направления «Плантер и геосинтетические материалы»



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке