



Исх. № 129638 - 05.12.2025/

Информационная статья от: 28.04.2020


Монтаж гидроизоляции междуэтажных перекрытий из битумных рулонных материалов ТЕХНОЭЛАСТ БАРЬЕР. Устройство стяжки и напольного покрытия

Устройство цементно-песчаной стяжки по гидроизоляции

Процесс укладки стяжки по материалам ТЕХНОЭЛАСТ БАРЬЕР (БО) и ТЕХНОЭЛАСТ БАРЬЕР ЛАЙТ приведена в блоках посвященным укладке материала ТЕХНОЭЛАСТ АКУСТИК.

Толщина ц/п стяжки по материалу ТЕХНОЭЛАСТ БАРЬЕР (БО) должна быть не менее 30 мм.

Толщина ц/п стяжки по материалу ТЕХНОЭЛАСТ БАРЬЕР ЛАЙТ должна быть не менее 10 мм.

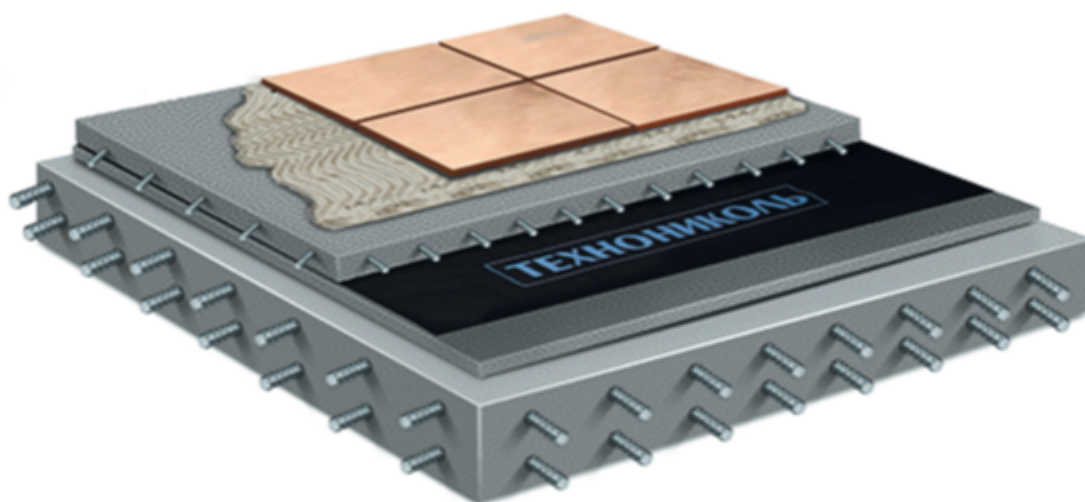

Укладка плитки по материалу ТЕХНОЭЛАСТ БАРЬЕР ЛАЙТ

Нанесите на плитку и на материал раствор и размажьте зубчатым шпателем.

Уложите плитку на материал.



Общий вид готового пола:



Автор статьи:

Сергей Кузнецов

Технический специалист направления "Гидроизоляция строительных конструкций"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке