




Исх. № 129914 - 05.12.2025/  
Информационная статья от: 24.10.2024

## Монтаж полимерных мембран LOGICROOF на кровле. Выполнение ендовы

Для исключения провисания мембранны в ендовах и вокруг ромбов контруклонов между воронками необходимо делать скрытый карман либо использовать предварительно закрепленную полосу мембранны, к которой далее приваривается основной слой мембранны.

Закрепите полосу мембранны шириной **10 см** к основанию стандартным телескопическим крепежом четко в ендове.

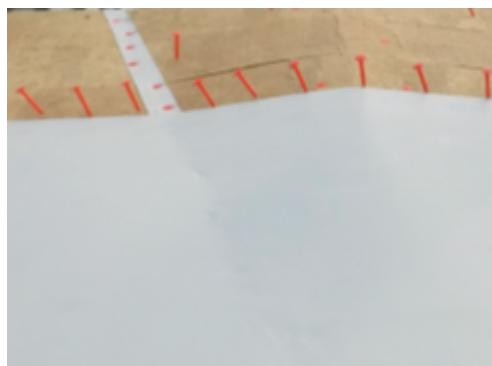

С помощью ручной сварки приварите основной гидроизоляционный ковер к предварительно закрепленной полосе мембранны.



**Автор статьи:**

Вячеслав Сендецкий

Ведущий технический специалист направления "Кровельные полимерные мембранны"



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке