




Исх. № 132654 - 14.12.2025/

Информационная статья от: 03.12.2024

Как крепить (каким крепежом) XPS в системе ТН-Кровля Терраса?

В системе ТН-КРОВЛЯ Терраса плиты из экструзионного пенополистирола укладываются свободно, теплоизоляционный слой фиксируется балластным эксплуатируемым слоем из тротуарных плиток, которые устанавливаются на регулируемые опоры.

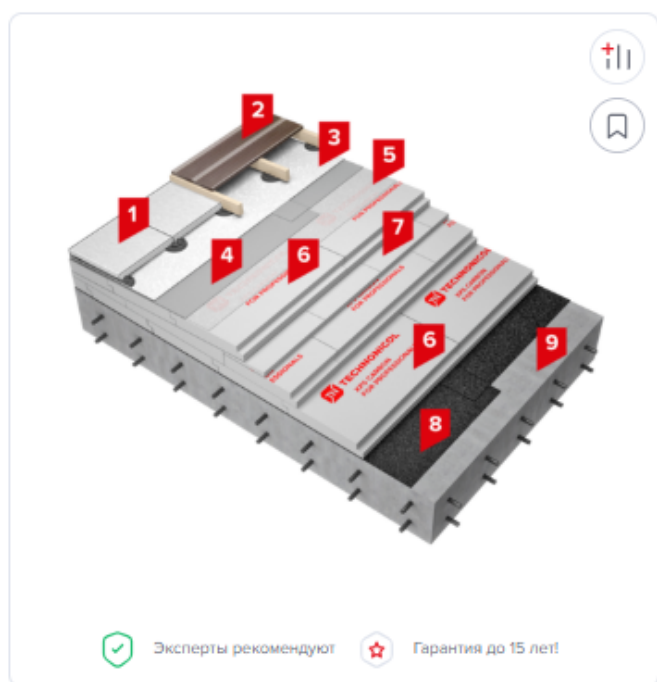

Состав

- 1 Тротуарная плитка на регулируемых опорах
- 2 Террасная доска
- 3 Геотекстиль иглопробивной термофиксированный ТЕХНОНИКОЛЬ ПРОФ КРОВЛЯ 300
Геотекстиль термообработанный 300 г/м²
- 4 Кровельная ПВХ-мембрана LOGICROOF V-GR
Кровельная ТПО-мембрана SINTOFIL RG
- 5 Стеклохолст ТехноНИКОЛЬ 100 г/м²
- 6 XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO
- 7 XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE-8,3%
XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE-2,1%
XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE-4,2%
Плиты теплоизоляционные LOGICPIR SLOPE CXM/CXM 1,7% | Плиту теплоизоляционные LOGICPIR SLOPE CXM/CXM 3,4%
- 8 Технобарьер
Биполь П ЭПП | Унифлекс П ЭПП | Техноэласт АЛЬФА ЭПП
- 9 Железобетонное основание

Если же всё-таки Вы хотите осуществить крепление, то можно использовать телескопически крепёж ТЕХНОНИКОЛЬ и остроконечный саморез по бетону.

Авторы статьи:

Валерия Лычиц

Ведущий технический специалист направления «Теплоизоляционные материалы XPS»

Ильназ Хабибуллин

Технический специалист направления Полимерная изоляция



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке