



Исх. № 139451 - 29.01.2026/  
Информационная статья от: 25.12.2020


## Подбор подкладочных ковров по правилам проектирования

По требованиям, перед укладкой гибкой черепицы, по сплошному основанию укладываются подкладочные ковры.

В ендовах и карнизный свесах необходимо укладывать самоклеящиеся подкладочные ковры типа ANDEREP ULTRA или любой другой материал с такими же характеристиками\*.

На оставшиеся части кровли применяются подкладочные ковры с механической фиксацией типа ANDEREP PROF/ ANDEREP PROF PLUS/ ANDEREP GL/ ANDEREP GL PLUS или другой подкладочный ковер со схожими характеристиками\*.

## Подкладочный ковер (с механической фиксацией)

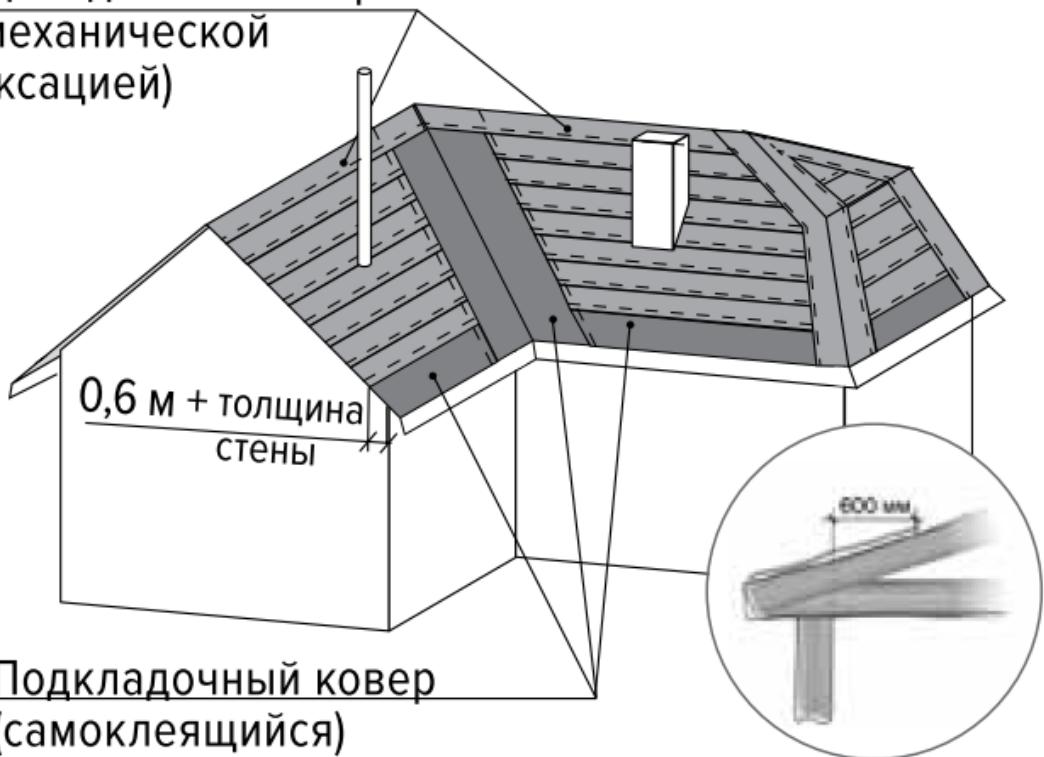

## Подкладочный ковер (самоклеящийся)

\*характеристики подкладочных материалов серии ANDEREP представлены в технических листах на сайте [nav.tn.ru](http://nav.tn.ru).

Автор статьи: Кузьменко Валерий

### Автор статьи:

Андрей Когут

Специалист первой категории направления "Коттеджное малоэтажное строительство"



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке