





Исх. № 129841 - 29.01.2026/
Информационная статья от: 28.04.2020

Монтаж композитной черепицы. Устройство ендовы

Обыкновенная ендова

Водосборные элементы ендовы смонтируйте вдоль оси снизу-вверх. Зафиксируйте элемент ендовы при помощи специальных металлических кляммеров с шагом 25-30 см.

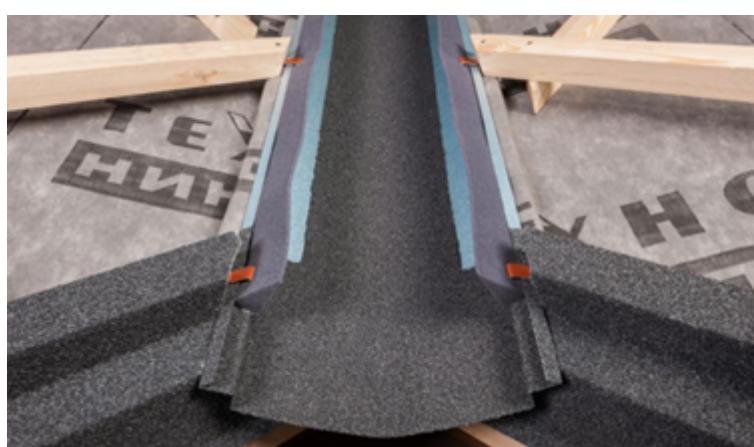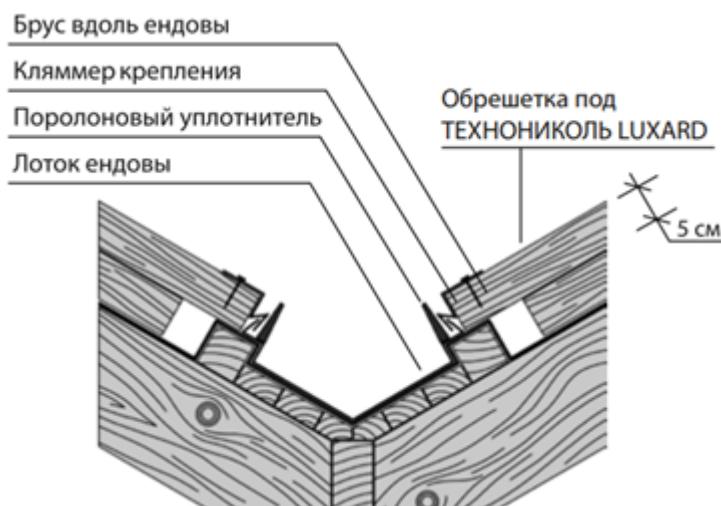


Первый элемент ендовы заведите на нижнюю полку капельника. Выходящую за пределы капельника часть элемента ендовы подрежьте и загните вниз. Каждый вышележащий элемент ендовы заведите в нижележащий и зафиксируйте при помощи кляммеров. Все нахлести на величину 15-20 см организовывайте по принципу каскадности воды. На бортах (слева и справа) лотков ендовы наклейте специальный поролоновый уплотнитель.

ВНИМАНИЕ!

Перед приклеиванием специальных поролоновых уплотнителей очистите от загрязнений поверхность контакта элемента ендовы.

Для более плотного примыкания поролонового уплотнителя к панелям выполните поперечные разрезы под стенками панелей глубиной 3 см.

Панель ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD

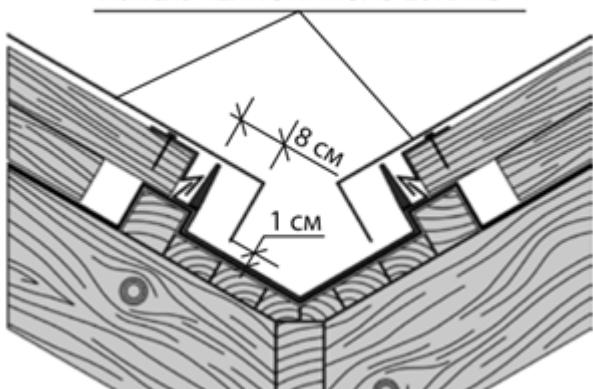

Панель композитной черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD заведите на элемент ендовы на 8 см и загните вниз так, чтобы расстояние между нижним отгибом композитной черепицы и

элементом ендовы составляло 1 см.

Ендова, выходящая на скат кровли

Выход ендовы на панели композитной черепицы проклейте специальной лентой для примыканий.




В качестве водосборного элемента используйте профилированную полосу из горячеокрашенного алюминия.

Длинные стороны полосы загните на 2,5 см вверх (получаем борта ендовы).




Полученный желоб закрепите шестью кляммерами к контробрешетке при помощи кровельных оцинкованных гвоздей 2,8x25 мм.

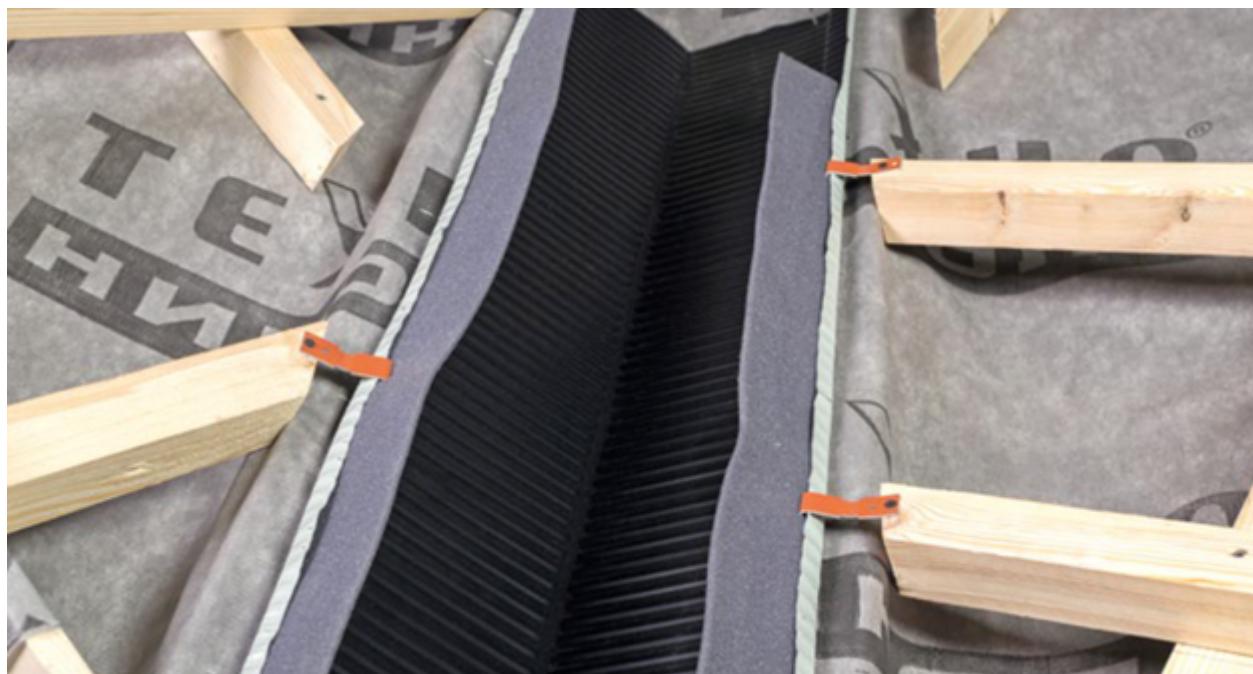

Для предотвращения сползания желоба прибейте его верхний торец четырьмя гвоздями.

ВНИМАНИЕ!

Недопустимо прибивать гвоздями непосредственно сам желоб по длине.

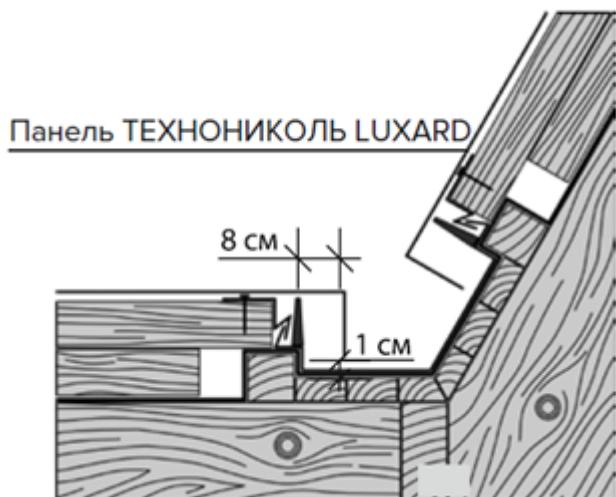

Панель композитной черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD заведите на элемент ендовы на 8 см и загните вниз так, чтобы расстояние между нижним отгибом композитной черепицы и элементом ендовы составляло 1 см.

Стык двух ендлов проклейте герметизирующей лентой соответствующего цвета.

Наклейку специальных поролоновых уплотнителей и установку загнутых панелей вдоль ендовы выполните аналогичным способом.



Автор статьи:

Андрей Когут

Специалист первой категории направления "Коттеджное малоэтажное строительство"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке