




Исх. № 129670 - 07.12.2025/  
Информационная статья от: 28.04.2020

# Монтаж деформационного шва при устройстве гидроизоляции фундамента из битумных рулонных материалов **ТЕХНОЭЛАСТ. Устройство второго слоя гидроизоляционной мембраны в зоне деформационного шва**

Наплавьте второй слой гидроизоляционной мембраны со сплошной приклейкой к первому слою.

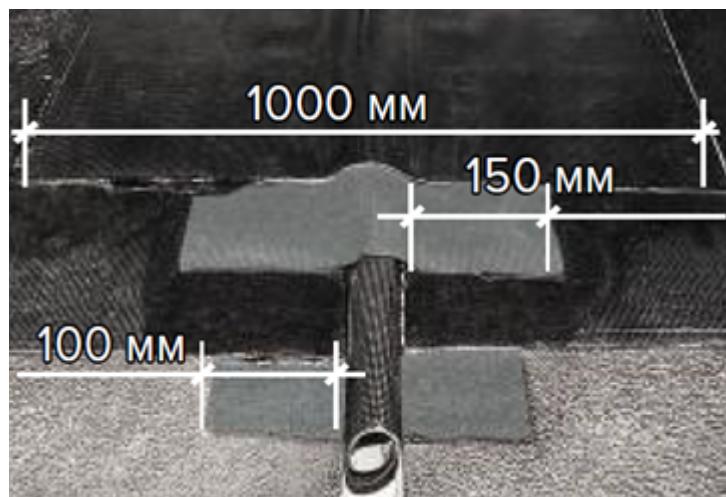

## ВАЖНО!

**Начинайте наплавление второго слоя гидроизоляционной мембраны, уложив первый рулон посередине деформационного шва.**

Последующие рулоны второго слоя укладывайте с боковым нахлестом не менее 100 мм.



**Автор статьи:**

Сергей Кузнецов

Технический специалист направления "Гидроизоляция строительных конструкций"



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке