



Исх. № 129695 - 14.12.2025/
Информационная статья от: 28.04.2020

Монтаж гибкой черепицы. Усиление карнизного свеса

Карнизный свес кровли усиливается металлическими карнизными планками.



Карнизные планки укладывать ребром на край сплошного основания до монтажа подкладочного ковра. Крепить кровельными гвоздями в шахматном порядке с шагом 120-150 мм.




ВАЖНО!

Карнизные планки нужно соединять между собой, нахлест составляет 30-50 мм.


Перед выполнением ендовой или ребра карнизную планку необходимо подрезать по месту, оставляя часть планки для завода на противоположный скат.



Закрепить карнизную планку в ендове с помощью кровельных гвоздей.

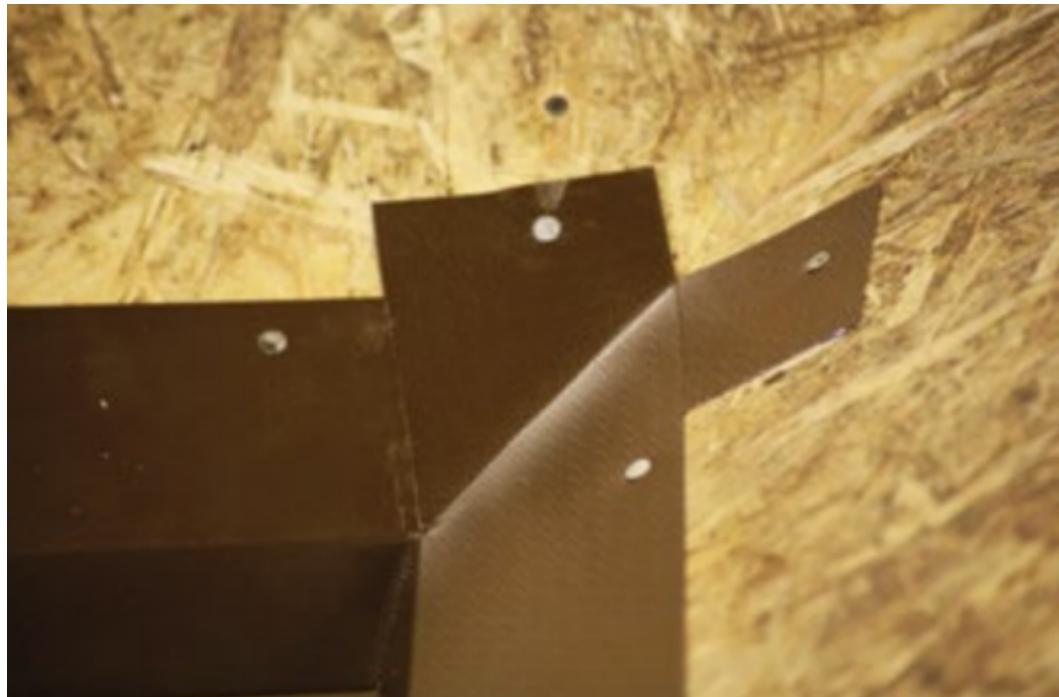

Крепление карнизной планки в ребре.

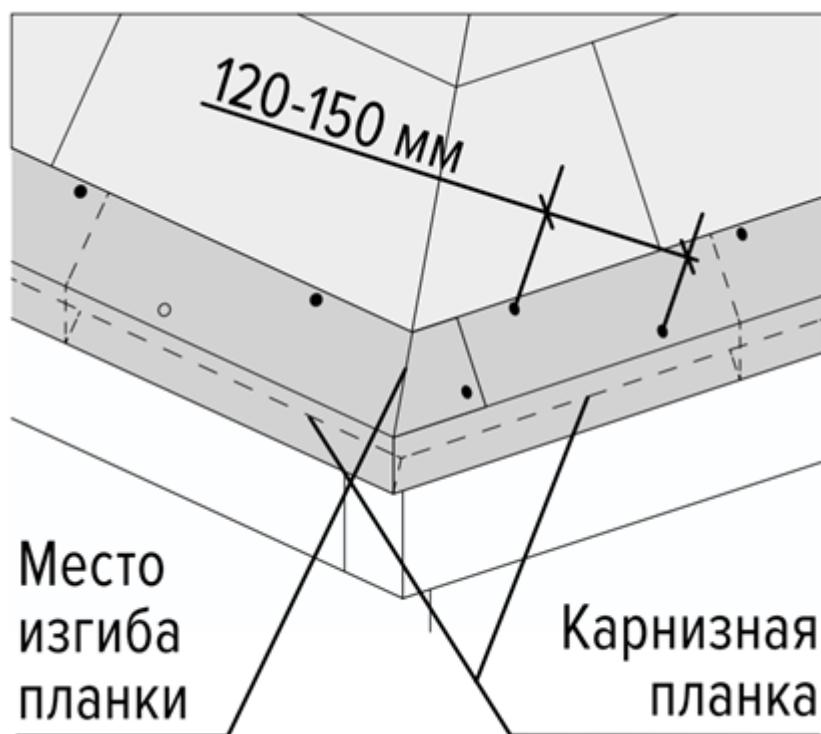

Автор статьи:

Андрей Когут

Специалист первой категории направления "Коттеджное малоэтажное строительство"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке

4 4