




Исх. № 129932 - 29.01.2026/
Информационная статья от: 28.04.2020

Сварка гидроизоляционных полимерных мембран LOGICBASE. Подготовка шва

Выполняйте сварочные работы только на чистых и сухих поверхностях мембранны. Удалите со свариваемых поверхностей грязь и пыль при помощи влажной ткани, смоченной очистителем для ПВХ мембран ТЕХНОНИКОЛЬ.



Меняйте как можно чаще ткань, которой производите очистку, это сделает процесс более эффективным.

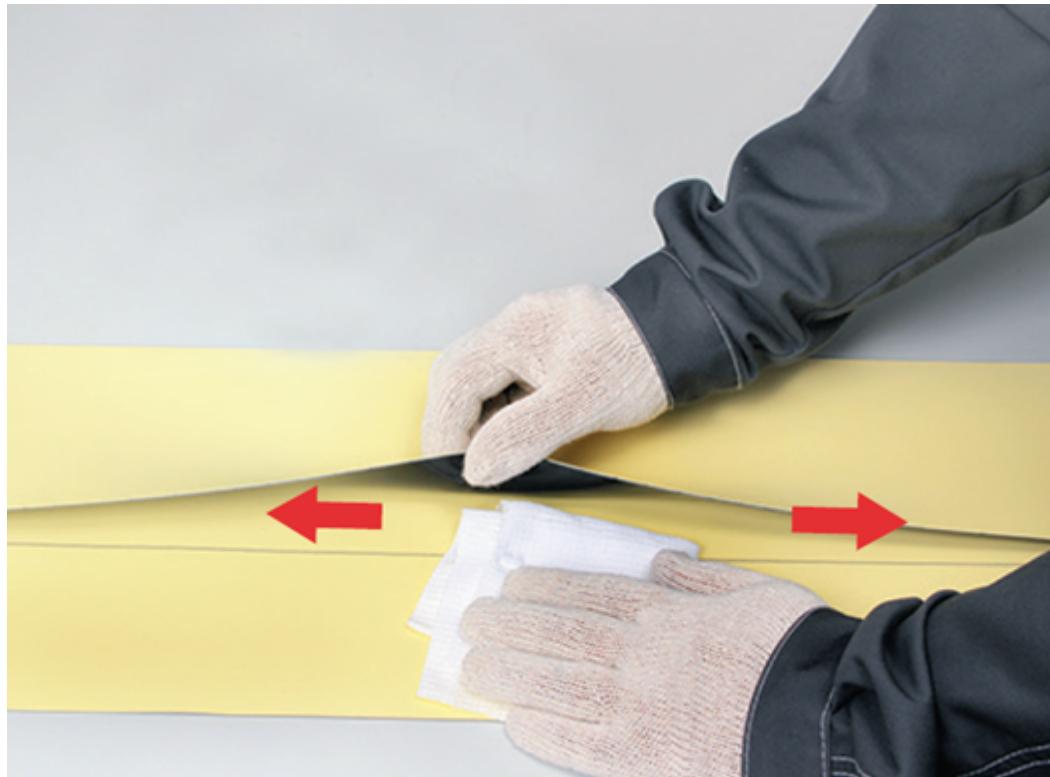

Используйте только чистую ткань для очистки области шва. Для этой цели лучше всего подходит белая ткань, так как она не оставляет пятен от красителя на мемbrane.



Важно!

Перед работой с очистителем для ПВХ мембран обязательно ознакомьтесь с правилами безопасности, изложенными на упаковке.

Авторы статьи:

Илья Гоглев

Специалист направления «Инженерная гидроизоляция и PLANTER»

Илья Быстров

Технический специалист направления Инженерная гидроизоляция



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке