



Исх. № 129695 - 14.12.2025/

Информационная статья от: 28.04.2020

## Монтаж гибкой черепицы. Усиление карнизного свеса

Карнизный свес кровли усиливается металлическими карнизными планками.



Карнизные планки укладывать ребром на край сплошного основания до монтажа подкладочного ковра. Крепить кровельными гвоздями в шахматном порядке с шагом 120–150 мм.




### **ВАЖНО!**

**Карнизные планки нужно соединять между собой, нахлест составляет 30-50 мм.**


Перед выполнением ендовы или ребра карнизную планку необходимо подрезать по месту, оставляя часть планки для завода на противоположный скат.



Закрепить карнизную планку в ендове с помощью кровельных гвоздей.

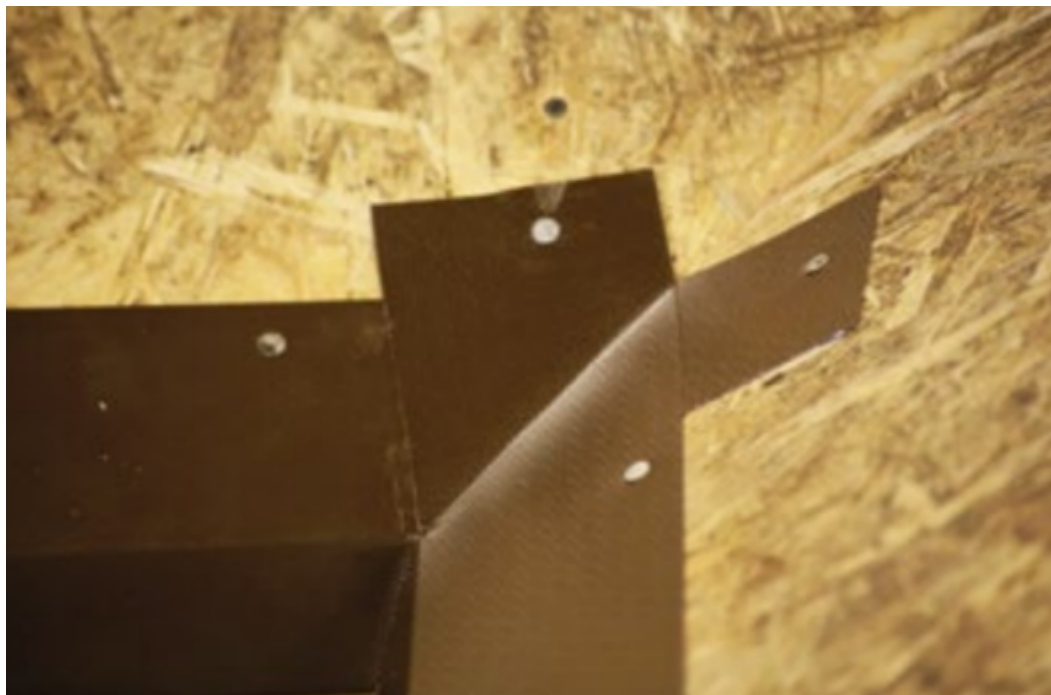

Крепление карнизной планки в ребре.

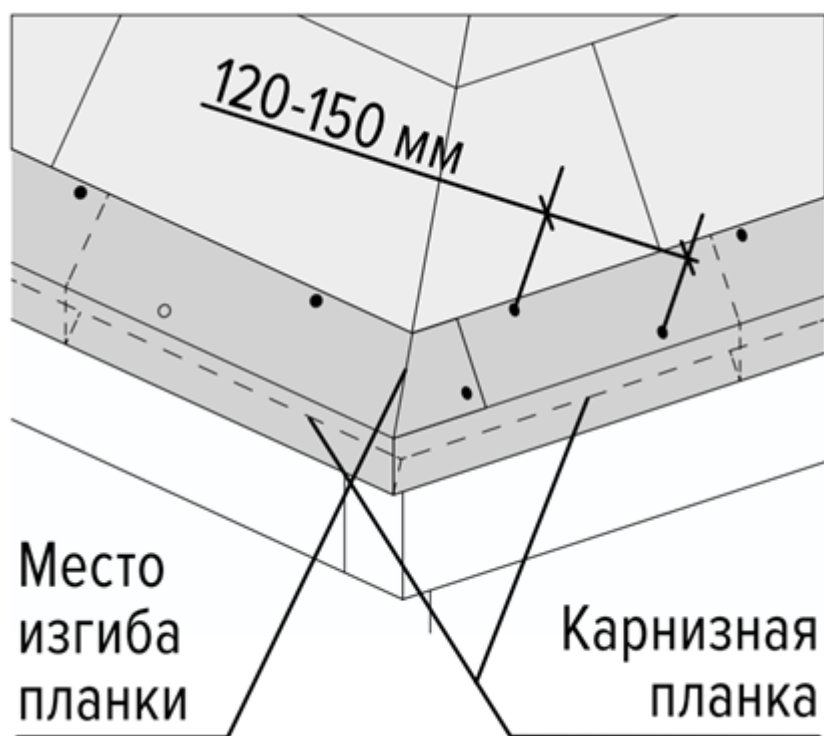

**Автор статьи:**

Андрей Когут

Специалист первой категории направления "Коттеджное малоэтажное строительство"



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке