



Исх. № 136789 - 05.12.2025/

Информационная статья от: 09.03.2023


Схемы крепления подкладочных ковров ANDEREP

Подкладочные ковры делятся на:


1. Битумно-полимерные с механической фиксацией ершеными гвоздями с широкими шляпками

- GL / GL LIGHT / GL PLUS

ANDEREP GL

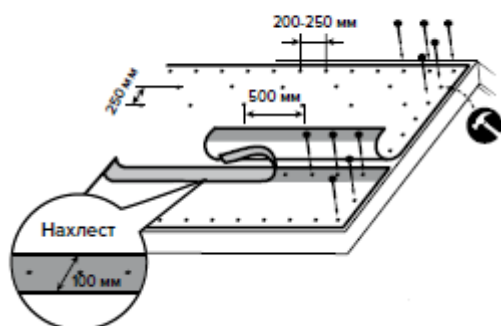


ANDEREP GL PLUS

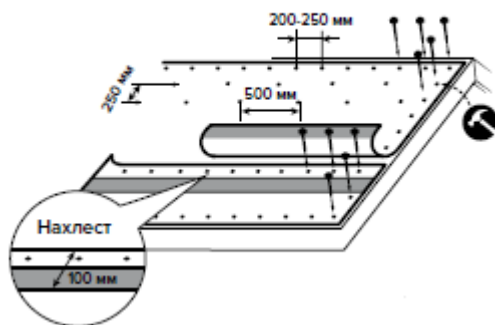


- PROF / PROF PLUS

ANDEREP PROF

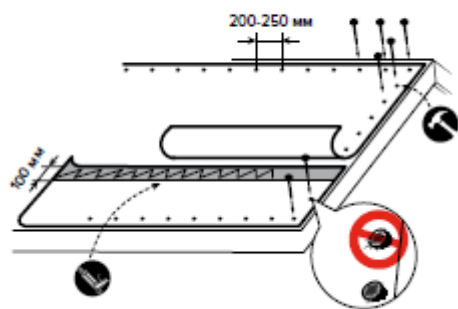


ANDEREP PROF PLUS

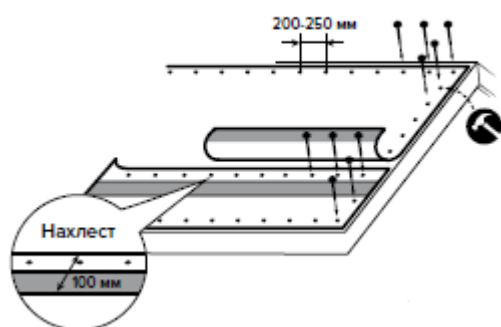


- NEXT FIX

ANDEREP NEXT FIX

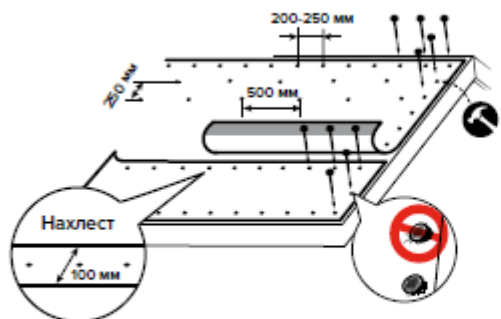

монтаж с помощью кровельных ершенных гвоздей

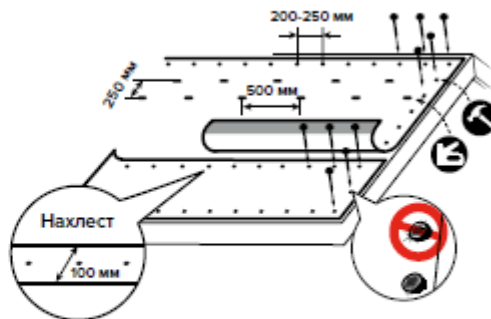

монтаж с помощью кровельных ершенных гвоздей и металлических оцинкованных скоб

1. Битумно-полимерные самоклеящиеся:

- ULTRA
 - NEXT SELF
- Подкладочный ковёр полностью приклеивается к основанию и плёнка удаляется со всей поверхности.

- При температуре от 0 до +10 °С необходимо дополнительно закрепить подкладочный ковер кровельными гвоздями с широкой шляпкой. Расстояние между гвоздями составляет 300 мм




- На основной площади кровли выполнить механическую фиксацию материала ершеними кровельным гвоздями в зоне продольного перехлеста. Шаг крепления гвоздей составляет 150 мм и выполняется в разбежку




1. Полимерные с механической фиксацией ершеними гвоздями с широкими:

- Альфа ANDEREP

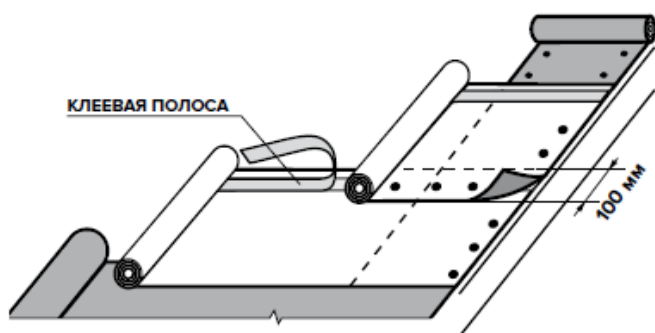


При угле наклона кровли $> 18^\circ$ ширина перехлеста составляет 100 мм.

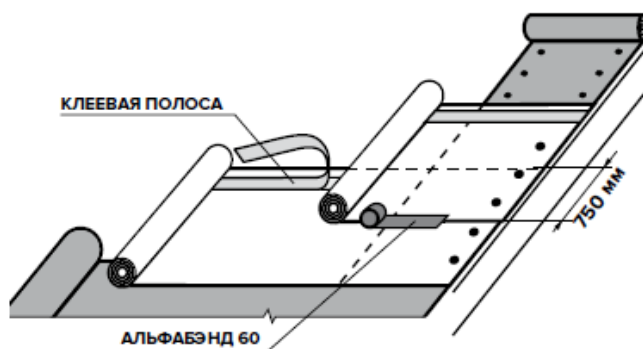

При угле наклона кровли от 12° до 18° ширина перехлеста составляет 750 мм, перехлест фиксируется самоклеящейся односторонней лентой АЛЬФАБЭНД 60.

- Продольные нахлёсты так же проклеиваются с помощью самоклеящейся полосы, с которой удаляется антиадгезионная плёнка
- Монтаж Альфа ANDEREP в зоне фронтоного и карнизного свесов.

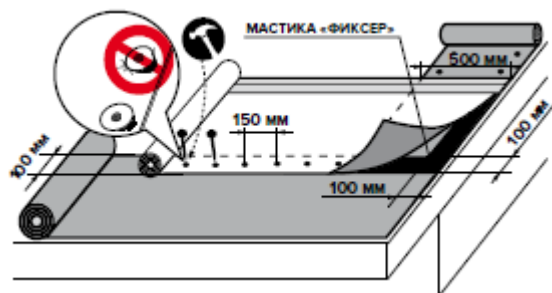

- Ссылка на каталог подкладочных ковров *ТЕХНОНКИОЛЬ SHINGLAS* [ЗДЕСЬ](#)
- Ссылка на полную инструкцию по монтажу подкладочных ковров *ANDEREP* [ЗДЕСЬ](#)

Автор статьи:

Алексей Воробьев

Специалист направления "Материалы для малоэтажного строительства"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке