



Исх. № 148329 - 07.12.2025/
Информационная статья от: 18.11.2024


Что необходимо для монтажа L-блока на объекте?

В случае сборки L-блока непосредственно на месте используют следующие материалы:


- Угловой крепеж XPS ТЕХНОНИКОЛЬ;
- Винт R16 XPS ТЕХНОНИКОЛЬ;
- Клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL для пенополистирола;
- XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP;
- Винт полимерный тарельчатый R18;
- **Ножовка** для фрезеровки плит с целью повышения адгезии;
- **Рулетка и маркер**;
- **Нож строительный** для нарезки плит.

Установите угловые крепежи с отступом от края 50–100 мм. Расстояние между уголками 300–400 мм. Угловые крепежи устанавливаются при помощи специальных Винтов R16 XPS ТЕХНОНИКОЛЬ. Для монтажа винтов используется ключ шестигранник диаметром 5 мм или бита под шуроповерт;



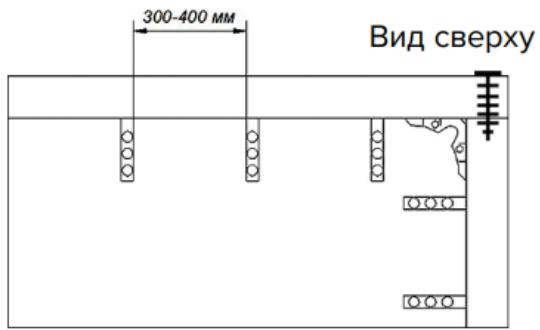

Вид сверху

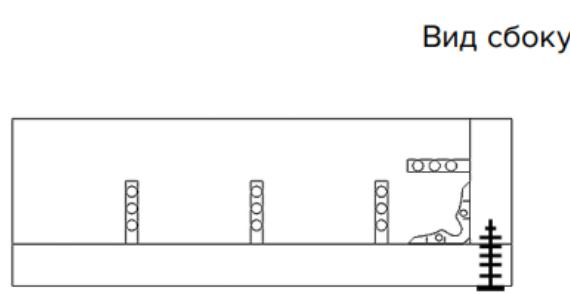

Вид сбоку

Авторы статьи:

Валерия Лычиц

Ведущий технический специалист направления «Теплоизоляционные материалы XPS»

Ильназ Хабибуллин

Технический специалист направления Полимерная изоляция



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке