




Исх. № 130441 - 05.03.2026/

Информационная статья от: 03.12.2024

С какой точки на плоской кровле следует начинать укладку клиновидной теплоизоляции?

Укладку клиновидной теплоизоляции следует начинать с самой нижней точки на кровле - от ендовы.

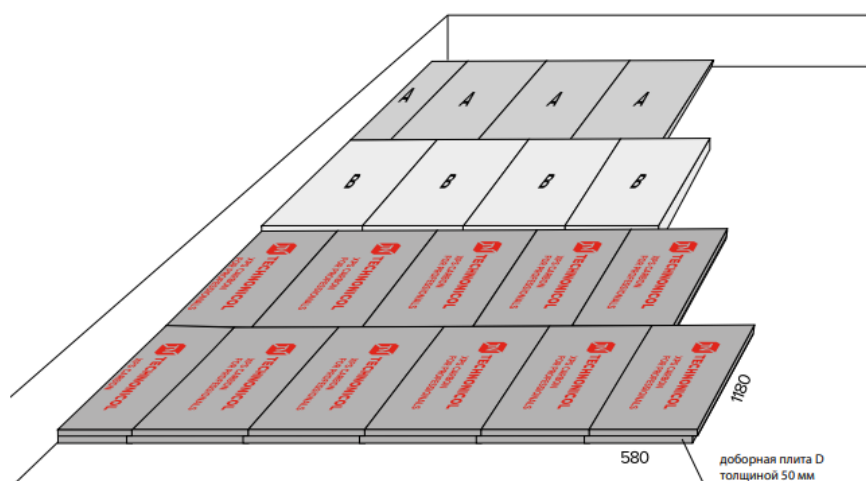

Более подробно рекомендуется ознакомиться с [инструкцией по монтажу клиновидной теплоизоляции XPS ТЕХНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE](#)

Авторы статьи:

Валерия Лычиц

Ведущий технический специалист направления «Теплоизоляционные материалы XPS»

Ильназ Хабибуллин

Технический специалист направления Полимерная изоляция



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке