



Исх. № 138196 - 29.01.2026/
Информационная статья от: 16.10.2024


Как читать схему раскладки клиновидной теплоизоляции от проектно-расчетного центра?

Одним из видов расчетов, выполняемых специалистами проектно-расчетного центра компании ТЕХНОНИКОЛЬ является расчет объема клиновидной теплоизоляции. Кроме спецификации с объемами материалов клиент получает схему раскладки клиновидной теплоизоляции. Для чего она нужна и какую информацию можно из нее получить?

В первую очередь, схема раскладки нужна для того, чтобы клиент видел каким образом посчитаны объемы, т.к. одна и та же кровля может иметь несколько вариантов раскладки клиновидного утеплителя. Инженеры проектно-расчетного центра при выборе схемы раскладки руководствуются следующими критериями:

- минимальный расход материала,
- простота монтажа при соблюдении требований при формировании минимальных уклонов для предотвращения застойных зон.

В качестве примера, рассмотрим следующую схему:

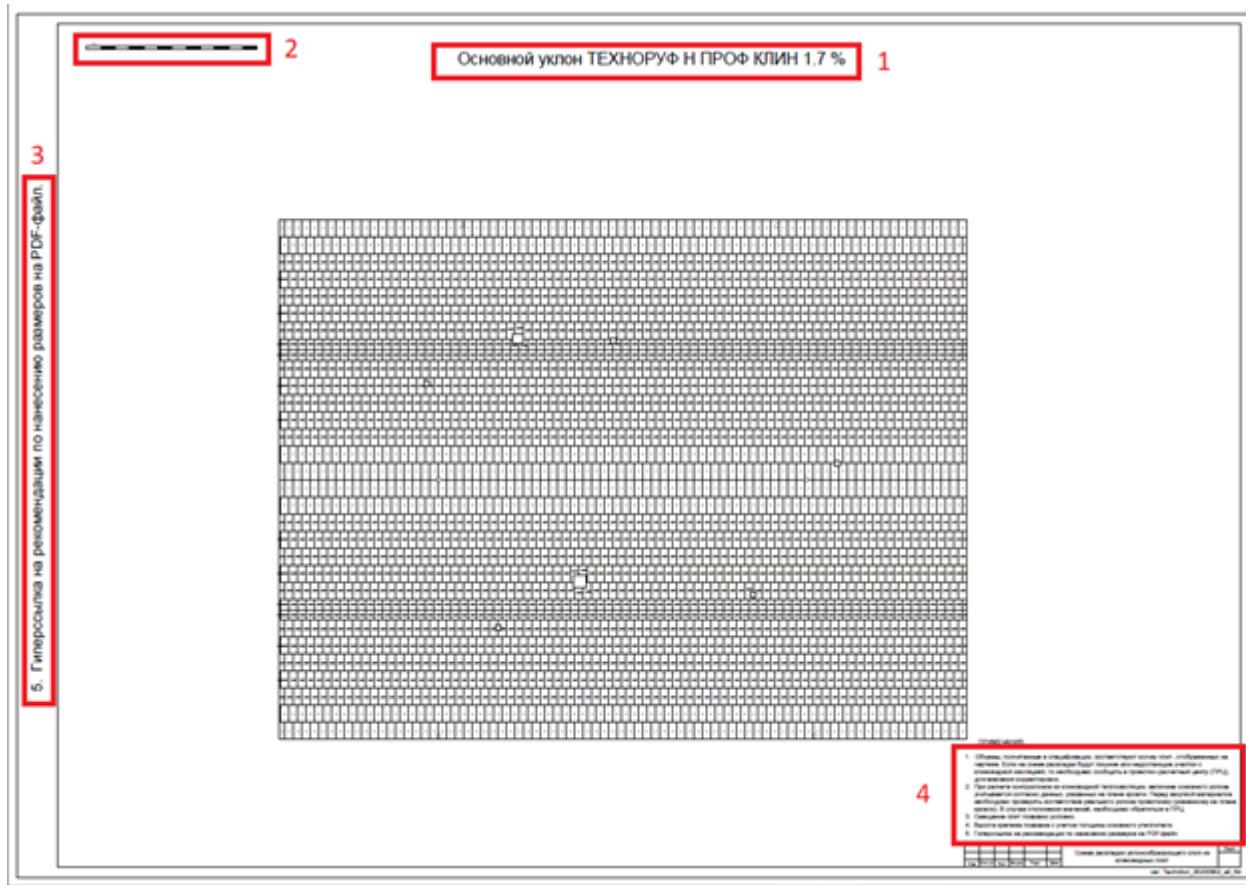

1. Название листа.

2. Масштабная линейка. Она нужна для определения размеров плит при распечатке.

3. Инструкция по работе с элементами чертежа.

4. Примечания к чертежу.

Как правило, схема выдается на 4 листах:


- схема расположения основного уклона,
- схема расположения контруклонов,
- схема расположения крепежа клиновидной теплоизоляции,
- таблица подбора крепежа для клиновидной изоляции.

Рассмотрим каждый лист по отдельности:

На первом листе мы видим раскладку плит основного уклона ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН 1.7 %. При увеличении фрагмента изображения, видно принцип раскладки самих плит:

Начиная от парапета, мы видим, что в первом ряду уложены плиты ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН (1.7 % элемент А), на чертеже они обозначены буквой «А». Во втором ряду уложены плиты ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН (1.7 % элемент Б), обозначаются буквой «В». В третьем ряду обозначение «А+С40» означает, что в данном ряду уложены плиты ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН (1.7 % элемент А) + плиты ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН (1.7 % элемент С). В четвертом ряду мы видим обозначение «В+С40» - это означает, что в данном ряду уложены плиты ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН (1.7 % элемент В) и плиты ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН (1.7 % элемент С). Во всех последующих рядах мы видим, что увеличивается только количество слоев доборных плит.

Если посмотреть данный фрагмент в разрезе, он будет выглядеть следующим образом:

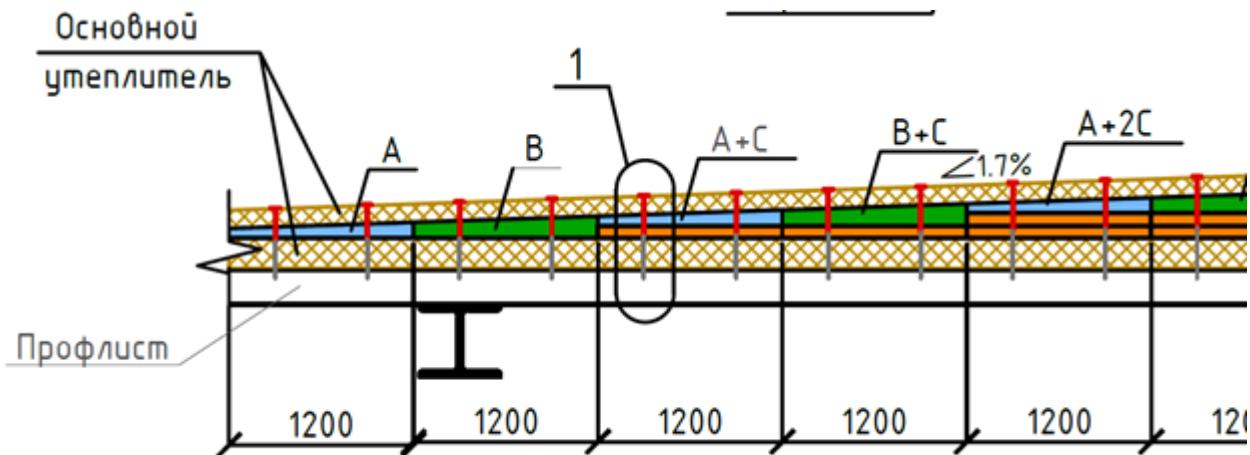


Как показано на рисунке выше, мы создаем основной уклон кровли и получаем скаты по которым вода будет стекать от коньков к ендовам:



На втором листе мы видим раскладку плит контруклона ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН 4,2%:

Конструкция ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН 4,2 %

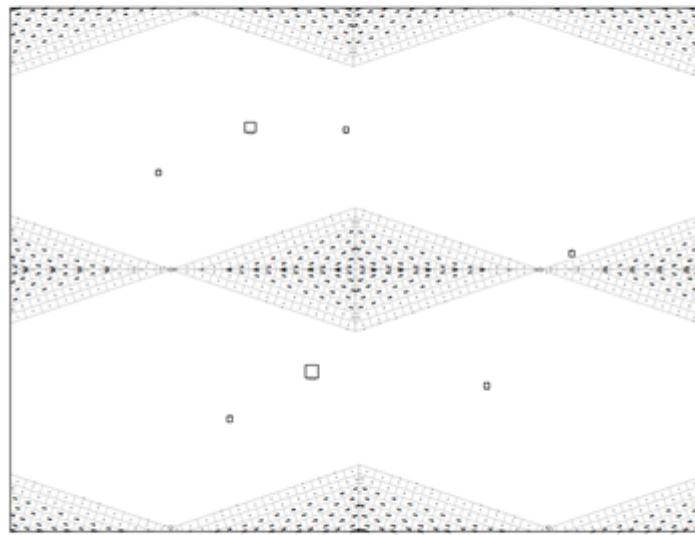


Примечание:

1. Образец, показанный в спецификации, соответствует листу мат. облицовки на скате. Если на скате уложены плиты, то они должны быть симметричными по расположению, то есть приподняты к центру ската (РП).
2. При расчете конструирования из спецификации технология, назначение конструируемого ряда плиты определяется в соответствии с назначением плиты в спецификации. При расчете конструирования из спецификации технология, назначение конструируемого ряда плиты определяется в соответствии с назначением плиты в спецификации.
3. Гиперссылка для скачивания рисунка.
4. Виды плиты показаны в листе спецификации стандартов.
5. Гиперссылка на рекомендации по наименованию размеров на PDF-файл.

Спецификация упаковочного слоя и
конструкции плиты


на скате кровли

При ближайшем рассмотрении мы видим тот же принцип укладки плит, что и у плит основного уклона: в первом ряду уложены плиты ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН (4,2 % элемент А), на чертеже они обозначены буквой «А». Во втором ряду уложены плиты ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН (4,2 % элемент Б), обозначаются буквой «В». В третьем ряду обозначение «А+С50» - означает, что в данном ряду уложены плиты ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН (4,2 % элемент А) + ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН (4,2 % элемент С). В четвертом ряду мы видим обозначение «В+С50» - это означает, что в данном ряду уложены плиты ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН (4,2 % элемент В) и плиты ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН (4,2 % элемент С). Во всех последующих рядах увеличивается только количество слоев доборных плит.

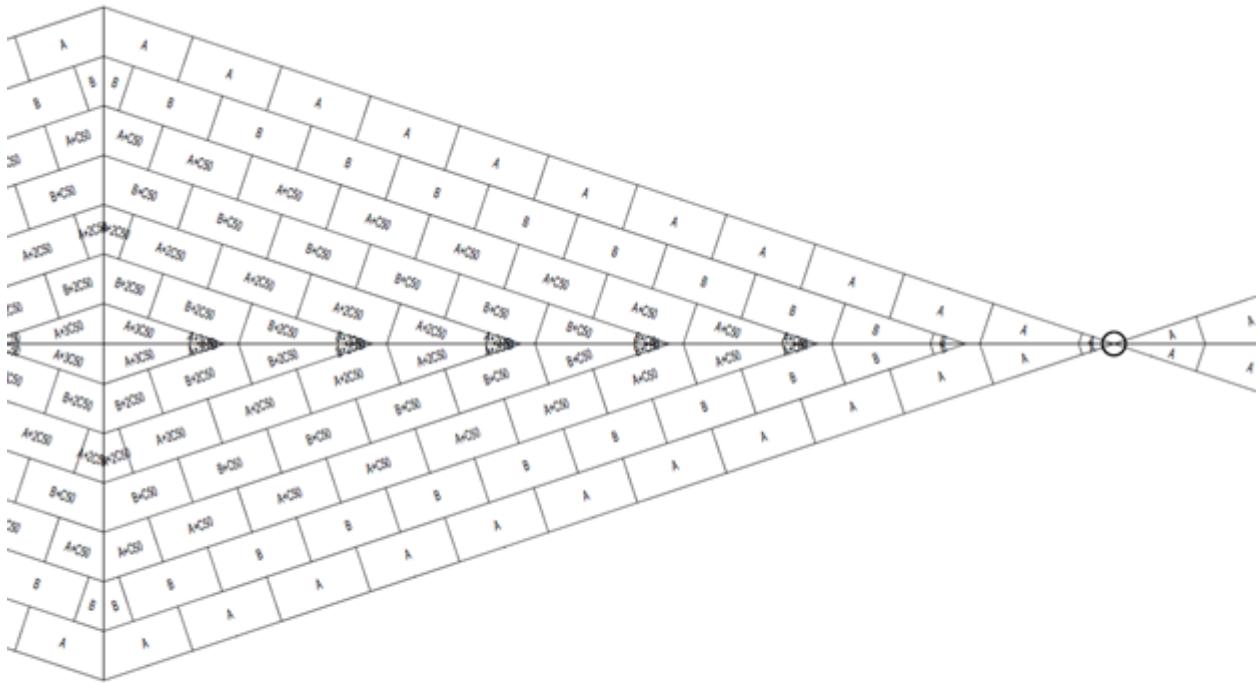


Плиты образуют ромбы для отвода воды к воронкам.

Ниже изображен такой ромб в разрезе.

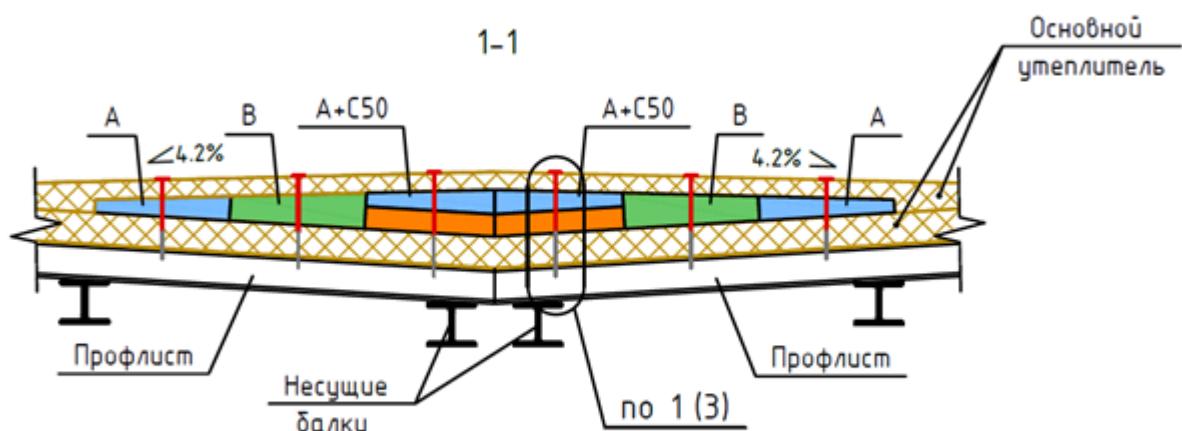


На следующем листе мы видим схему расположения высот плит для подбора крепежа:

Схема расположения крепежа клиновидной теплоизоляции

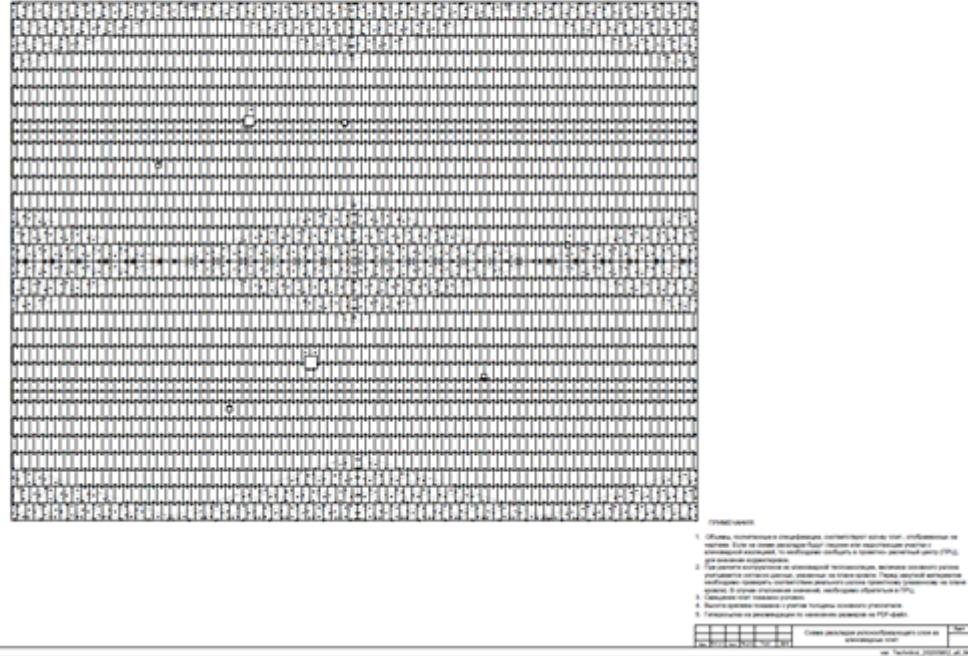

Высота указана в миллиметрах и соответствует высоте закрепляемого материала в данной точке с учетом толщины основного утеплителя:

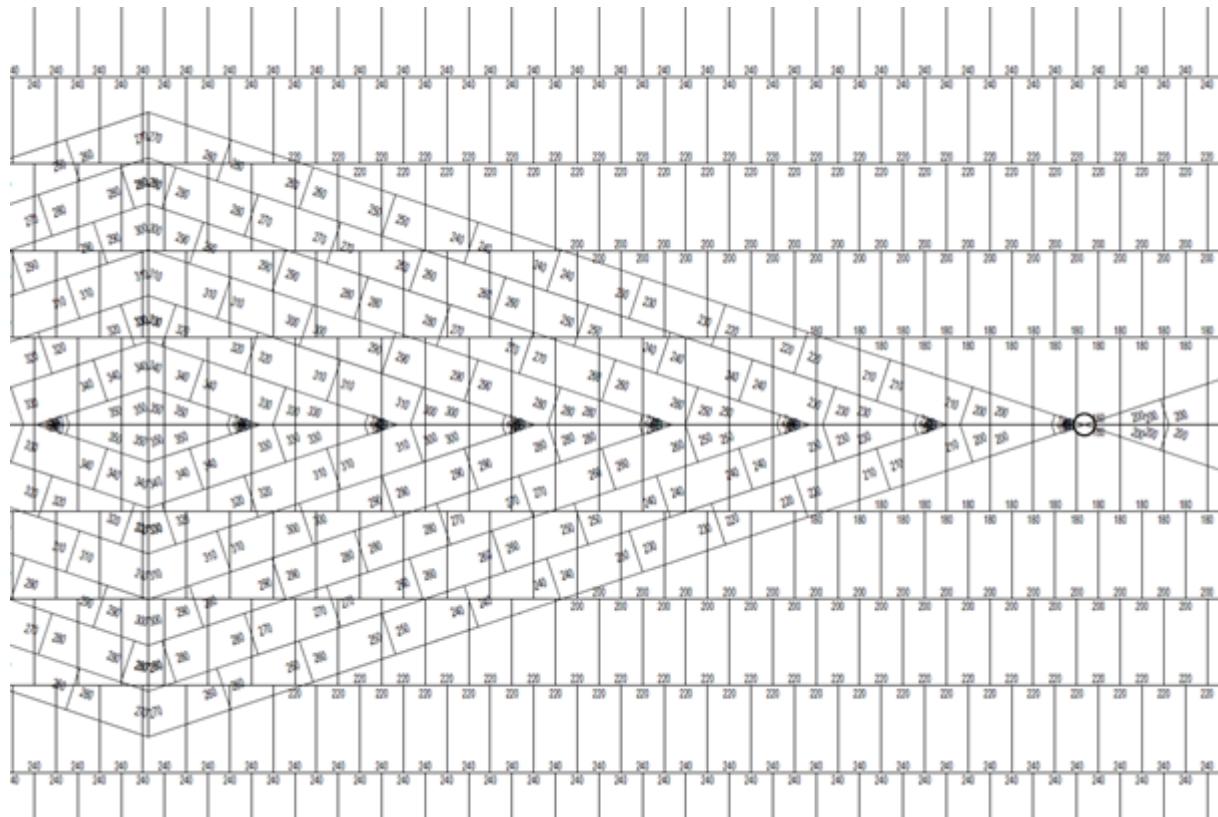

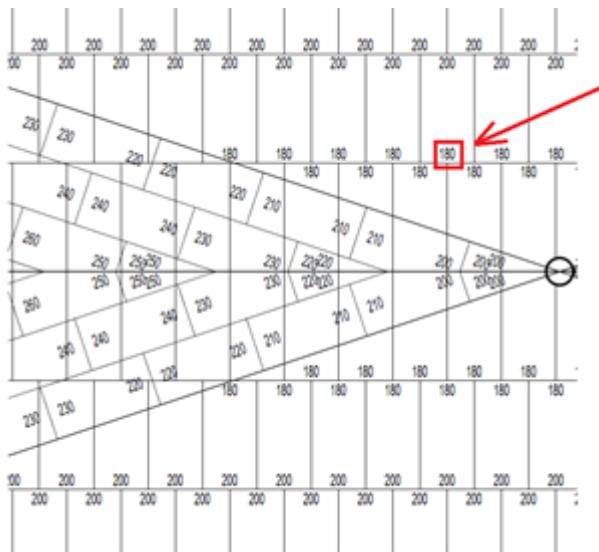


Схема раскладки выдается в формате PDF, по запросу также можно получить ее в формате DWG.

Смотрите также:

[Как на схеме клиновидной изоляции от ПРЦ определить размеры ромбов?](#)

Автор статьи:

Михаил Казанцев

Руководитель проектно-расчетного центра



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке