




Исх. № 129670 - 14.12.2025/

Информационная статья от: 28.04.2020

Монтаж деформационного шва при устройстве гидроизоляции фундамента из битумных рулонных материалов ТЕХНОЭЛАСТ. Устройство второго слоя гидроизоляционной мембраны в зоне деформационного шва

Наплавьте второй слой гидроизоляционной мембраны со сплошной приклейкой к первому слою.

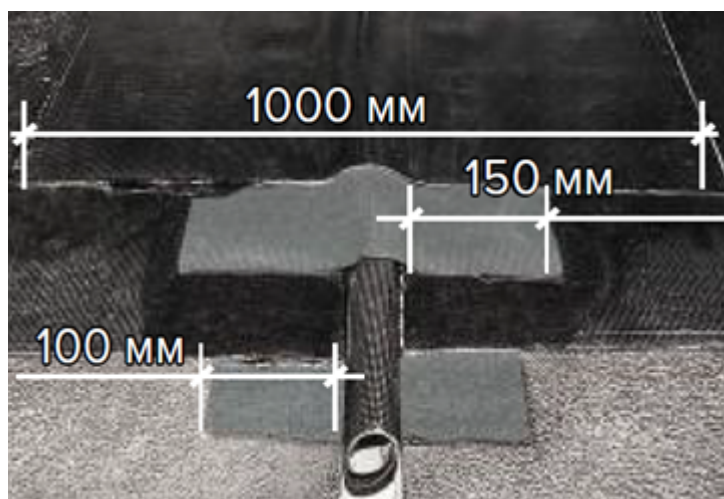

ВАЖНО!

Начинайте наплавление второго слоя гидроизоляционной мембраны, уложив первый рулон посередине деформационного шва.

Последующие рулоны второго слоя укладывайте с боковым нахлестом не менее 100 мм.



Автор статьи:

Сергей Кузнецов

Технический специалист направления "Гидроизоляция строительных конструкций"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке