



ТЕХНИКОЛЬ

MASTER

PLANTER® КОТТЕДЖ ГЕО

ДВУХСЛОЙНЫЕ ПРОФИЛИРОВАННЫЕ
МЕМБРАНЫ С ГЕОТЕКСТИЛЕМ ТУРАР®
ДЛЯ КОТТЕДЖНОГО МАЛОЭТАЖНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА



ЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО.

TN.RU



FAQ из 3 вопросов

Чем PLANTER® Коттедж Гео отличается от PLANTER® Geo?

PLANTER® Коттедж Гео представлен в рулонах шириной 1 м и 1,5 м и длиной 8 м. Такая компактность упрощает транспортировку и монтаж мембраны в частном домостроении. Ее легко привезти даже на обычном автомобиле.

Какую комплектацию брать к PLANTER® Коттедж Гео?


Для скрепления полотен мембраны потребуется самоклеящаяся битумная лента PLANTERBAND/ PLANTERBAND Duo и двусторонний скотч. Для фиксации мембраны на вертикальной поверхности – крепеж PLANTER® Fixing или PLANTER® Креп. Для защиты зазора между стеной и мембраной – декоративная планка PLANTER® Profile.

Где заказать PLANTER® Коттедж Гео?


Обратитесь за помощью к вашему менеджеру. Он поможет рассчитать необходимое количество материала и оформит заказ.




Неутепленная отмостка

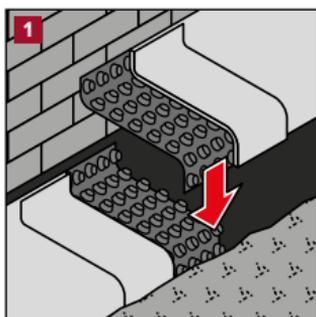

1. Подготовьте траншею. Засыпьте песчаный слой с уклоном от дома в 5%. Уложите мембрану PLANTER® Коттедж Гео геотекстилем вверх. Плотно соедините полотна мембраны с нахлестом в 4 шипа, отделив геотекстиль на ту же ширину.

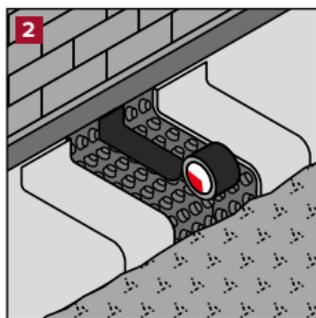

2. Швы полотен проклейте лентой PLANTER®BAND. Швы геотекстиля проклейте клейкой лентой.

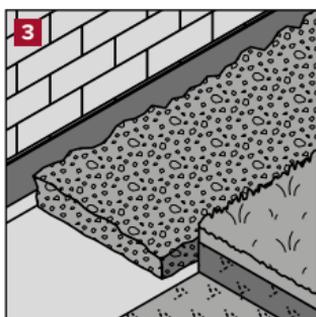


3. Завершите монтаж отмостки, уложив финишное покрытие из гравия или газона.


Применение PLANTER® Коттедж Гео

Профилированная мембрана применяется в качестве дренажного слоя в системах пластовых и пристенных дренажей, а также при благоустройстве территории в качестве дренажного слоя мягких отмонок, тротуарных дорожек и парковочных площадок.


Пристенный дренаж

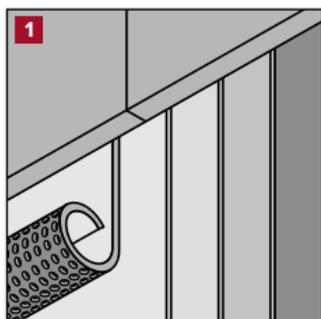

1. Закрепите геотекстиль на стене. Поверх него раскатайте мембрану PLANTER® Коттедж Гео и зафиксируйте с помощью крепежа PLANTER® Креп или ленты PLANTERBAND Duo. Полотна мембраны соедините с нахлестом в 4 шипа, отделив геотекстиль на ту же ширину.

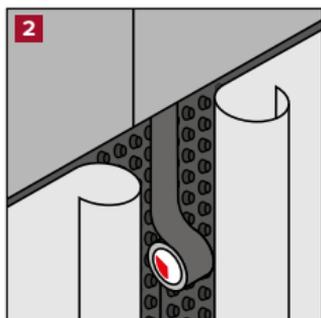

2. Швы полотен проклейте лентой PLANTERBAND. Швы геотекстиля проклейте клейкой лентой.

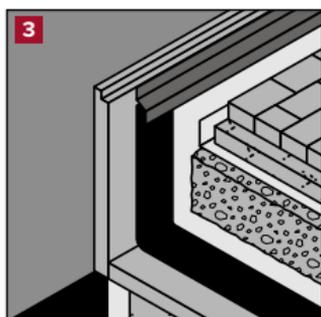

3. Закрепите край мембраны выше уровня гидроизоляции. Установите краевую декоративную рейку PLANTER® Profile на верхнюю часть PLANTER® Geo на цоколе. Осуществите обратную засыпку грунтом и смонтируйте отмостку.

PLANTER® Коттедж Гео – компактный вариант PLANTER® Geo

Дренажные мембраны PLANTER® Geo настолько популярны, что давно стали неотъемлемой частью многих строительных конструкций. Мягкие отмостки, пристенный и пластовый дренаж, «зеленые» кровли выполняют свои функции максимально эффективно только с применением этого материала.

Стандартные рулоны PLANTER® Geo шириной 2 метра нашли свое применение в строительстве масштабных объектов. Однако для частного использования более удобна меньшая ширина. В ответ на этот запрос компания ТЕХНОНИКОЛЬ разработала новинку – мембрану PLANTER® Коттедж Гео с шириной 1 м и 1,5 м.



Преимущества:



Геотекстиль Тураг®* устойчив к механическим нагрузкам и заиливанию



Компактный размер рулона



Простой и быстрый монтаж



Мембрана препятствует прорастанию корней



Срок службы более 60 лет

* Сделано DuPont™ Тураг®

октябрь 2025