Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ
129110, Россия, Москва, улица Гиляровского, дом 47, строение 5
тел.: +7 495 925 57 75, факс: +7 495 925 81 55, www.tn.ru, info@tn.ru

Исх. № 135459 - 15.03.2026/
Информационная статья от: 21.10.2024

Как посчитать уклоны из клиновидной теплоизоляции?

Для расчета клиновидной теплоизоляции можно использовать:

1. Онлайн калькулятор
2. Приложение для Autocad
3. Приложение для Revit (предварительный расчет)
4. Услуги Проектно-расчетного центра ТЕХНОНИКОЛЬ

Онлайн калькулятор

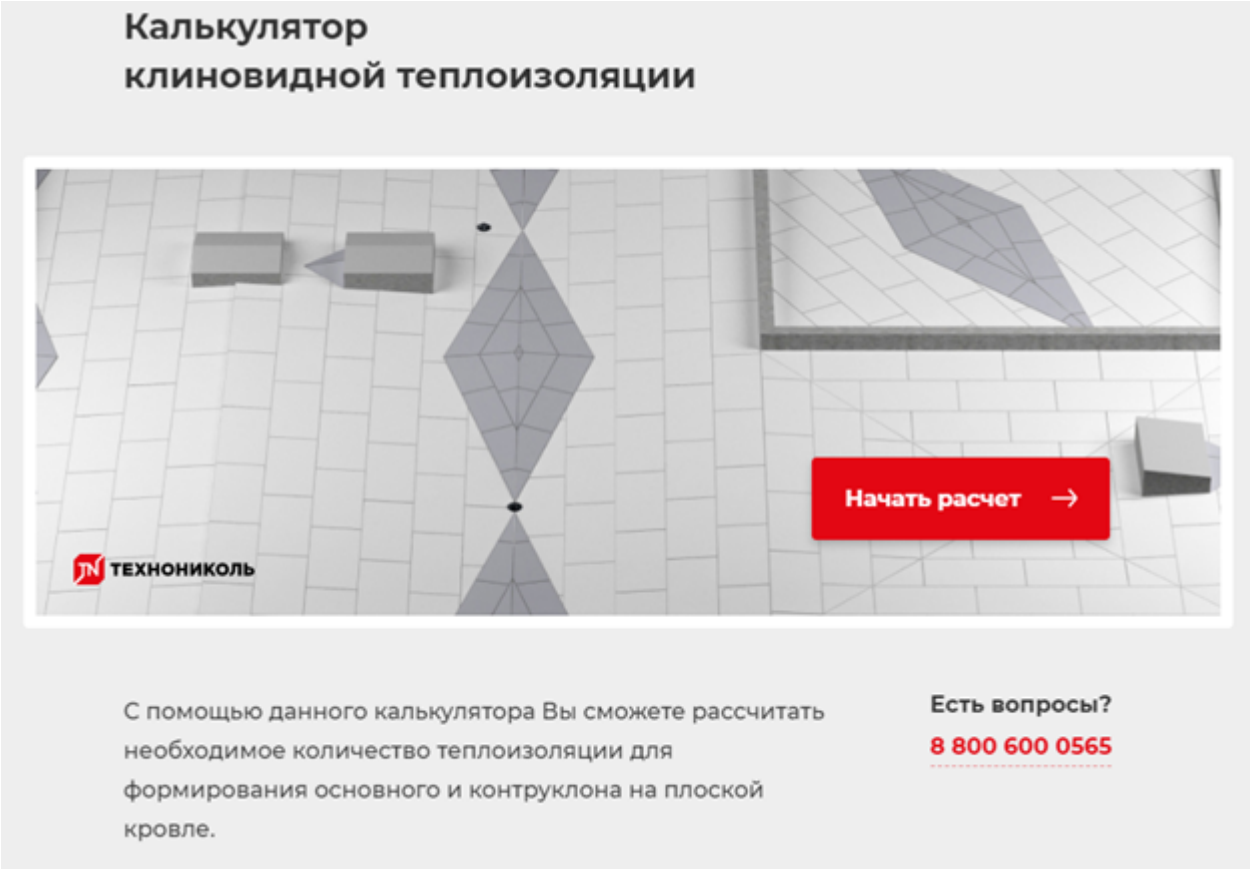

Приложение для Autocad

Если вы проектируете при помощи программы Autocad, удобно воспользоваться специальным приложением.

Приложение для Revit

Если вы проектируете в Revit, то для предварительного расчета можно воспользоваться приложением для Revit.

Проектно-расчетный центр ТЕХНОНИКОЛЬ

Также, можно воспользоваться сервисом Проектно-расчетного центра ТЕХНОНИКОЛЬ, для этого необходимо создать заявку на сайте https://nav.tn.ru/ Сервисы – Выполнение расчетов – Заказать расчет.

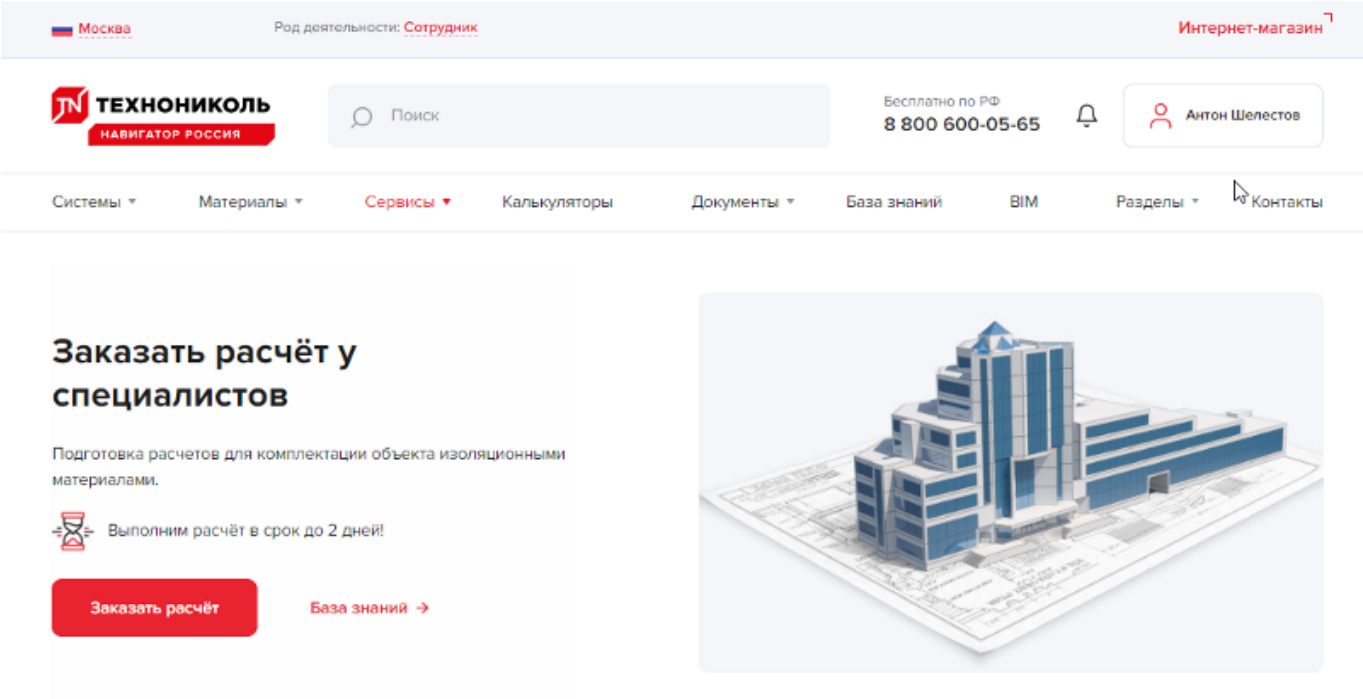

Связанные статьи:

Общие сведения о клиновидной теплоизоляции.

Нужно ли делать разуклонку между воронками в случае, если основной уклон задан конструкциями?

Какую ширину ромбов из клиновидной теплоизоляции принимать для устройства контруклонов между воронками?

Устройство клиновидной изоляции в несколько слоев.

Как определить количество слоев клиновидной изоляции в зависимости от процента основного уклона?

Как построить уклоны из клиновидной изоляции, если воронка смещена относительно парапета?

Как построить уклоны между воронками при их смещении в сторону относительно ендовы?

Как смонтировать клиновидную теплоизоляцию?

Автор статьи:
Сергей Потовой
Ведущий специалист, менеджер IT-проектов проектно-расчетного центра